SHARP

形名 DV-ACV52（ディーブイ エーシーブイ）

はじめてお使いになるかたの


かんたん!! ガイド

ハードディスク・DVD・ビデオ一体型
レコーダーの使いかた

このガイドでは、録画や再生の基本的な操作について説明しています。

基本的な操作はテレビ画面でも確認できます。


☞おたすけ博士（ヘルプ機能）

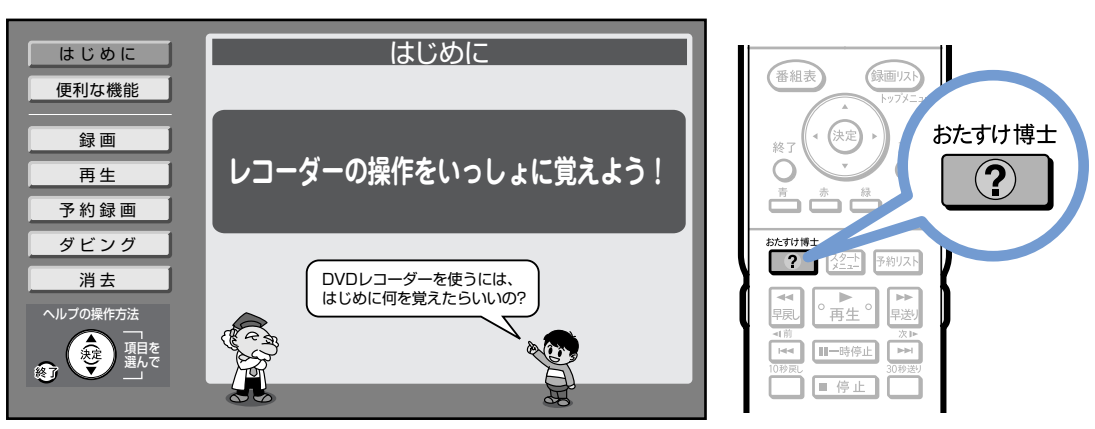

アンテナの接続やテレビとの接続など、接続・設定が済んでいない場合は別冊の「接続・設定ガイド」「取扱説明書」をご覧ください。

☞詳しい接続方法や操作方法については、
別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

ビデオテープレコーダーと ハードディスク・DVDレコーダーは どう違うの？

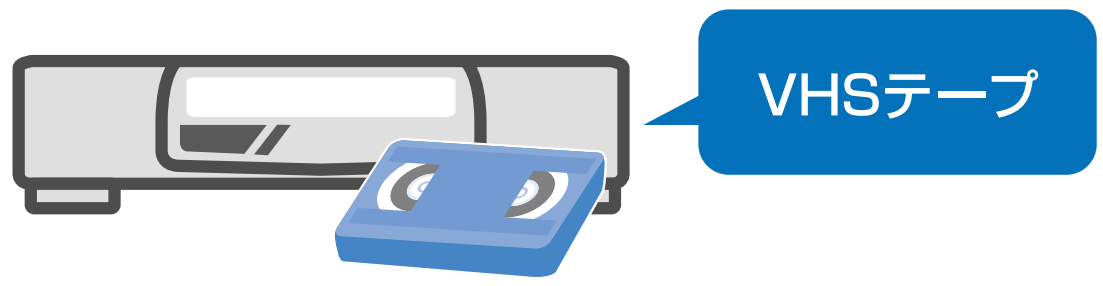

ビデオテープレコーダー

したいこと

番組を録画する

録る


録画するときは

● 録画用のビデオテープをセットする必要があります。

テープやディスクの空きがなくなったら

VHSテープの空きが無いときは

● テープを巻き戻して、すでに録画されている番組の上に録画（上書き）できます。

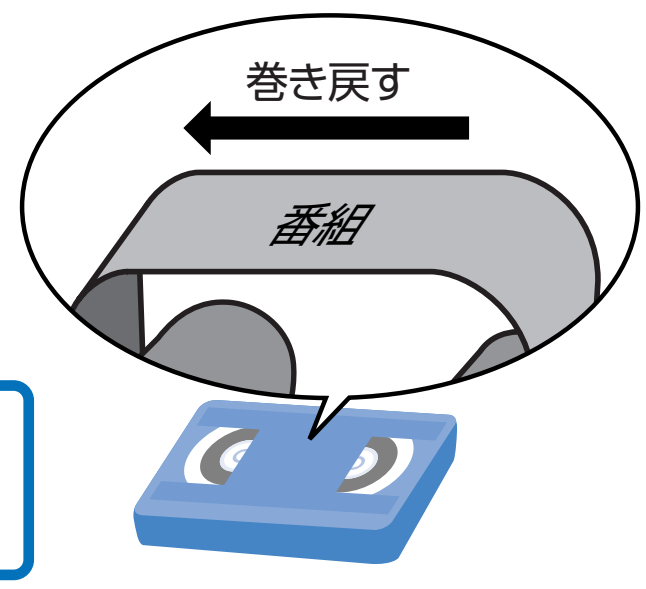

停止している位置から録画ができます。

まだ見ていない番組の上に、誤って録画して（消して）しまうこともあります。

録画できる時間は

録画できる時間は

● VHSテープだと360分（6時間）。
（120分テープに録画画質3倍（EP）で録画した場合）



録画した番組を再生する

見る

はじめから再生したいときは

● テープを停止させた位置からの再生になるため、巻き戻ししてから再生します。


複数の番組が録画されているとき

見たい番組を探すときは

● テープを巻き戻したり、早送りして探します。

画質は

● 繰り返し再生すると、テープが伸びるなどして、画質がだんだん劣化していきます。

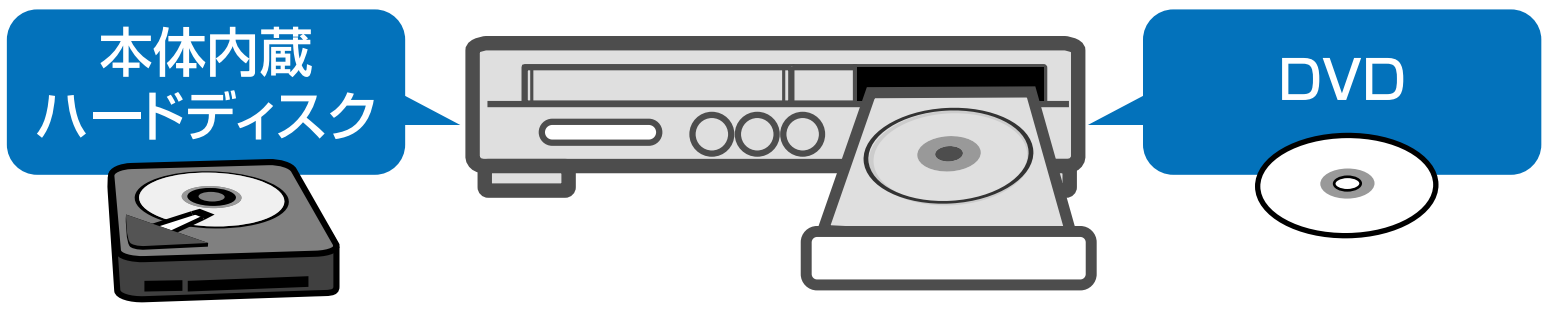

ハードディスク(本体内蔵)・DVDレコーダー

違いは

録画するときは

本体の中には、番組を録画できる記録装置が入っています。
この記録装置を「**ハードディスク**」といいます。


●テープが無くても放送番組が録画できます。
●DVDディスクにも録画できます。

ハードディスクやDVDの空きが無いときは

●見終った番組を消して「空き」を作ります。

番組を消す操作が必要。

まだ見ていない番組の上から誤って
録画する（消してしまう）心配はありません。

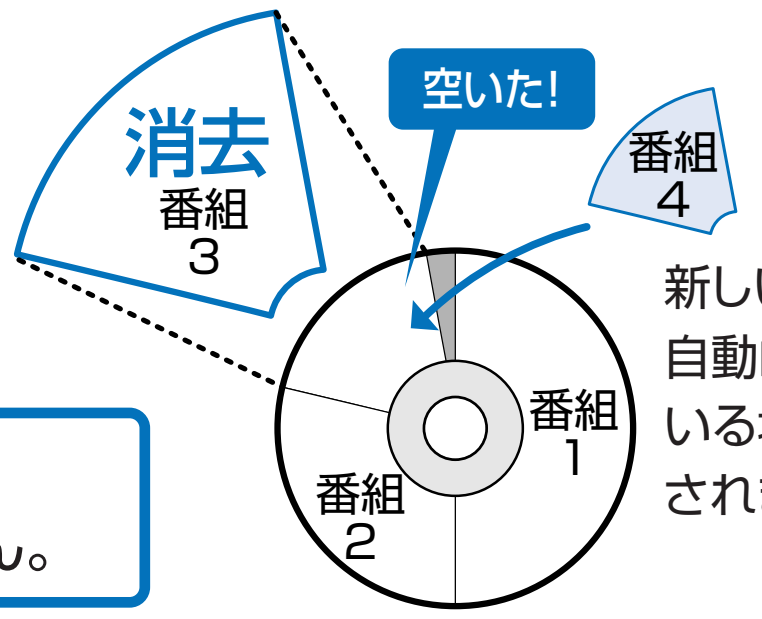

新しい番組は、自動的に空いている場所に録画されます。

録画できる時間は

●ハードディスク（本体内蔵）なら約**106**時間※
＝ 普段お使いになるなら**ハードディスクで十分**です。

※ DV-ACV52に録画画質標準(SP)で録画した場合

ハードディスク なら VHSテープ（120分テープ） 約**53**本分！（約106時間）


はじめから再生したいときは

●録画した番組を見るときは、再生ボタンを押すだけです。
テープのように巻き戻しをする必要はありません。
最後に録画した番組が再生されます。

見たい番組を探すときは

●テレビ画面に録画番組一覧（録画リスト）を表示させて、かんたんに探せます。

録画リストから選んで再生

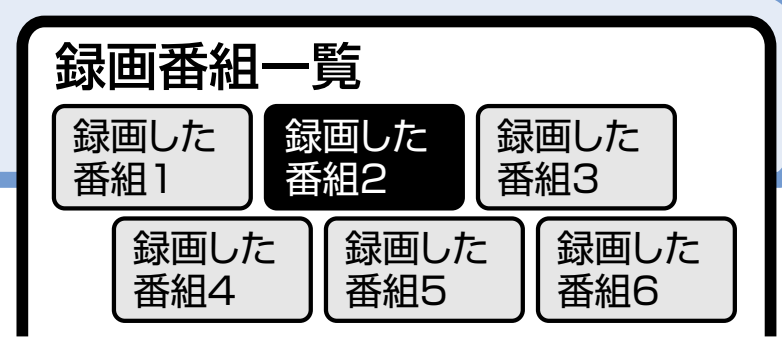


違いは

画質は


●映像はデジタル形式で録画されているので、繰り返し再生しても、画質は劣化しません。

大切な記録はディスクに保存

VHSテープに保存してある大切な記録は、
DVDディスクにコピーして保存しておくことをおすすめします。

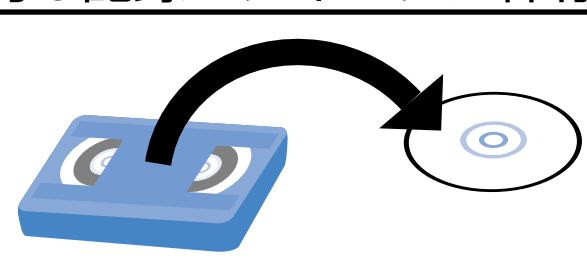

基本的な使いかた

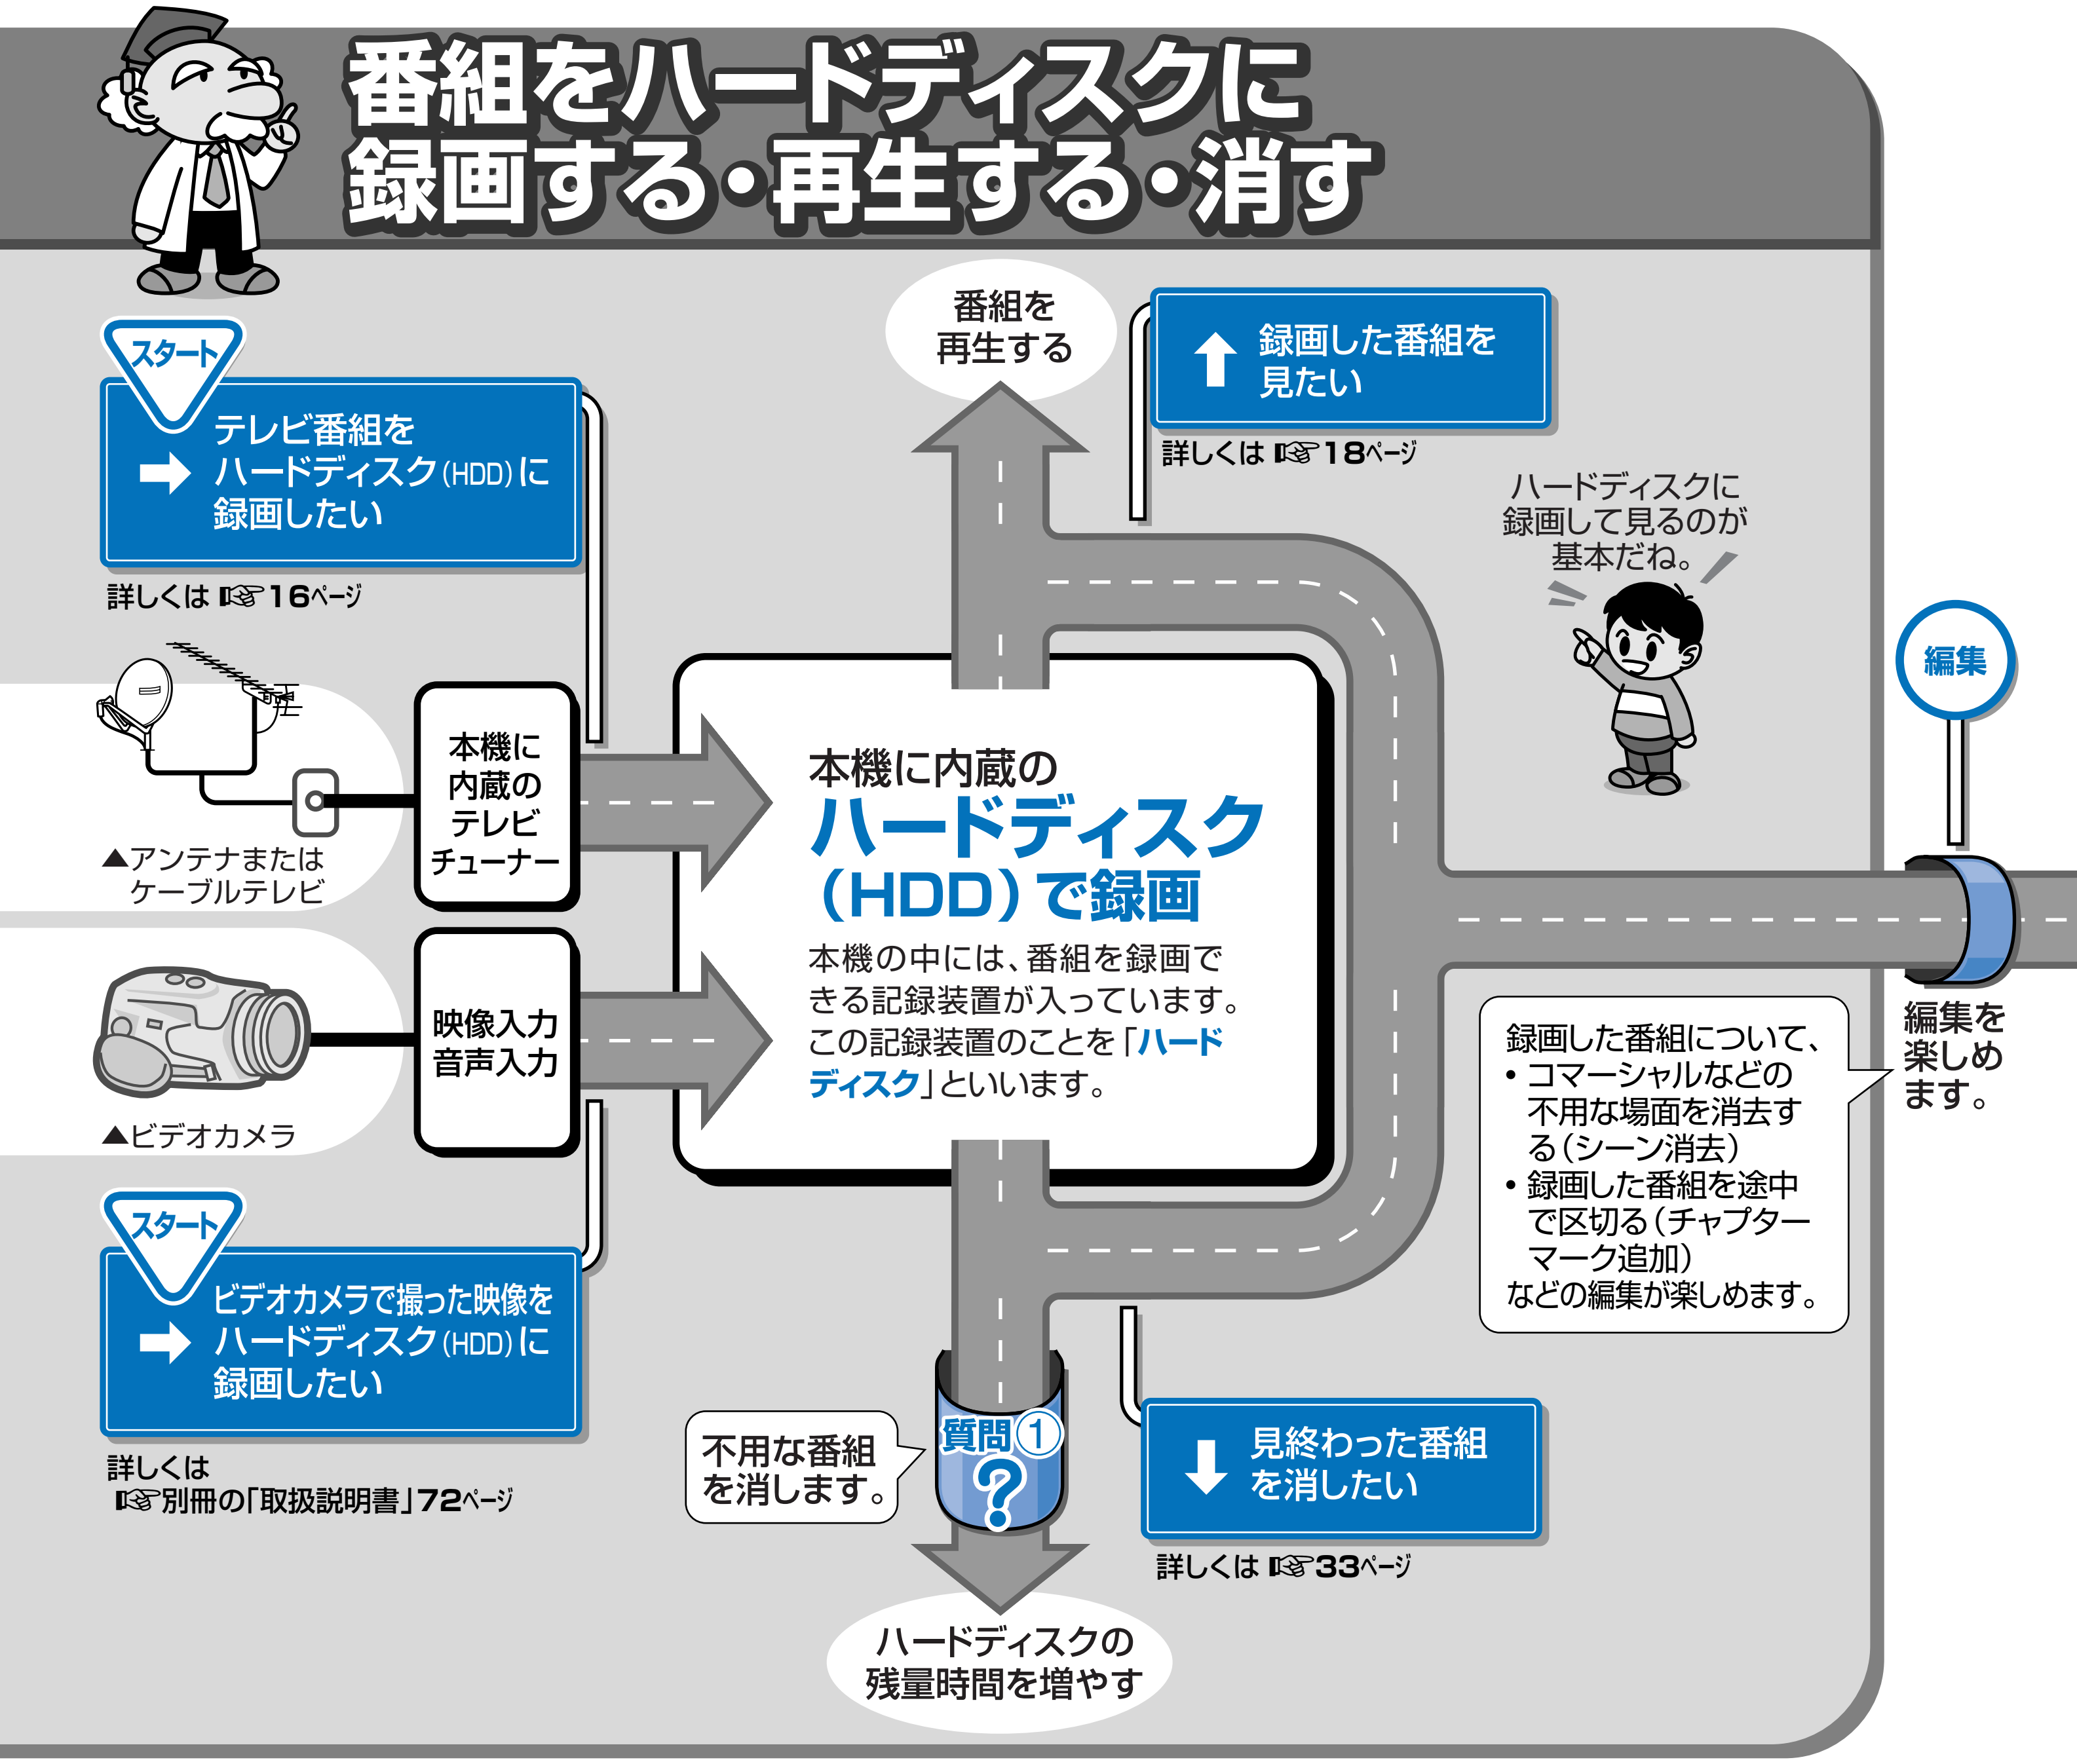

回答

質問① ハードディスク(HDD)の残量時間が足りなくなったらどうするの?

- 残量時間は不用な番組(見終わった番組)を消して増やします。

HDDを初期化しても残量時間を増やせますが…


- HDD内がリフレッシュされます。
- 初期化をするとタイトル保護「🔒」している番組(タイトル)も消えます。
  消したくない番組は、初期化の前にDVDディスクに保存してください。

質問② 録画にはどんなDVDディスクが使えるの?

- DVD-RWまたはDVD-Rディスクが使えます。
- DVDをご購入する際は、必ず「**for VIDEO**」、「**for General**」、「**録画用**」のいずれかの表記のあるDVDをお求めください。
  詳しくは ☞38ページをご覧ください。
- デジタル放送の録画には、上記の表記に加え、「**CPRM**」に対応しているディスクをお求めください。
  (デジタル放送の録画禁止番組を除くすべての放送が録画できます。)

くり返し録画できるディスクです。
DVD-RW
ディーブイディー・**マイナス**・アールダブリュー

1回だけ録画できるディスクです。
DVD-R
ディーブイディー・**マイナス**・アール

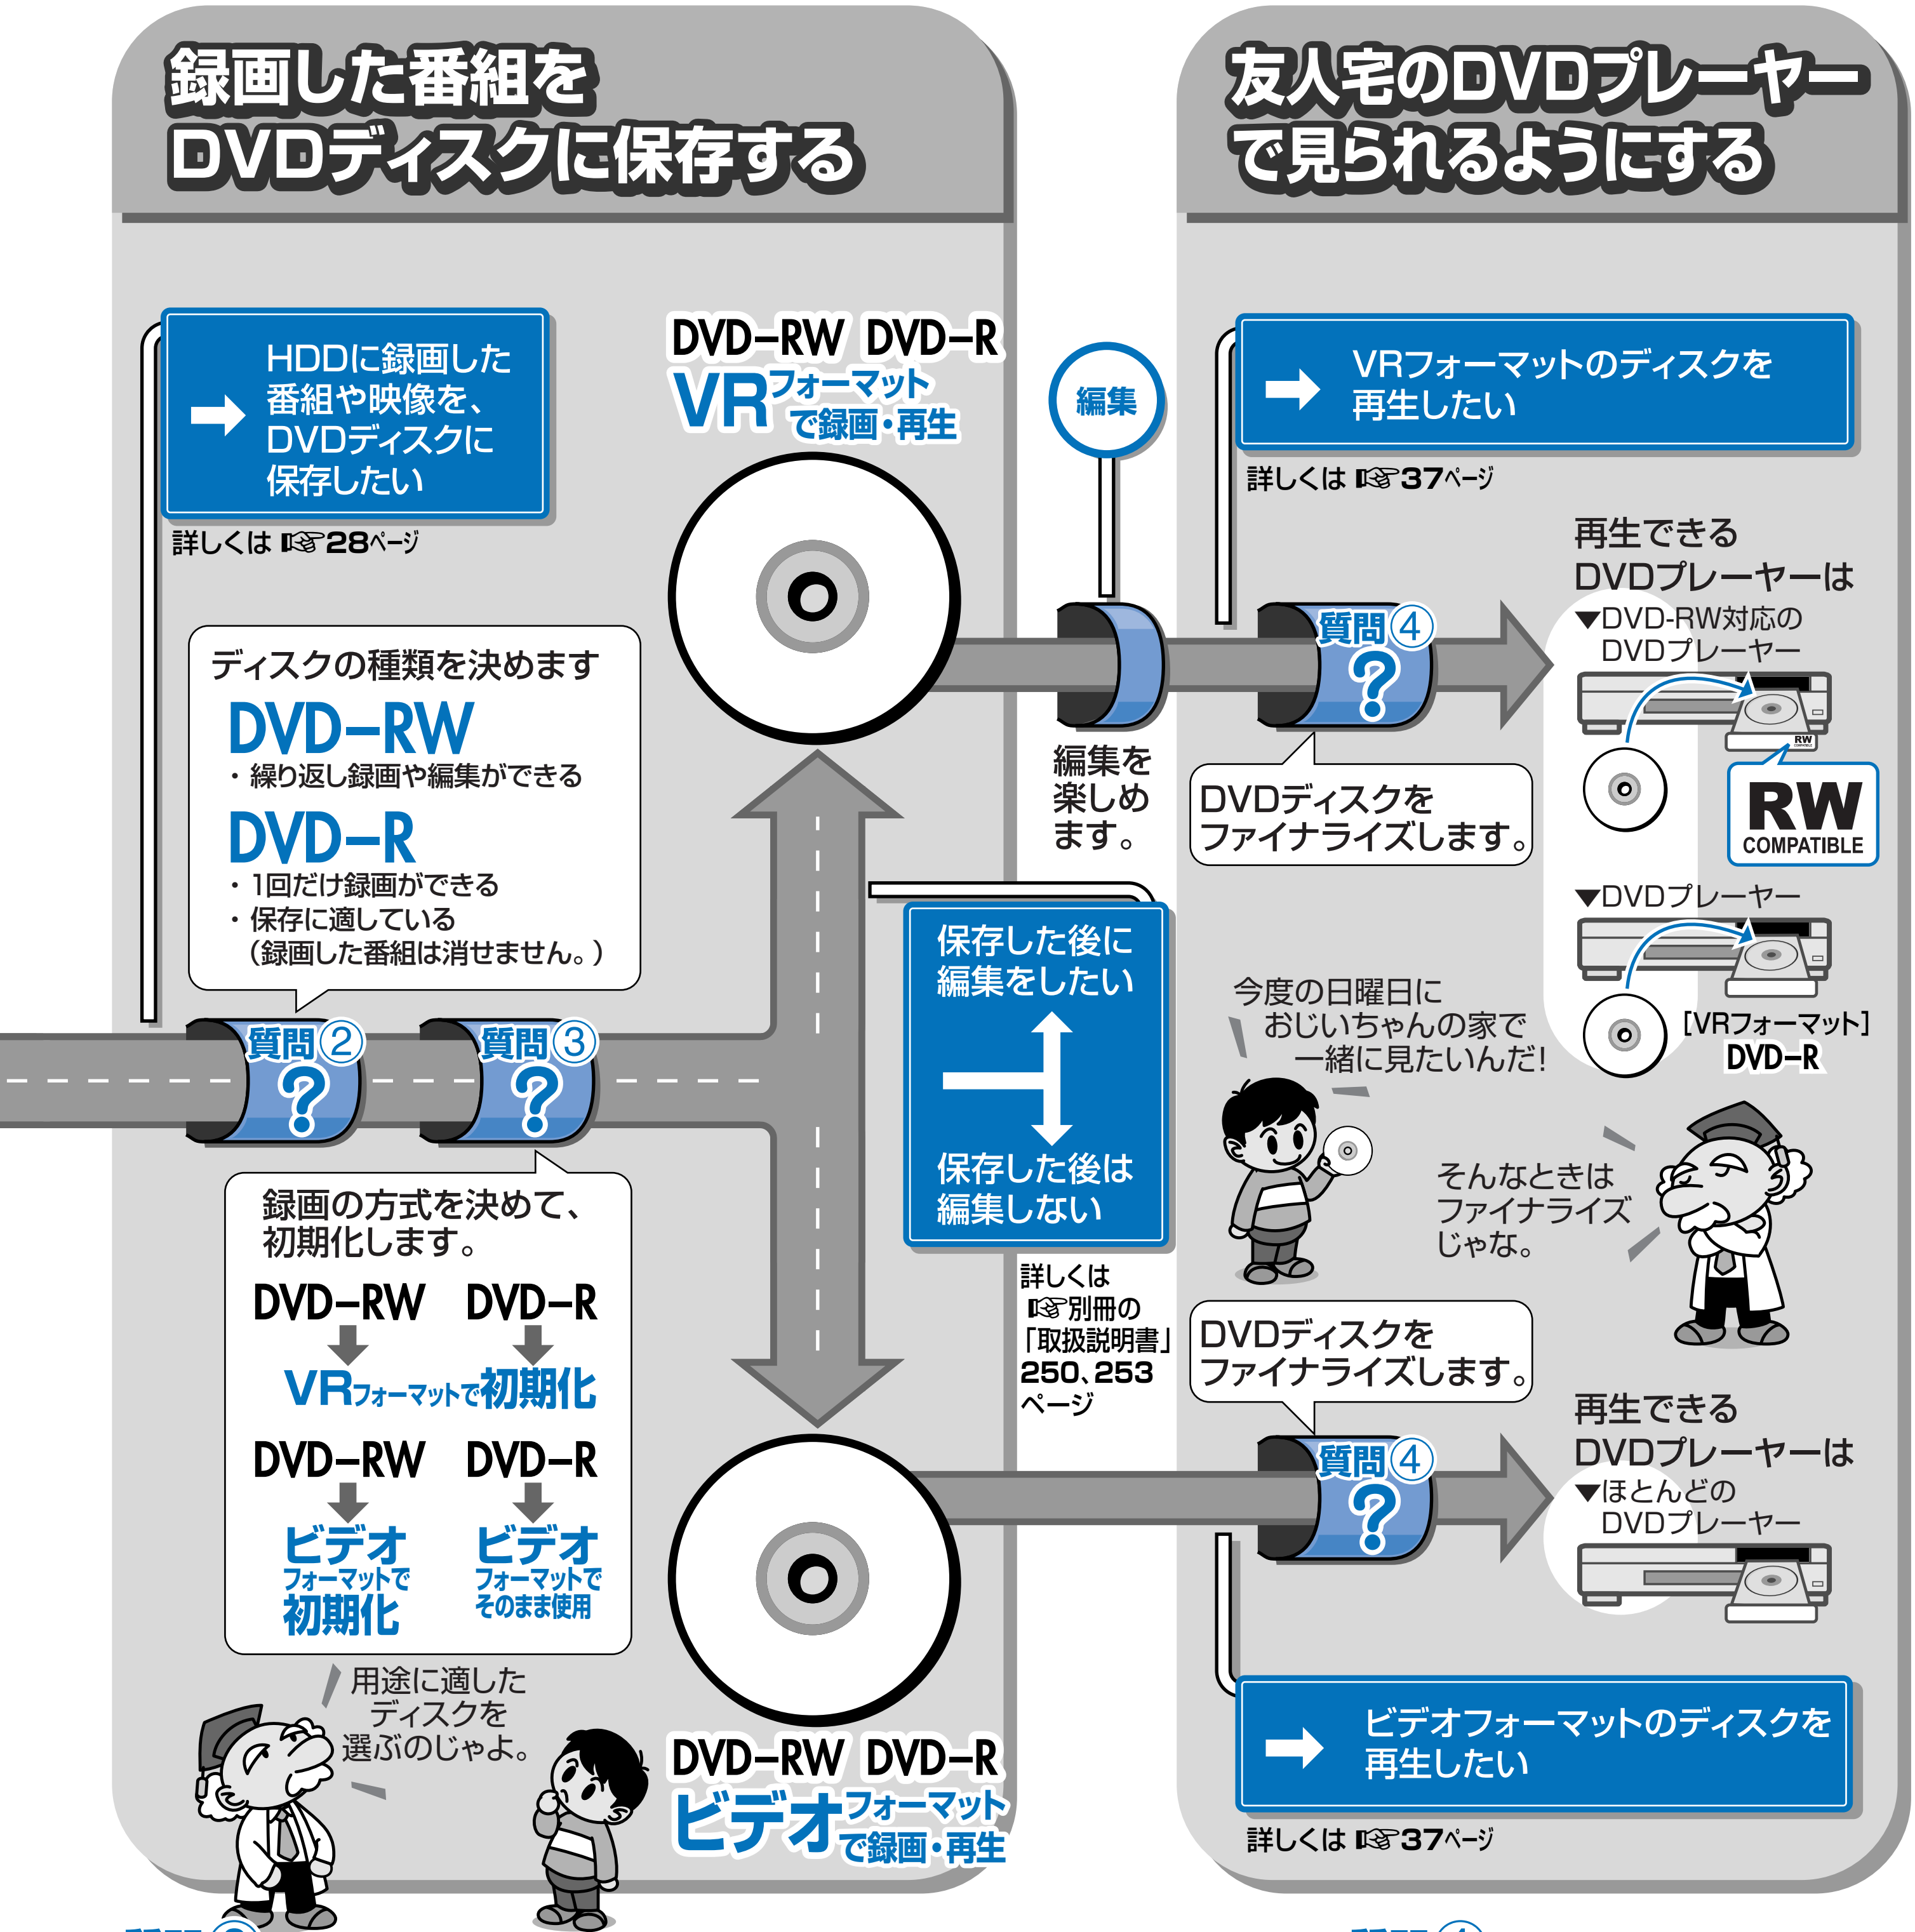

質問③
DVDディスクの録画の方式は何を選ぶの？

- 未使用のDVDディスクの場合は、「**初期化**」という、ディスクを使えるようにするための前処理の操作が必要です。

VRフォーマットで使うとき
VRフォーマットで初期化します。

ビデオフォーマットで使うとき
ビデオフォーマットで初期化します。
- DVD-Rディスクはビデオフォーマットで初期化済みですので、初期化の必要はありません。

録画の方式には「VRフォーマット」と「ビデオフォーマット」があります。

ディスクの種類と録画方式 / できること	DVD-RW		DVD-R	
	VR	ビデオ	VR	ビデオ
デジタル放送の録画	○	×	○	×
二重音声放送の録画	○	×	○	×
繰り返し録画	○	※1○	×	×
編集（不用な場面の消去など）	○	×	※2○	×
地上アナログ放送の録画	○	○	○	○

質問④
録画済みのDVDディスクを他のDVD機器でも見られるようにするには？

- 「**ファイナライズ**」という、最終処理の操作が必要です。
- VR フォーマットのディスクを再生するときは、右記のマークがついたプレーヤーをお使いください。 RW COMPATIBLE
- デジタル放送を録画したディスクは、VR フォーマットと CPRM の両方に対応している DVD プレーヤーが必要です。

※1 ファイナライズをすると、ディスクに空きがあっても録画ができなくなります。追加で録画をするときはファイナライズを解除してください。（詳しくは ☞別冊の「取扱説明書」155ページ）
※2 タイトルを消去しても残量時間が増えないなどの制限があります。（詳しくは ☞33ページ）

リモコンの準備をしよう

本機のリモコンでお使いのテレビを操作できます。テレビを操作してみましょう。



● 本機のリモコンから出る信号をお使いのテレビに合わせると、本機のリモコンでテレビの操作が行えます。

1 テレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にします。

2 「メーカー指定ボタン」（下の表）を先に押したまま、電源ボタンを同時に5秒以上押しつづけて設定します。

メーカー指定ボタン		メーカー指定ボタン		メーカー指定ボタン		メーカー指定ボタン		メーカー指定ボタン	
シャープC	1	松下1	4	ソニー	7	東芝	10/0	三洋2	地上A
シャープA	2	松下2	5	三菱	8	パイオニア	11	フナイ	地上D
シャープB	3	日本ビクター	6	日立	9	三洋1	12	アイワ	BS

● 例えば「シャープA」に設定する場合は、数字ボタン 2 を先に押したまま電源ボタンを5秒以上押しつづけます。工場出荷時は、「シャープC」（デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」操作用）に設定されています。

3 設定が完了すると、つぎの操作が行えます。

テレビを操作できるか確認しましょう。

電源：テレビの電源を入／切します。

入力切換：テレビの入力切換を行います。
「ビデオ1」や「ビデオ2」などの切り換えができます。

選局：テレビのチャンネルを切り換えできます。
テレビのタイプや設定により、切り換わるチャンネルは異なります。

音量：テレビの音量を調整できます。

● テレビの操作ができないときは、再度設定し直してください。
例えば、シャープ製のテレビをお使いの場合は3種類の信号があります。順番に設定し直して操作してみましょう。

● 「シャープC」に設定すると、デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」を操作することができます。この場合、本機のリモコンにあるテレビ操作ボタン（数字ボタンなど）すべての操作が行えます。


▶▶▶ 7ページ

デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」をお使いのときは

● デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」と本機を接続したときは、本機のリモコンにあるテレビ操作ボタン（数字ボタンなど）すべての操作が行えます。テレビのメーカー指定は「シャープC」に設定します。（6ページ）

テレビ／レコーダー切換スイッチについて

- テレビメーカーを「シャープC」に設定しているときは、本機のリモコンをテレビに向けてテレビ／レコーダー切換スイッチを切り換えると、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えることができます。（工場出荷時は切り換えない設定になっています。）
- 入力自動切換の設定は 8ページ

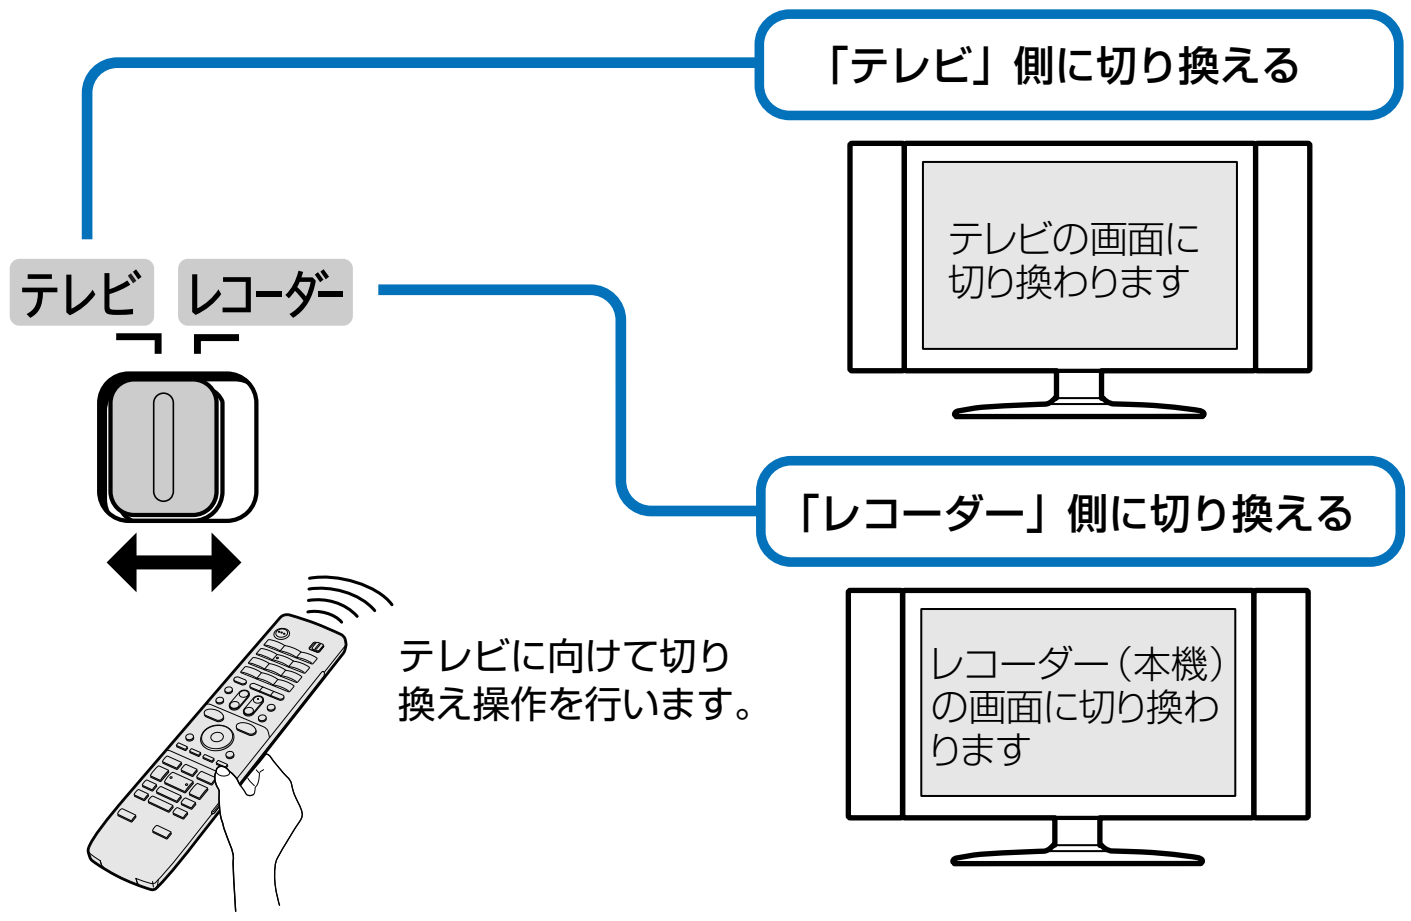

おもなボタンの働き

「テレビ」に切り換えたとき

電源ボタン
テレビの電源を入/切します。

チャンネル（数字）ボタン※

放送切換ボタン

選局ボタン
テレビのチャンネルを選局します。

番組表ボタン
テレビのデジタル放送番組表を表示します。

録画ボタン
テレビで見ている番組をファミリンク機能で録画できます。

録画停止ボタン
ファミリンク機能で録画を停止します。

※チャンネル（数字）ボタンはテレビメーカー指定「シャープC」で操作できるボタンです。


テレビ専用ボタン

（テレビ／レコーダー切換スイッチがどちら側に切り換わっていても、テレビの操作ボタンとして働きます。）

音量ボタン
消音ボタン
画面サイズボタン
i.LINKボタン
ファミリンク機能選択ボタン

リモコンふた内

※ふたの上の早送りボタンを動作させるためのボタンです。ふたを開けたときには働きません。

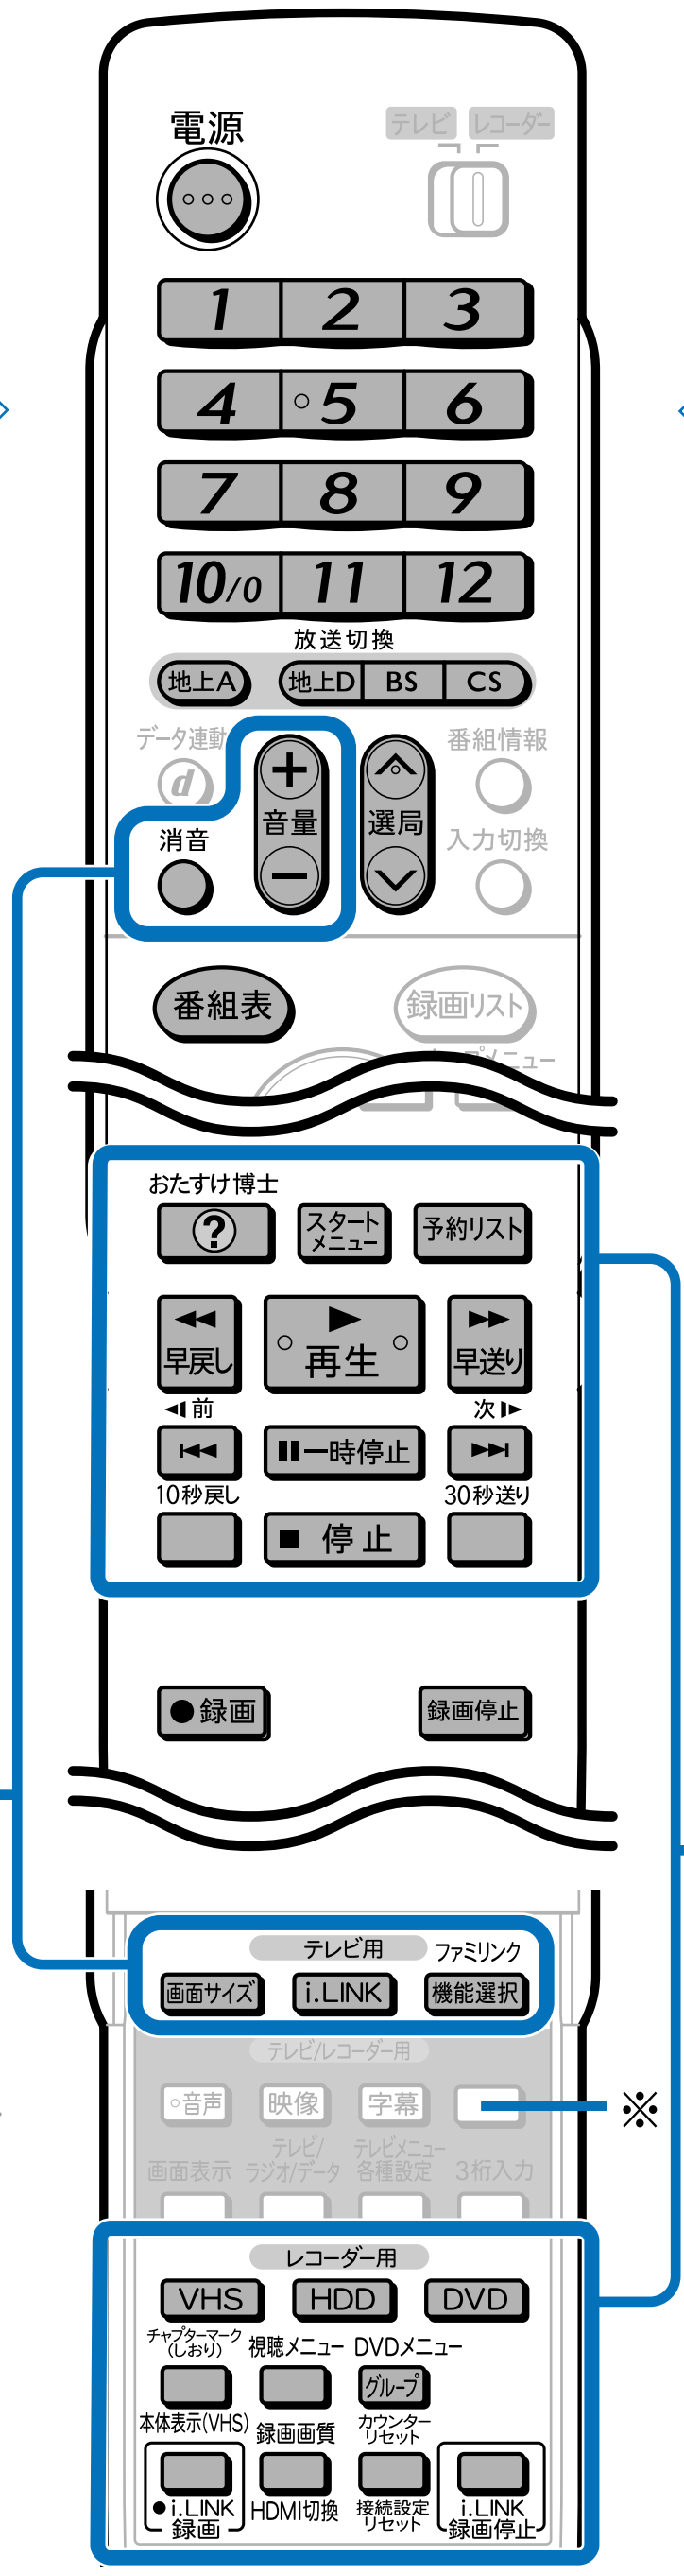

「レコーダー」（本機）に切り換えたとき

電源ボタン
本機の電源を入/切します。

チャンネル（数字）ボタン

放送切換ボタン

選局ボタン
本機のチャンネルを選局します。

番組表ボタン
本機のデジタル放送番組表を表示します。

録画ボタン
本機で選局しているチャンネルを録画します。

録画停止ボタン
録画を停止します。

レコーダー（本機）専用ボタン

（テレビ／レコーダー切換スイッチがどちら側に切り換わっていても、レコーダーの操作ボタンとして働きます。）

おたすけ博士ボタン
録画や再生、予約録画など基本的な機能の操作方法をテレビ画面で確認できます。

スタートメニューボタン
予約リストボタン
再生ボタン／停止ボタン
VHSボタン／HDDボタン／DVDボタン
番組の再生、ビデオ操作、HDD（ハードディスク）操作、DVDディスク操作の切り換えなどに使います。

チャプターマーク（しおり）／本体表示（VHS）ボタン
視聴メニューボタン
DVDメニュー／グループボタン
i.LINK録画ボタン
録画画質／HDMI切換ボタン
カウンターリセット／接続設定リセットボタン
i.LINK録画停止ボタン

操作をするための準備をしよう

デジタル放送を見るために、付属品のB-CAS（ビーキャス）カードを本機に入れてください。


- 付属品については、▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」6ページをご覧ください。
- デジタル放送はB-CASカード（付属品）を本体にセットしないと視聴できません。
- 本機の電源を切った状態で、B-CASカードを入れてください。

B-CASカードのユーザー登録

- B-CASカードに付いている登録はがきでユーザー登録をしましょう。




セットのしかた

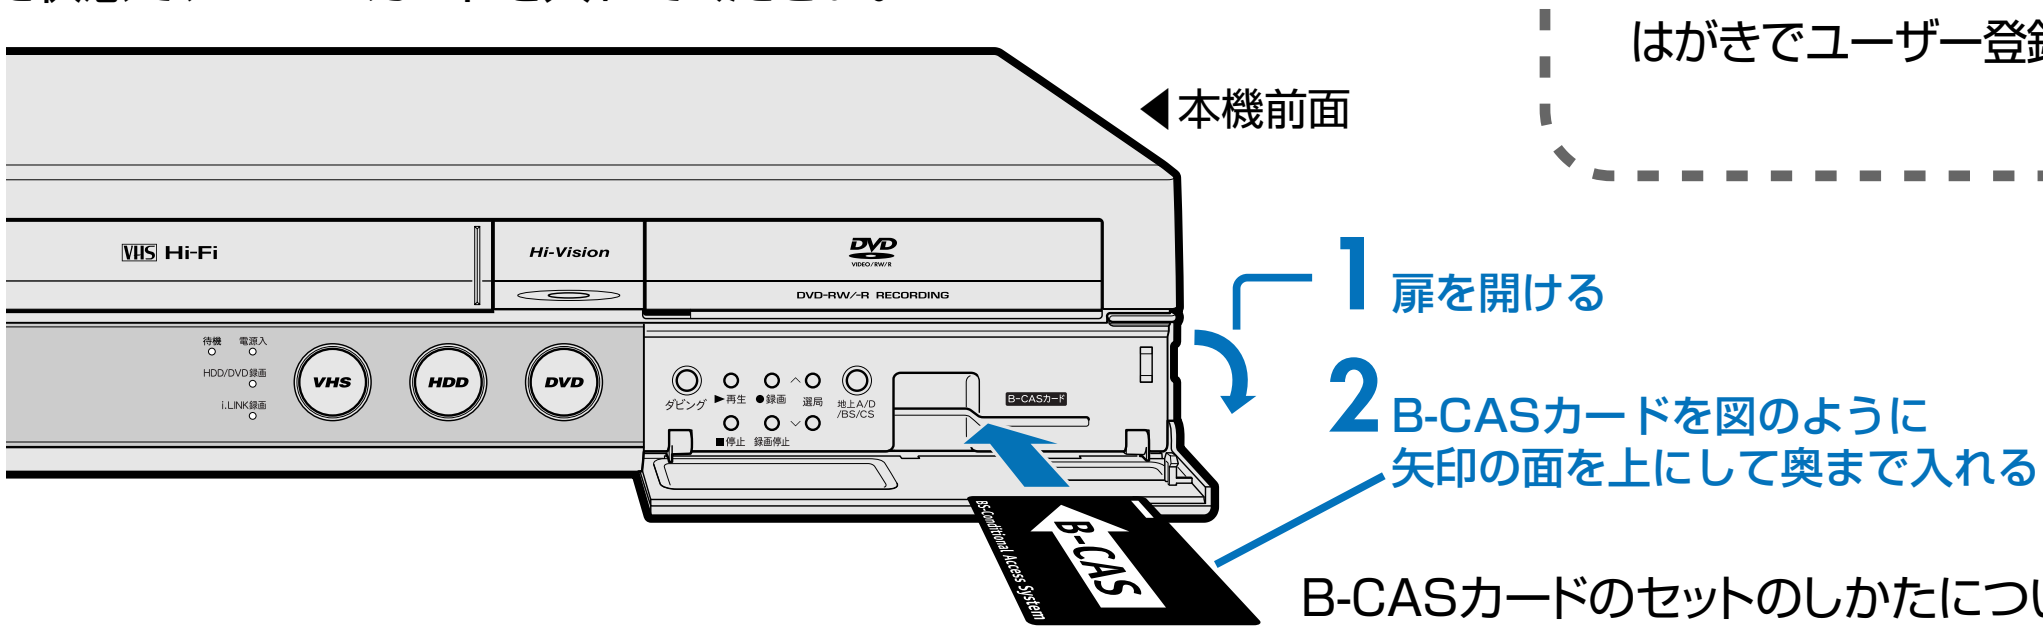

B-CASカードのセットのしかたについて詳しくは
▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」203ページをご覧ください。

デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」と接続したときのテレビ入力自動切換機能を設定するとき

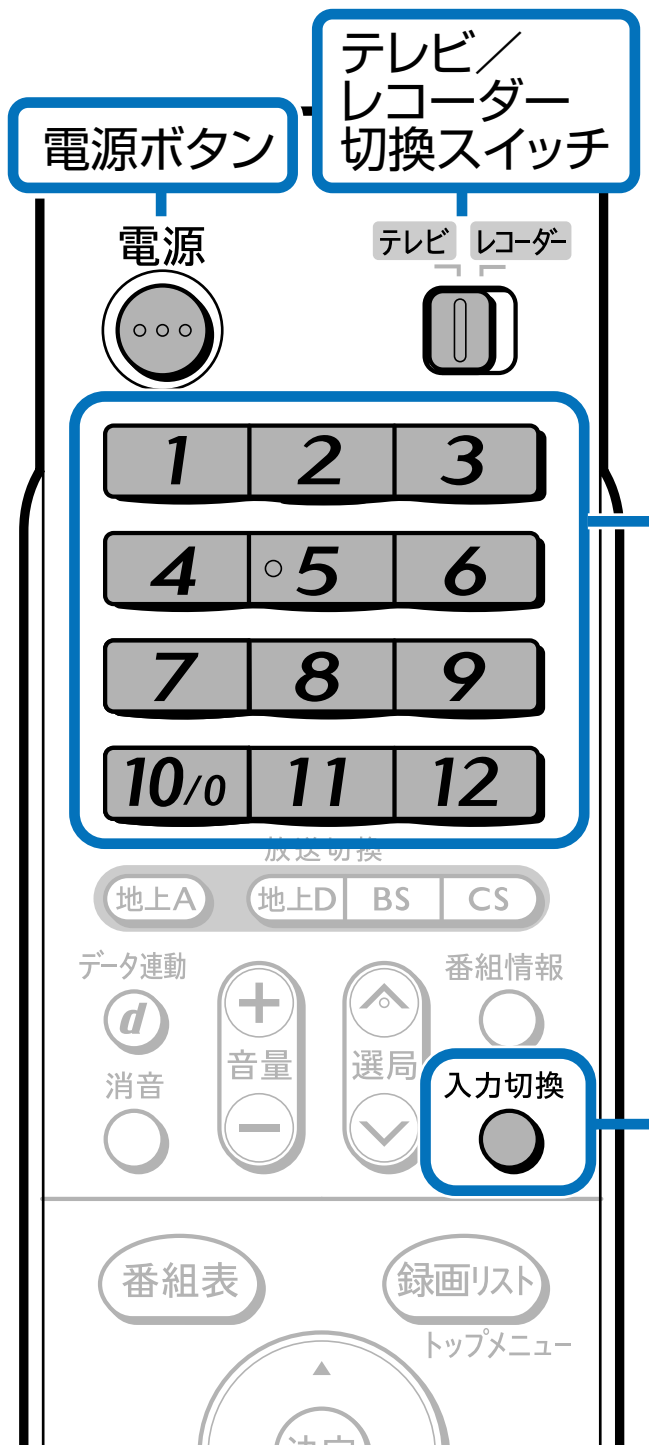

準備 テレビの電源、本機の電源を入れる

- テレビ放送が映ることを確認します。

テレビ入力自動切換機能を停止させるとき

・テレビの入力が切り換わらないようにしたいときは、［10/0］を押しながら（入力切換）を5秒以上押し続けます。

・工場出荷時は自動的に切り換わらない設定になっています。

1 テレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にする

2 （入力切換）を押し、何回目でテレビの入力がレコーダー（本機）の画面に切り換わるかを確認する

- 手順2で押した回数から1を引いた数字が手順4で使用する数字ボタンです。

［手順4で使用するボタン］ 押した回数 　回目 －1＝ 設定に使う数字ボタン

［重要］
- （入力切換）を押した回数が1回でレコーダー（本機）の画面が映ったときは、数字ボタンの［7］が手順4で使用するボタンとなります。

3 テレビの画面を放送画面に戻す

- 数字ボタン［1］～［12］を押して放送の映るチャンネルにします。

4 手順2で確認した数字ボタン［1］～［7］のいずれかを先に押したまま、（入力切換）を5秒以上押す

5 ① テレビの画面が放送の画面になっていることを確認する
② リモコンをテレビに向けてテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側に切り換える（2～3秒間そのままにする）

▼

テレビの画面がレコーダー（本機）を接続した入力に切り換われば設定は完了です。


- 本機を接続した入力画面に切り換わらないときは、手順1から操作しなおしてください。

6 テレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側に戻す

- テレビの画面が放送の画面に戻ります。

テレビと本機の準備をしましょう。

● 操作をする前に接続や設定がお済みでないときは、別冊の「接続・設定ガイド」で接続や設定を行ってください。

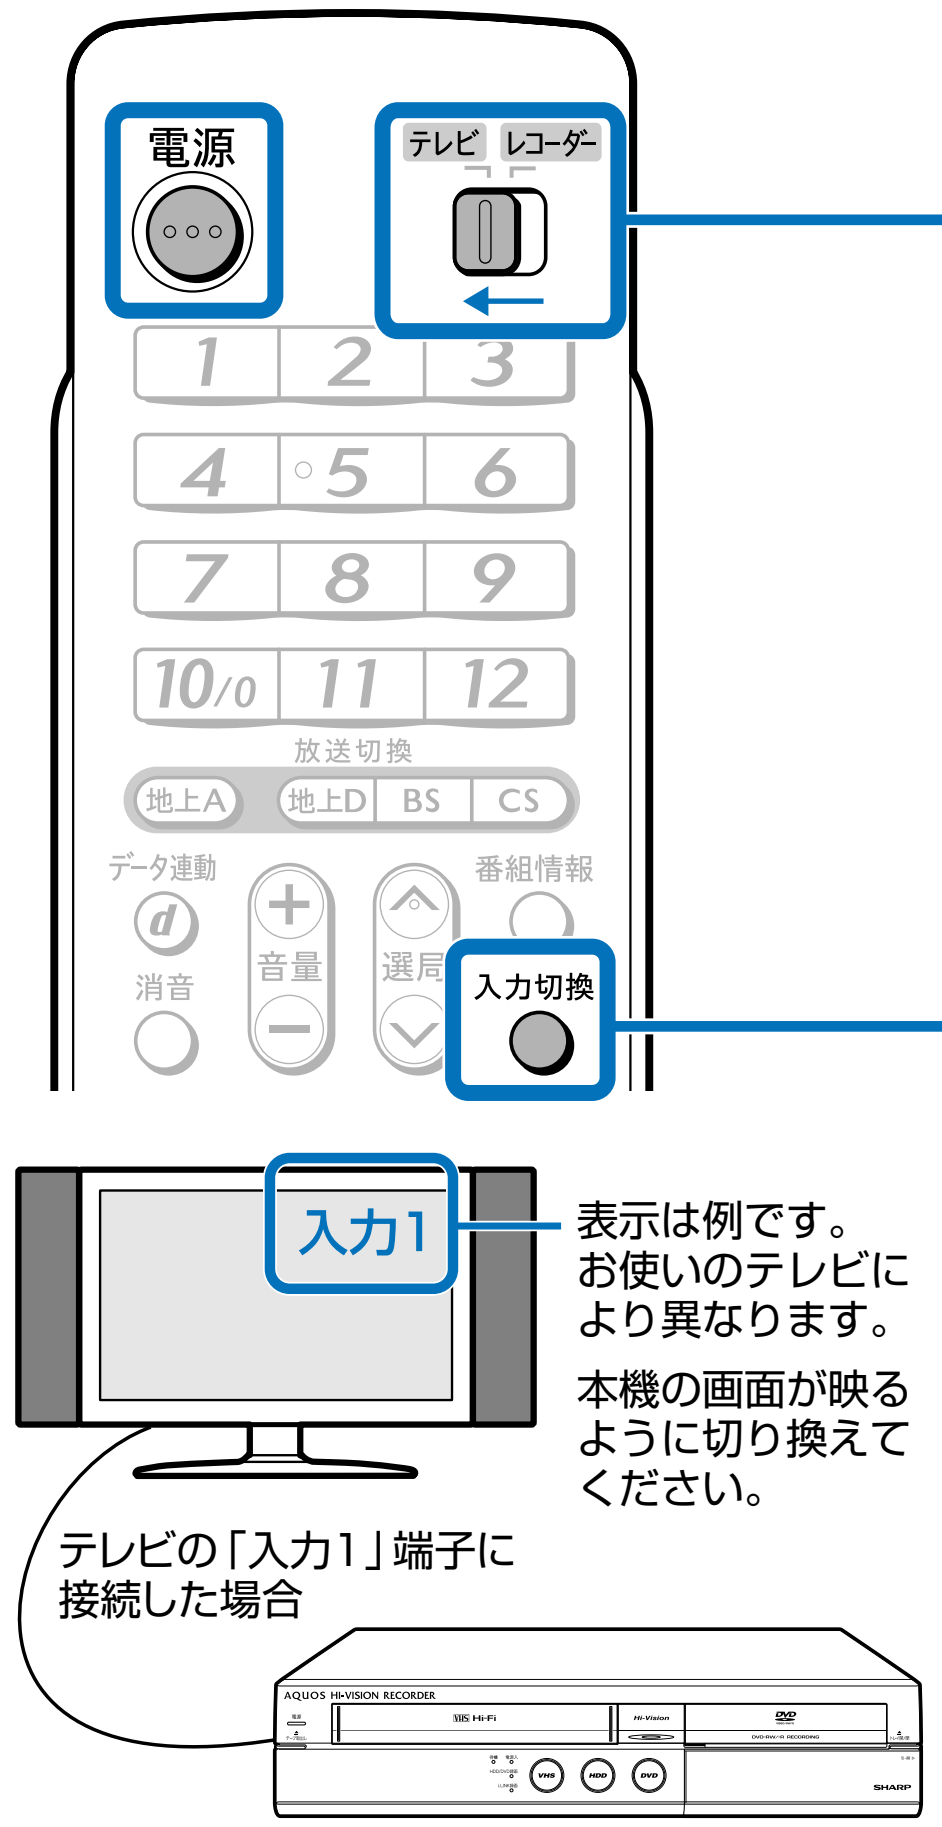

テレビの準備

1 リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、電源ボタンを押してテレビの電源を入れます。

● テレビの主電源が切れているときは、リモコンの電源ボタンを押してもテレビの主電源は「入」にできません。テレビ本体の電源ボタンを押し、主電源を「入」にしてください。


2 テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えます。

例）テレビの入力1端子に本機を接続した場合、テレビの画面を「入力1」に切り換えます。

リモコンの入力切換ボタンをくり返し押して、テレビの入力を「入力1」に切り換えます。


● デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」と接続していて**8**ページのテレビ入力自動切換を設定したときは、テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にするとテレビの入力が本機を接続した入力に自動的に切り換わります。

本機の準備

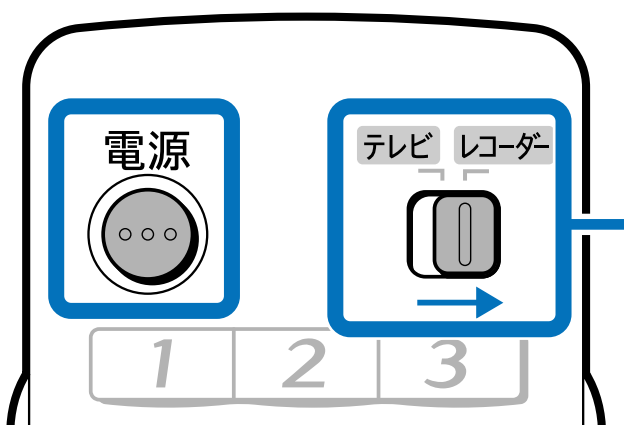


3 リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの電源を押して本機の電源を「入」にします。

● 以降、本機の操作はテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

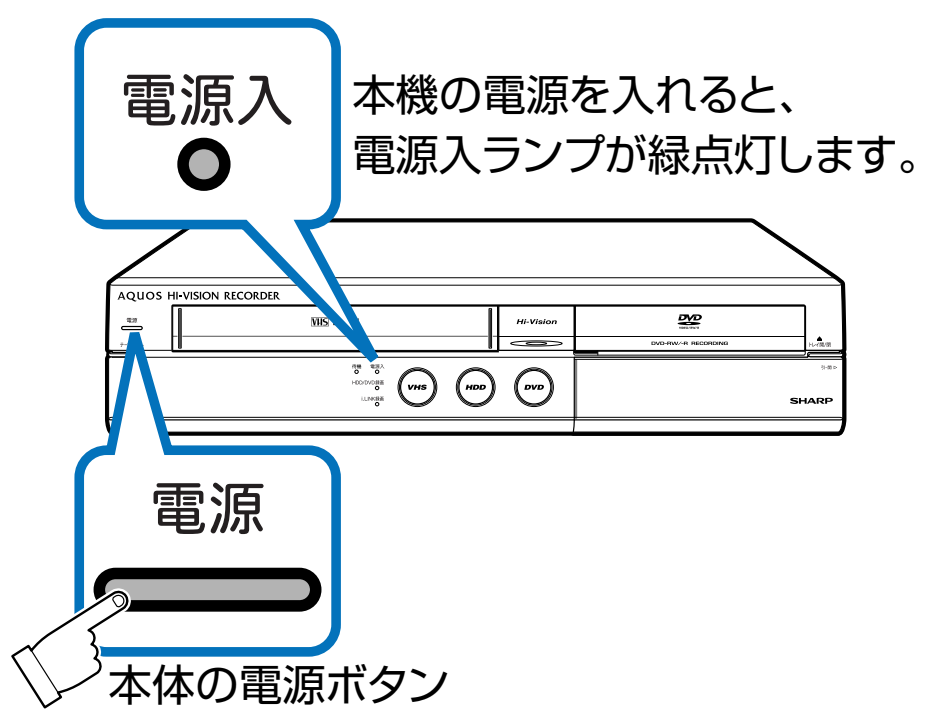

● 本機の電源を入れると、本体のHDD※モード選択ボタンとDVDモード選択ボタンが点滅します。点滅中は操作のための準備を行っていますので、HDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。


※ **HDD**：ハードディスクのことです。

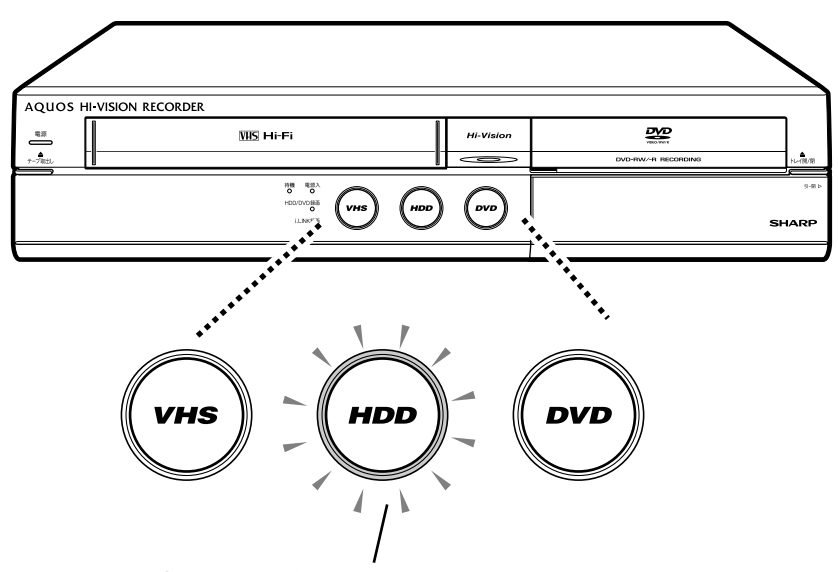

点灯に変わるまでお待ちください。

テレビ画面に本機の画面が映ります。

これで準備は完了です。

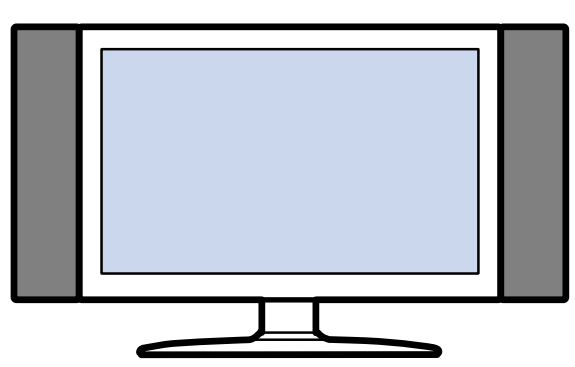

映像が映らないときはここを確かめてください。

● 手順2でテレビの入力切換を本機を接続した入力に切り換えていますか。

● アンテナの接続やテレビとの接続は正しいですか。
詳しくは▶▶▶別冊の「取扱説明書」**188**～**197**ページでご確認ください。

録画や再生などの操作は次のページをご覧ください。
☞ 録画や再生などをしてみましょう ▶▶▶ 10ページ


基本的な使いかたを紹介します。

9ページの操作で、あらかじめテレビと本機の電源を入れておきましょう。


1 ハードディスク（本体内蔵）に番組を録画します。

● 番組の録画は、録画したい場所とチャンネルを選んで［●録画］を押すだけです。

内蔵のハードディスクに録画

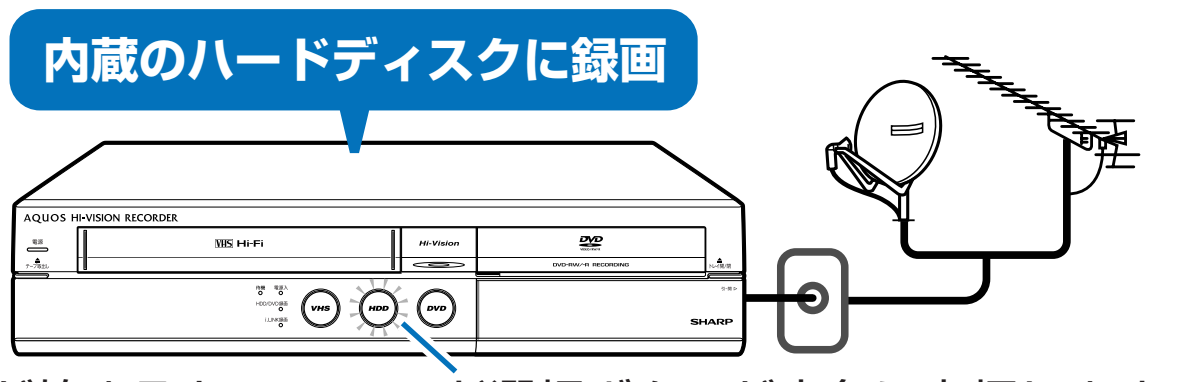

録画が始まるとHDDモード選択ボタンが赤色に点灯します。

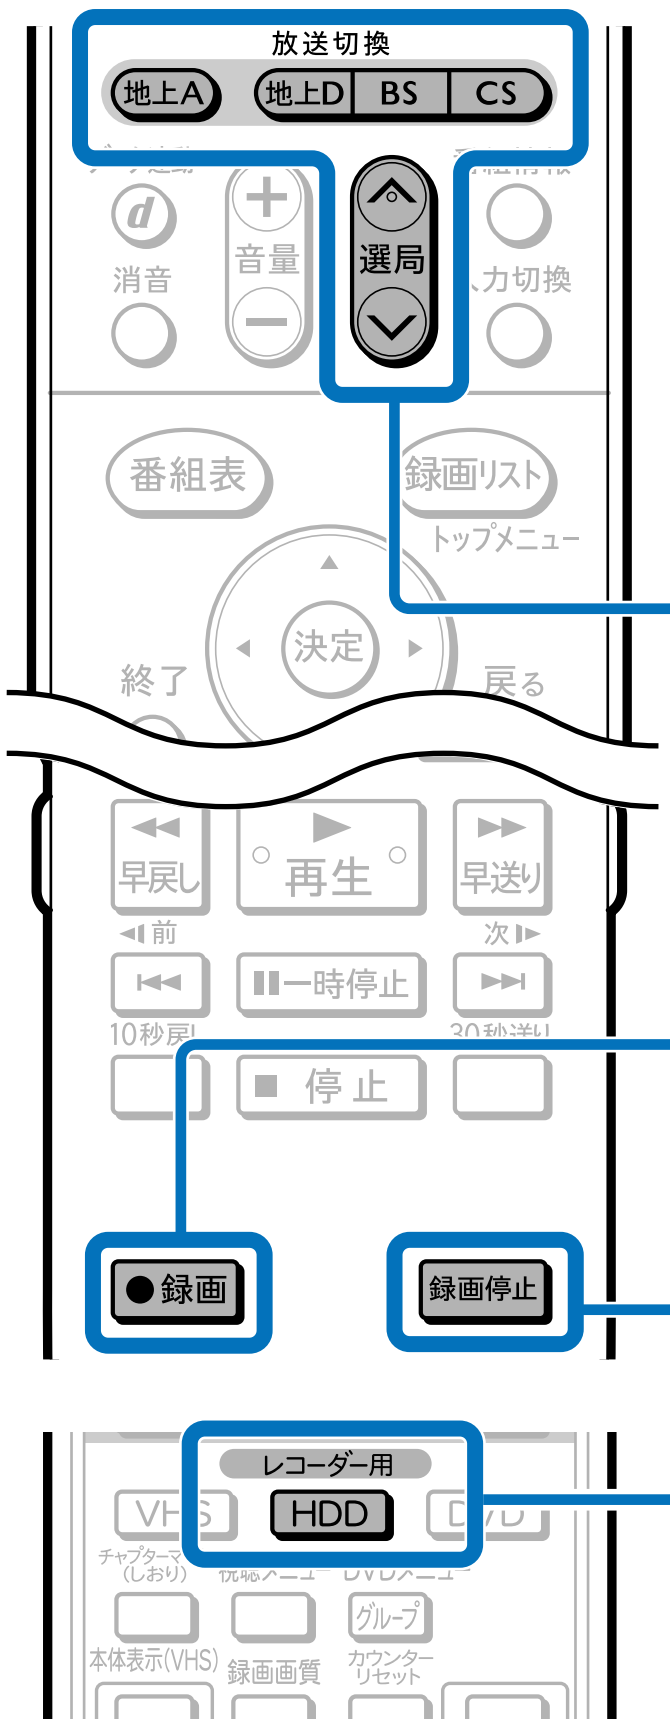

1 ［HDD］を押して、HDD※モードにします。（リモコンふた内）

※ **HDD**：ハードディスクのことです。

2 ［選局］を押して、録画したいチャンネルを選びます。

放送を切り換えるときは

● 録画したい放送のボタン（［地上A］［地上D］［BS］［CS］）を押してください。

3 ［●録画］を押します。

4 録画を停止するときは、［録画停止］を2回押します。


● 地上アナログ放送を録画しているときは、［録画停止］を１回押します。

リモコンふた内

番組を録画しよう ▶▶▶ 16ページ

3 見終わった番組は消しましょう。

● 見終わった番組の消去も録画一覧から選んでかんたんに行えます。

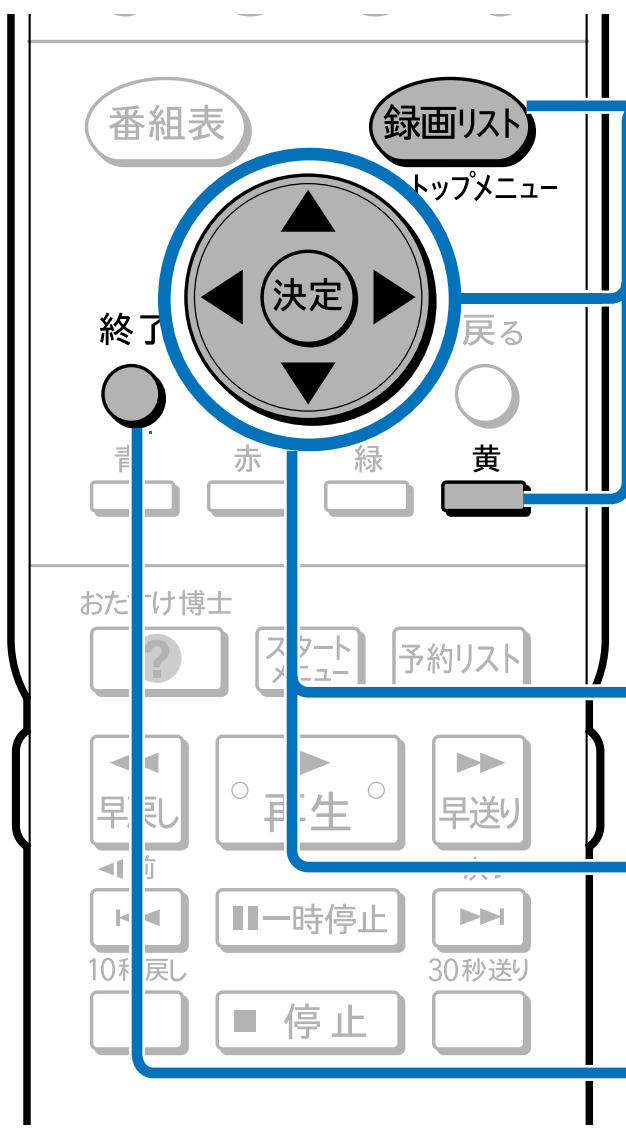

1 ［録画リスト］を押し、［▲▼◀▶］で消去したい番組を選び、［黄］（機能メニュー）を押します。

2 ［▲▼◀▶］で「消去」を選び、［決定］を押します。

3 ［◀▶］で「する」を選び、［決定］を押します。

● 選んだ番組が消去され、録画番組一覧に戻ります。

4 ［終了］を押し、終了します。

● テレビ画面に戻ります。


録画した番組を消そう ▶▶▶ 33ページ

2 ハードディスクに録画した番組を見ます。




今録画した番組を再生するときは

- 〔再生〕を押すだけで見られます。
- 再生を停止するときは〔停止〕を押します。

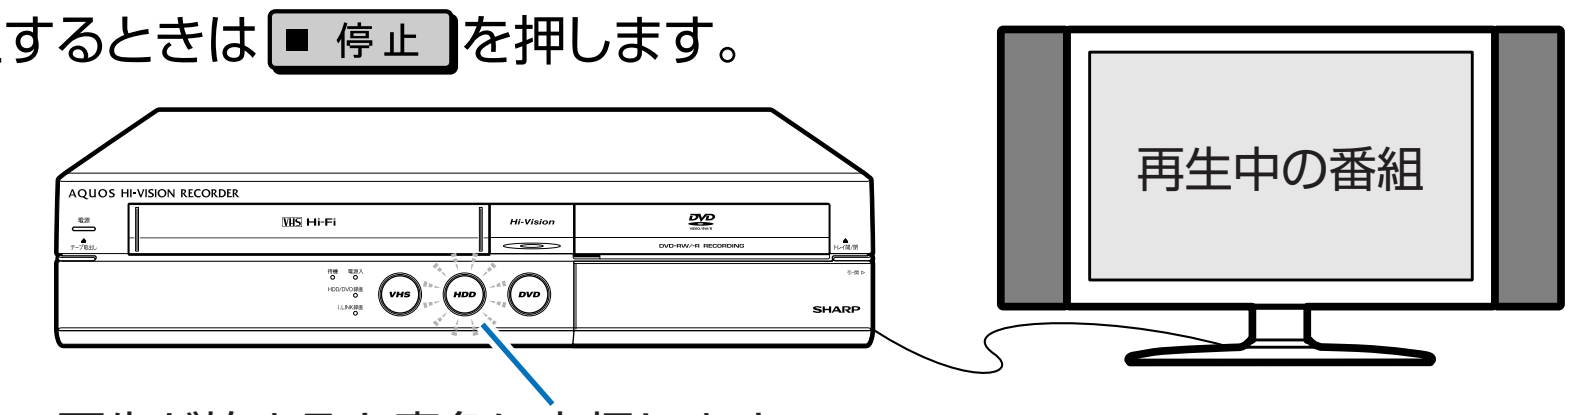

再生が始まると青色に点灯します。

番組を選んで再生するときは

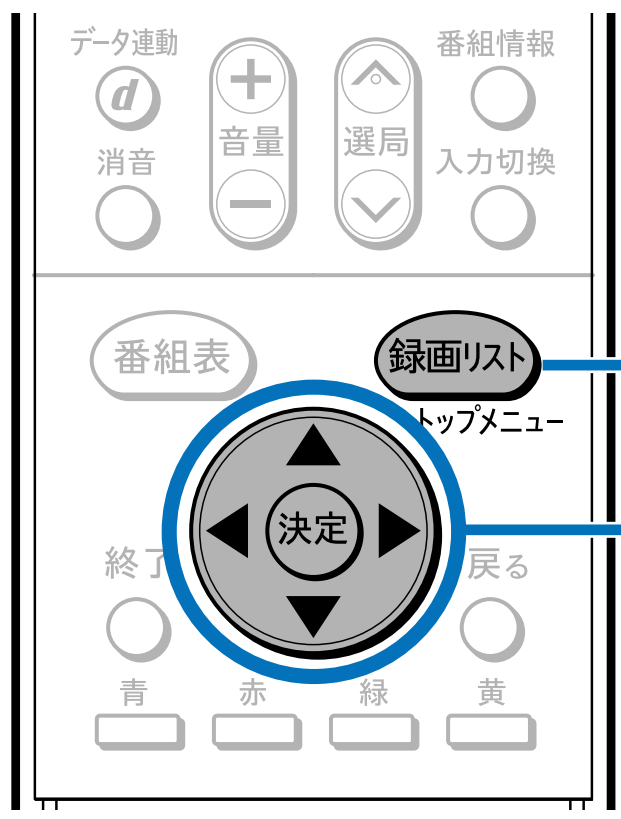


- 複数の番組を録画したときでも、録画した番組はテレビ画面に一覧表示できますので、再生したい番組がかんたんに選べます。（録画リスト）

1 録画番組一覧（録画リスト）は〔録画リスト〕を押すと表示されます。

2 再生したい番組を〔▲▼◀▶〕で選び、〔決定〕を押して再生します。

- 再生が始まります。

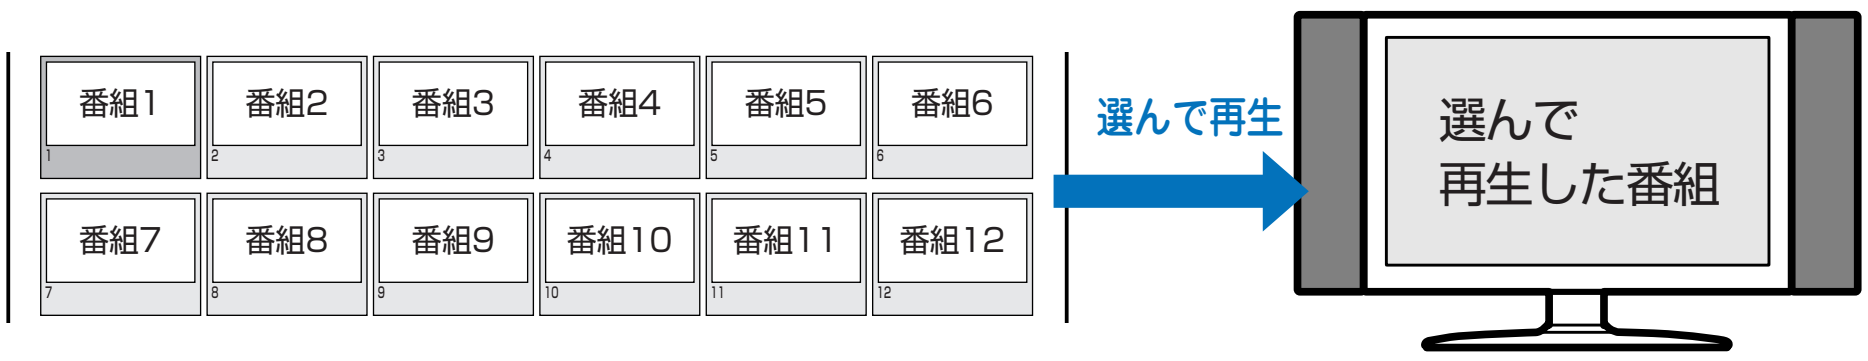


再生しよう ▶▶▶ 18ページ

ちょっと一言

保存したい番組はDVDにコピー（移動）して保存します。（ダビング）

- 一体型だからDVDへのコピー（移動）もかんたんです。

デジタル放送の録画には、CPRM対応のDVD-RW/DVD-RをVRフォーマットでお使いください。

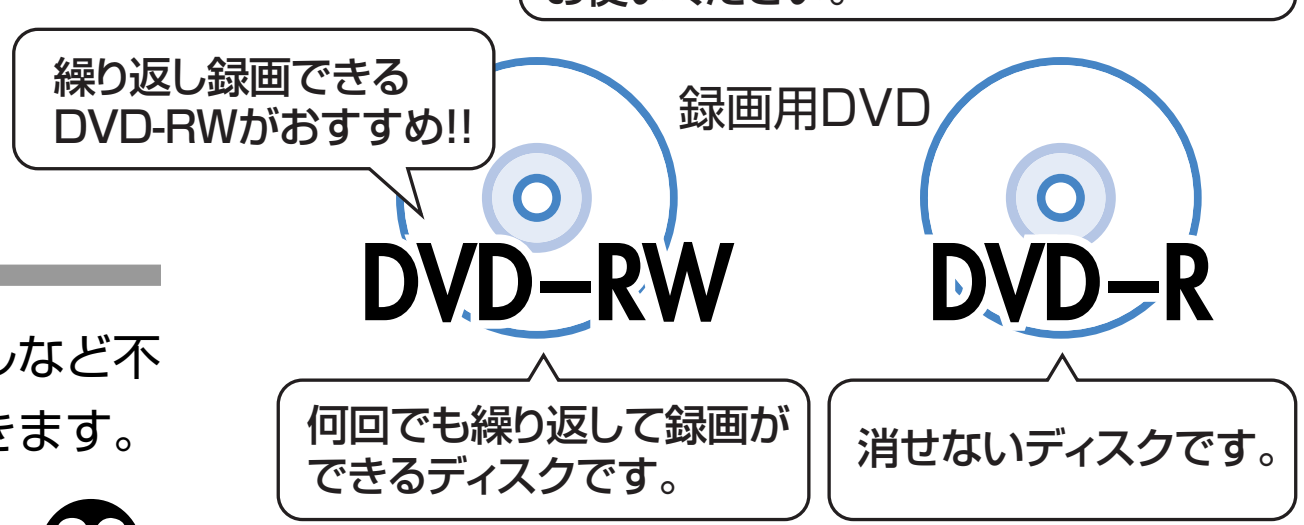

編集機能を使えば、コマーシャルなど不用な部分を削除してダビングできます。

「シーン（部分）消去」▶▶▶ 26ページ

☞ダビングの操作は次のページ


基本的なダビングのしかたを紹介します。

9ページの操作で、あらかじめテレビと本機の電源を入れておきましょう。

- 録画に使えるディスクについては 36ページ をご覧ください。

残しておきたい番組はハードディスクからDVDにコピー（移動）して保存しましょう。（ダビング）

［DVDのセットのしかた］

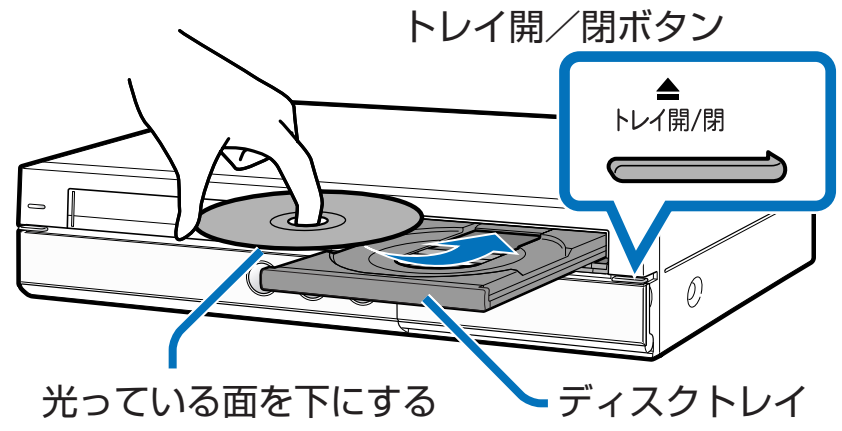

1 録画用DVDをセットしましょう。

① 本体の［トレイ開/閉］を押し、ディスクトレイを開ける
② 録画用DVDをセットする
③ 本体の［トレイ開/閉］ボタンを押し、ディスクトレイを閉める

2 「ダビング」の画面を表示しましょう。

① ［スタート メニュー］を押す
② ［▲▼◀▶］で「ダビング」を選び、［決定］を押す

3 ダビングの設定をしましょう。

① ［▲▼◀▶］でダビング元「HDD」を選び、［決定］を押す
② ［▲▼◀▶］でダビング先「DVD」を選び、［決定］を押す
③ ［▲▼◀▶］で「録画画質変換ダビング」を選び、［決定］を押す

4 ダビングする番組を選びましょう。

① ［▲▼◀▶］でダビングしたい番組を選び、［決定］を押す
② ［黄］（選択終了）を押す

5 ダビングをしましょう。


① ［▲▼◀▶］で「録画画質」を選び、［決定］を押す
② 「次へ」で［決定］を押す
③ ［▲▼◀▶］で「すぐにダビング」を選び、［決定］を押す
④ 「確認」で［決定］を押す

ダビングが始まります。

新品のDVD-RWをセットすると…

新品のDVD-RWをセットしたときは、自動的に「初期化」という動作がはじまります。初期化中はテレビ画面に初期化中を示す表示が出ますので、完了するまでお待ちください。

初期化については ▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」51、253、254ページ

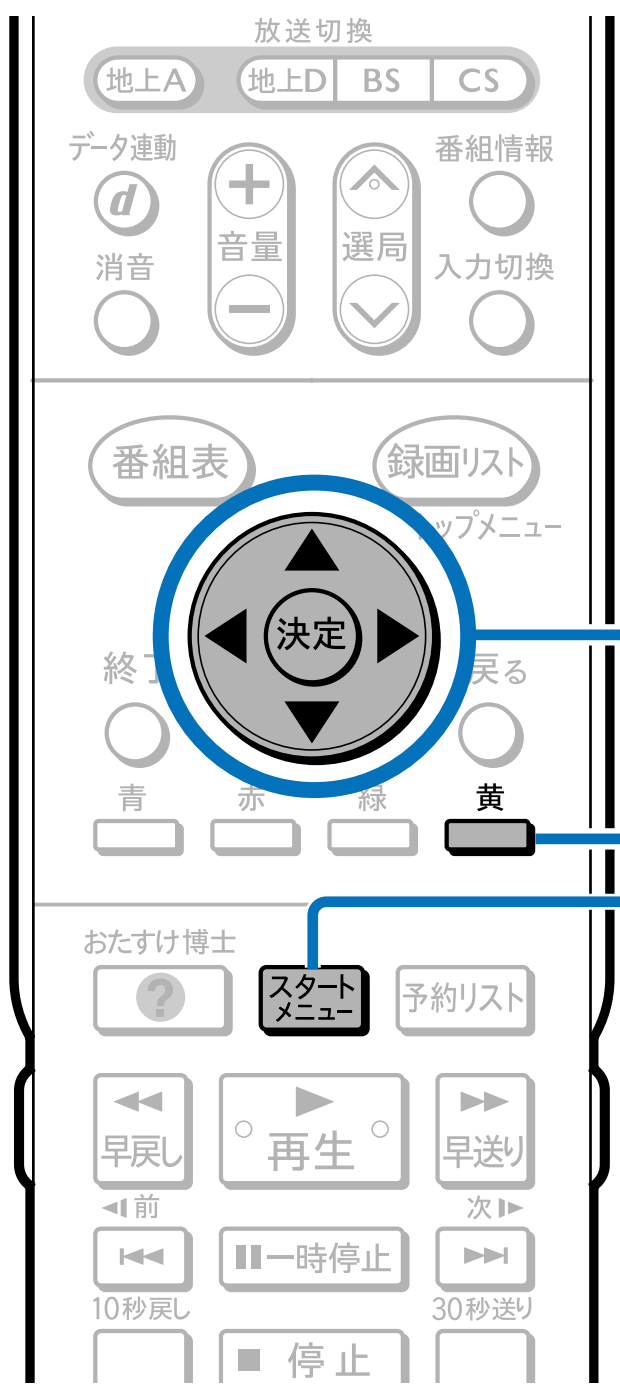

DVDに残そう ▶▶▶ 28ページ

録画や再生の基本操作

● 録画や再生の基本操作を知り、本機を楽しみましょう

もくじ

基本操作を画面で案内「おたすけ博士」（ヘルプ機能）

おたすけ博士（ヘルプ機能）

- 操作に困ったときは、リモコンの［おたすけ博士 ？］を押してください。
  基本的な録画や再生、予約録画などの操作方法をテレビ画面で確認できます。
  実際の操作はできません。


ヘルプの種類

はじめに
- 操作を始める前に知っておいていただきたい内容を説明しています。

便利な機能
- 本機を活用していくうえで便利な機能を紹介しています。

基本的な操作の説明
- 録画、再生、予約録画、ダビング、消去の操作方法を説明しています。

▼テレビ画面の表示

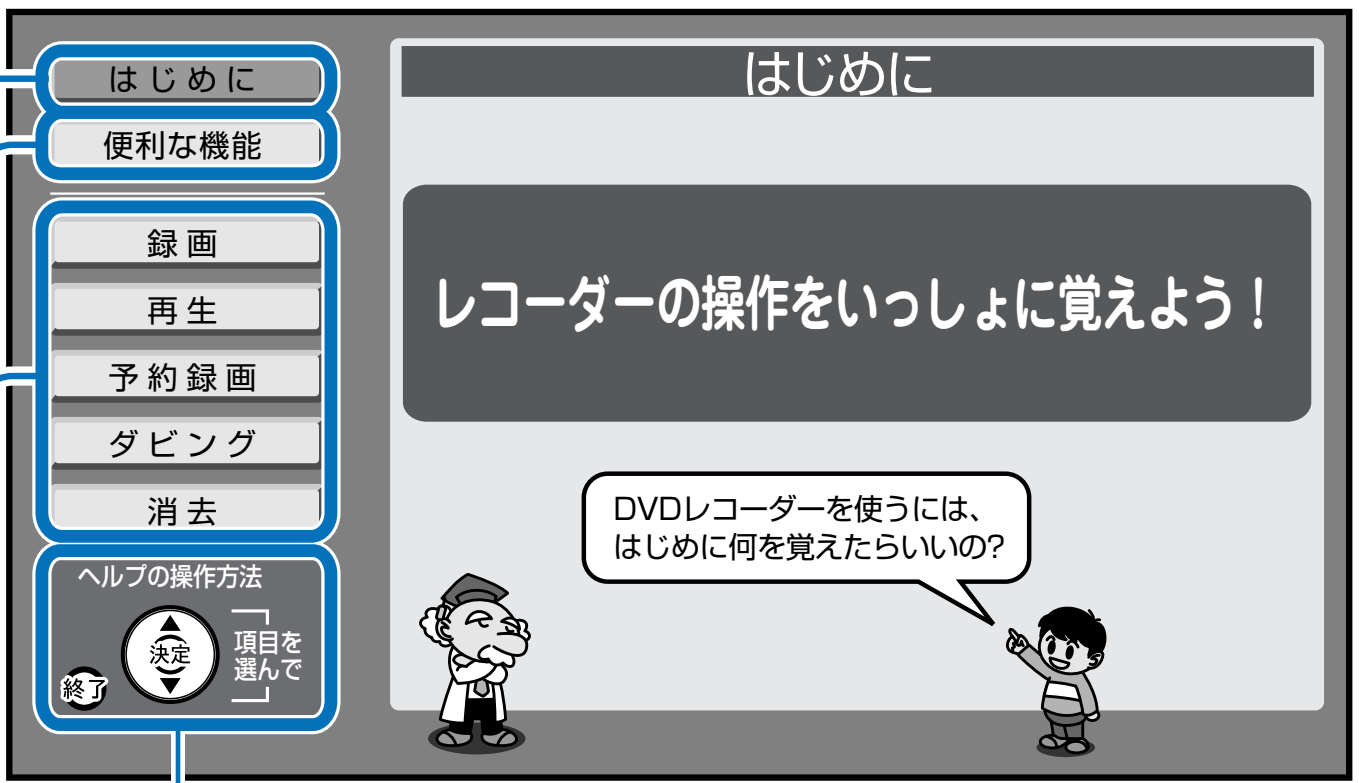


画面の操作を案内しています。

ヘルプ機能は、電子番組表やメニュー、その他の画面表示が出ているときは表示できません。
画面表示が出ているときは、リモコンの［終了］を押して画面表示を消してから、［おたすけ博士 ？］を押して操作をしてください。

ヘルプ機能を使おう ☞操作はここから始まります。

例）録画の操作をヘルプ機能で調べる

［リモコン（操作に使うボタン）］

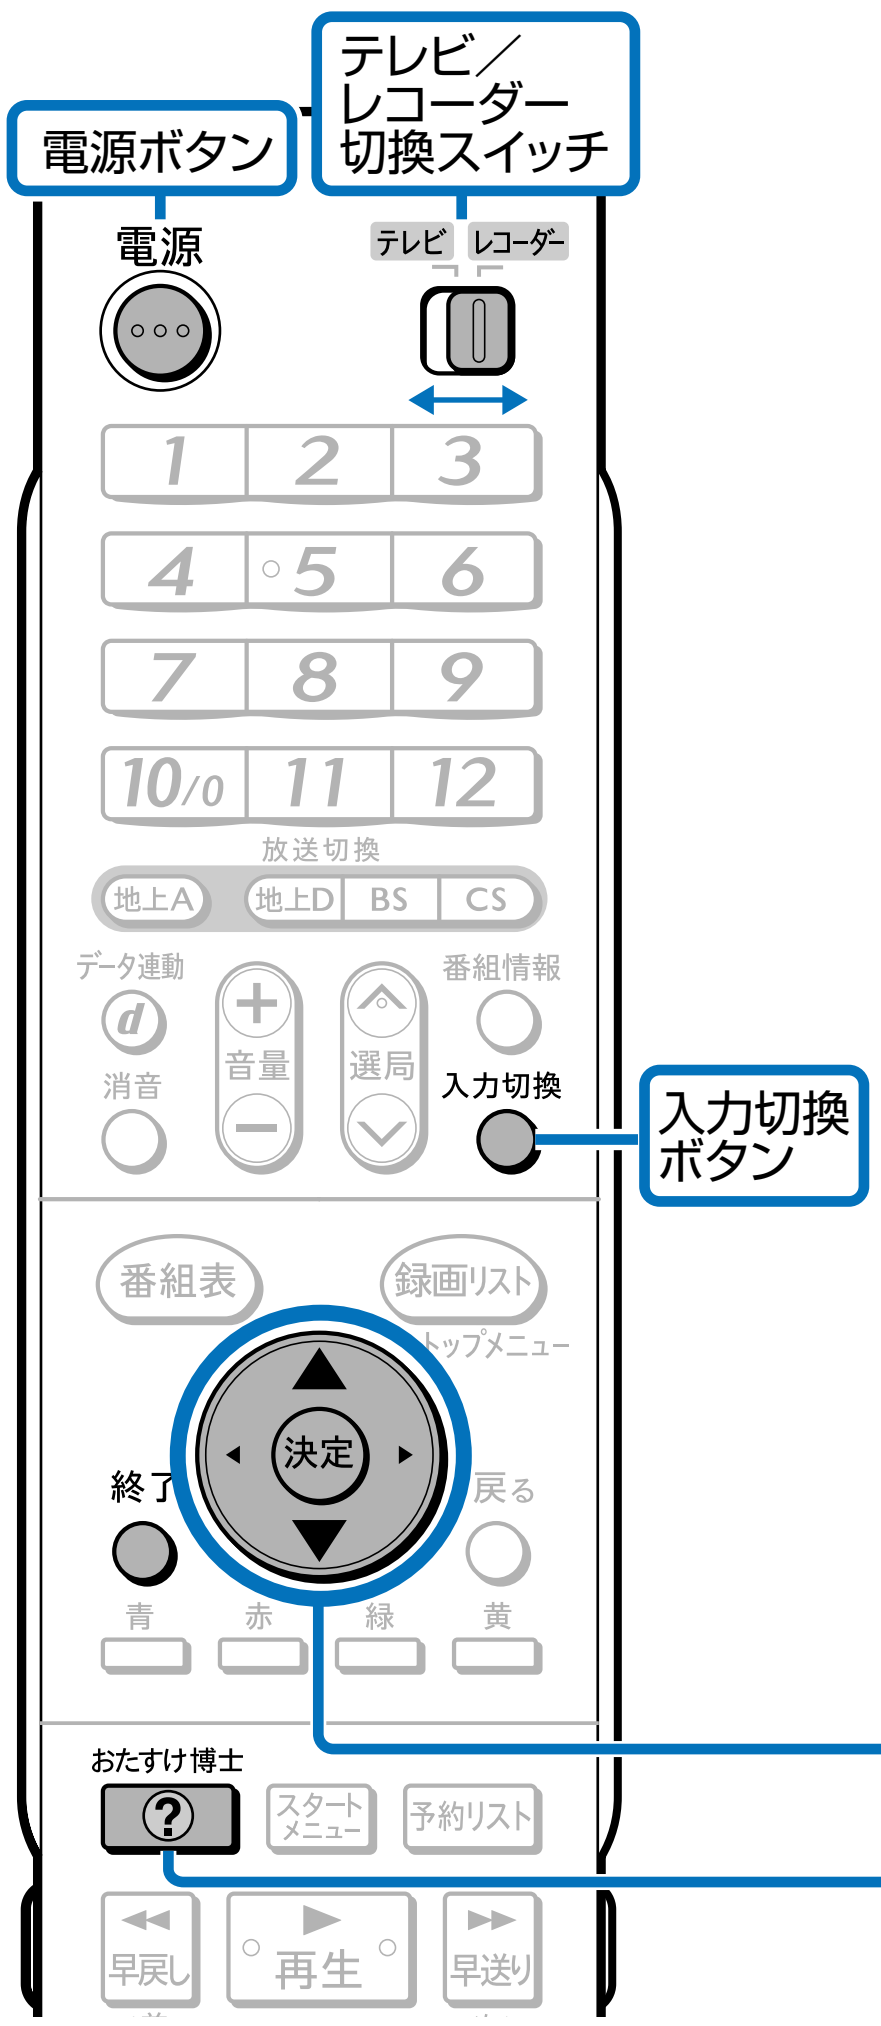

準備

① リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、［電源］ボタンを押してテレビの電源を入れる

② リモコンの［入力切換］ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力（入力1など）に切り換える

③ テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの［電源］を押して本機の電源を入れる


- 以降、本機の操作はテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

1 リモコンの［おたすけ博士 ？］を押す

- ヘルプ画面が表示されます。

2 ［▲▼］で「録画」を選び、［決定］を押す


▼テレビ画面の表示

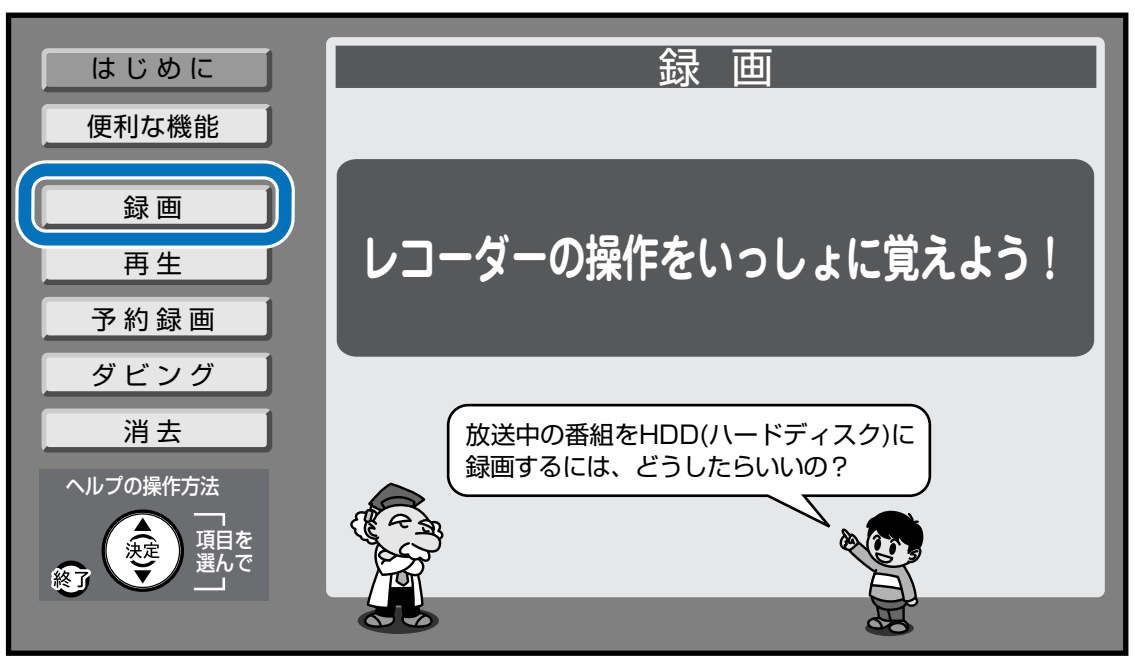

- 録画の操作方法が表示されます。

次ページの手順へつづく ＞＞

［リモコン（操作に使うボタン）］

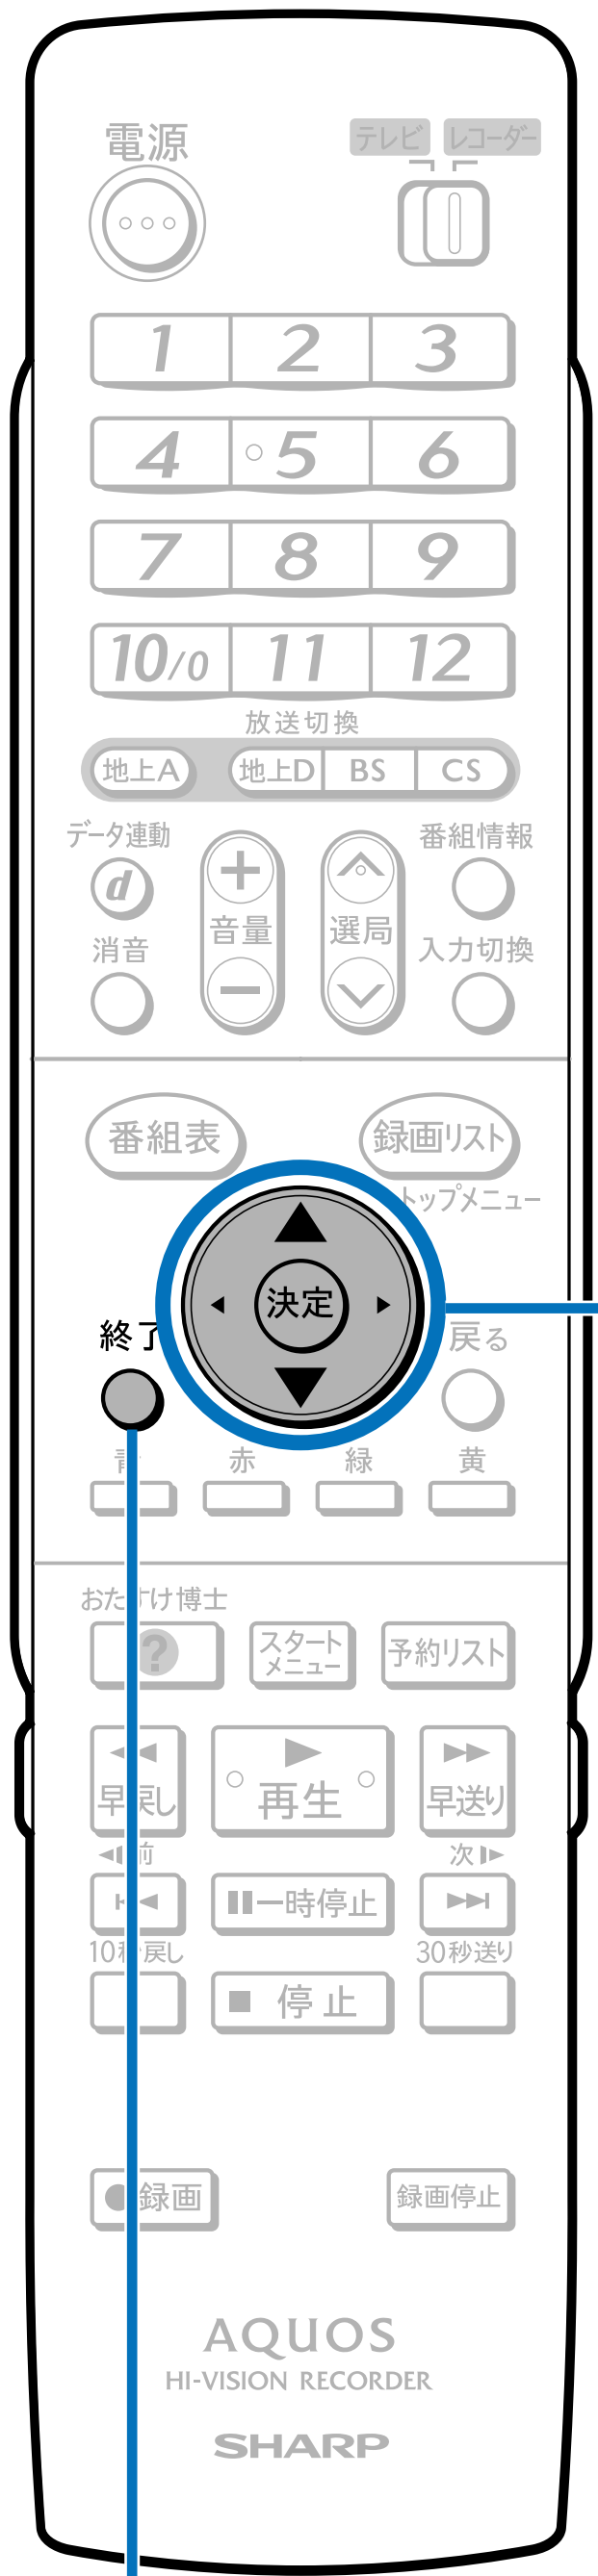

3 （決定）で「次へ」を選び、（決定）を押す

▼テレビ画面の表示




● 次の操作方法が表示されます。

4 （決定）で項目を選び、（決定）を押す

● 前の説明に戻りたいときは「前へ」を選び、（決定）を押します。

● 次の説明に進みたいときは「次へ」を選び、（決定）を押します。

▼テレビ画面の表示

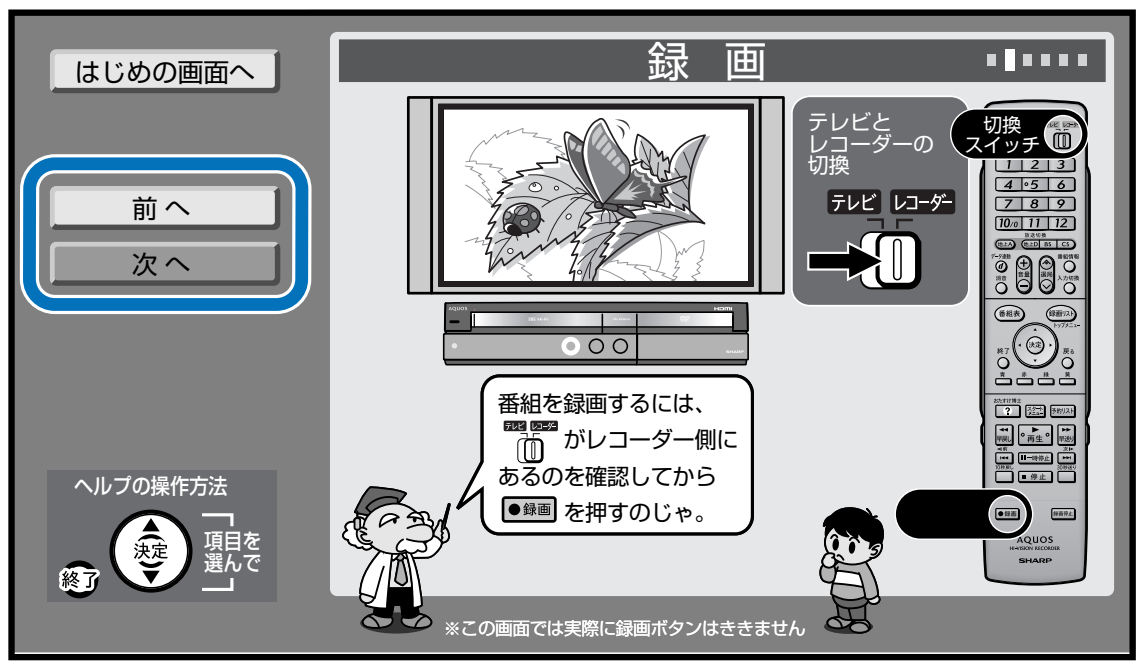

● 手順 **4**をくり返し、操作を調べます。

操作に使うリモコンの
ボタンが表示されます。

▼テレビ画面の表示




5 見終わったら（終了）を押し、ヘルプ画面を終了する

ヘルプ画面の最初の画面に戻りたいときは

● 「はじめの画面へ」が表示されているときは、（決定）で「はじめの画面へ」を選んで（決定）を押すと、最初の画面に戻れます。

▼テレビ画面の表示

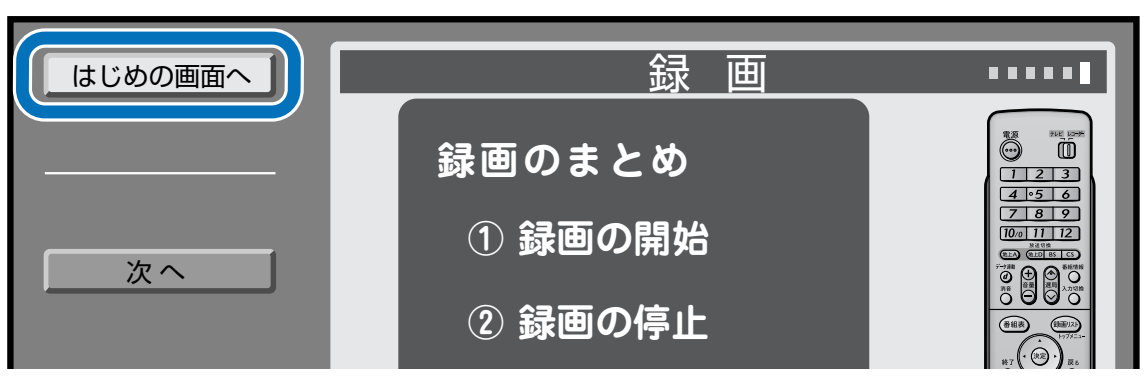


第1章

番組を録画しよう

HDD：本体に内蔵されているハードディスクのことを、リモコンやテレビに表示される画面では「HDD」と記載しています。


本機の場合

- ビデオデッキの場合は録画するときにビデオテープが必要ですが、本機の場合は内蔵のハードディスクに録画できますので、すぐに、気軽に、録画ができます。
- ビデオテープの場合はビデオテープのどこからでも録画ができるので、録画済みの番組を誤って消してしまう心配があります。ハードディスク（本体内蔵）の場合は空いている場所に録画されるので、録画済みの番組を誤って消してしまう心配がありません。

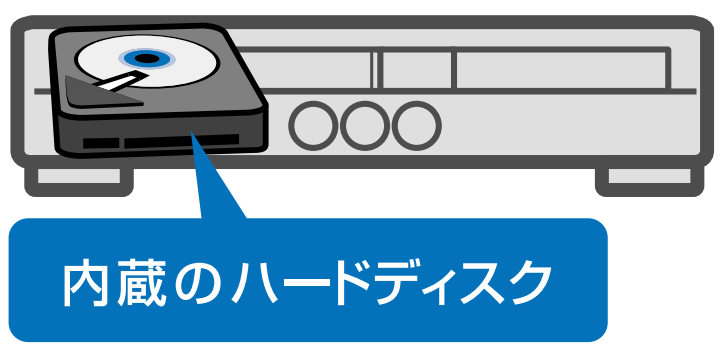

本機には3つの操作・動作モードがあります。3つのモードを切り換えながら操作をしましょう。


- VHSモード ： VHSテープの録画や再生をしたいときに選びます。
- HDDモード ： ハードディスクへの録画や再生をしたいときに選びます。
- DVDモード ： DVDへの録画や再生をしたいときに選びます。

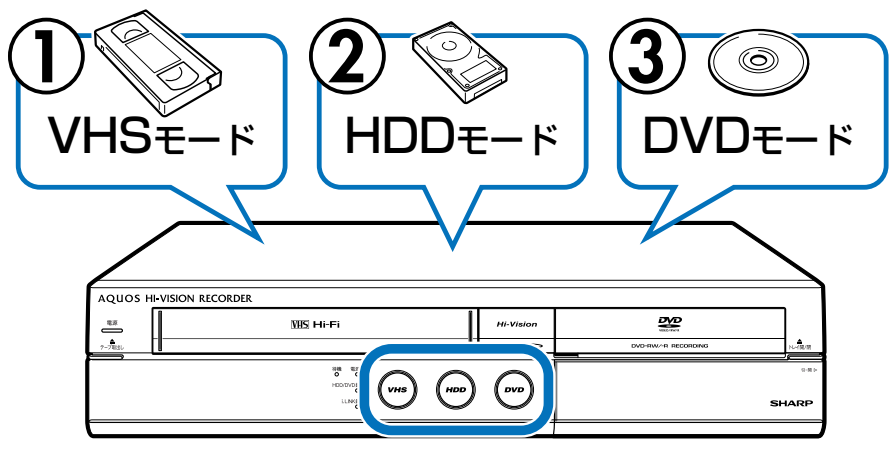

モード選択ボタン

本体の VHS 、 HDD 、 DVD またはリモコンふた内の VHS 、 HDD 、 DVD を押して、モードを切り換えます。

［リモコン（操作に使うボタン）］

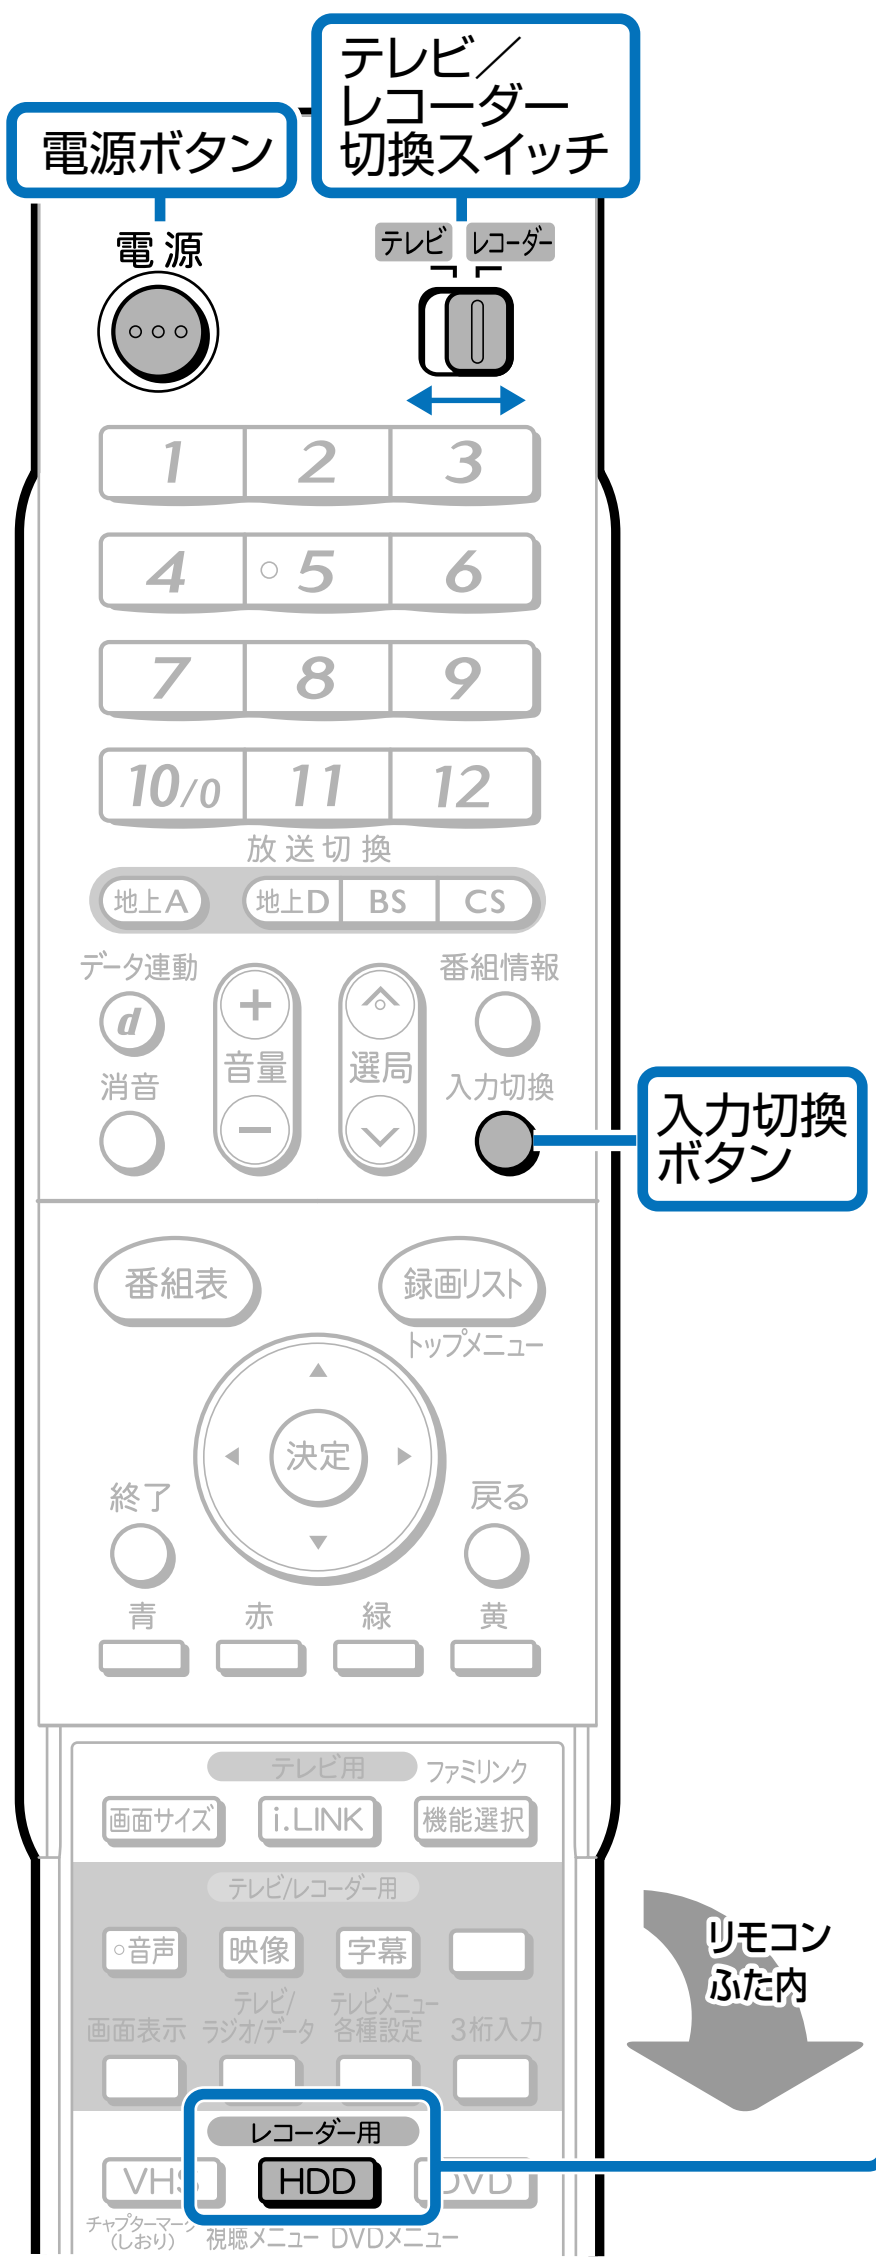

例：ハードディスクに番組を録画するとき

☞操作はここから始まります。

準備

① リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、電源ボタンを押してテレビの電源を入れる


② リモコンの入力切換ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力（入力1など）に切り換える

③ テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの電源を押して本機の電源を入れる

- 以降、本機の操作はテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

- 電源を入れたときは、自動的に「HDD（ハードディスク）」が選ばれます。
☞次ページの手順2へ進む

本体のHDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。

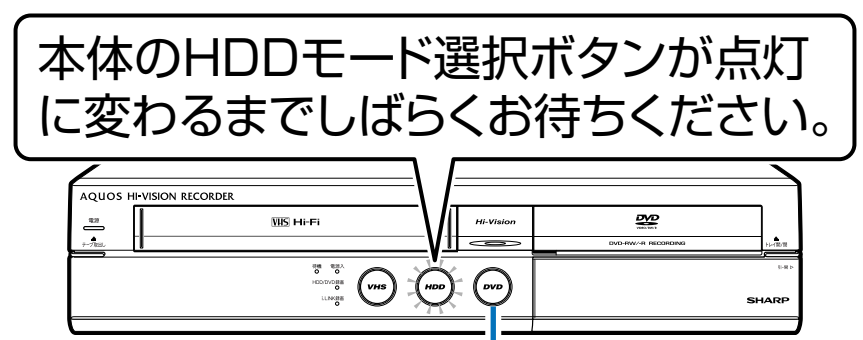


1 本体のDVDモード選択ボタンが点灯しているときは

HDD※（ハードディスク）を押し、HDDモードにする（リモコンふた内）

※ **HDD**：ハードディスクのことです。

- HDD を押すとハードディスク側の画面表示が黄色で表示されます。（表示は約1分後に消えます。）

▼テレビ画面の表示

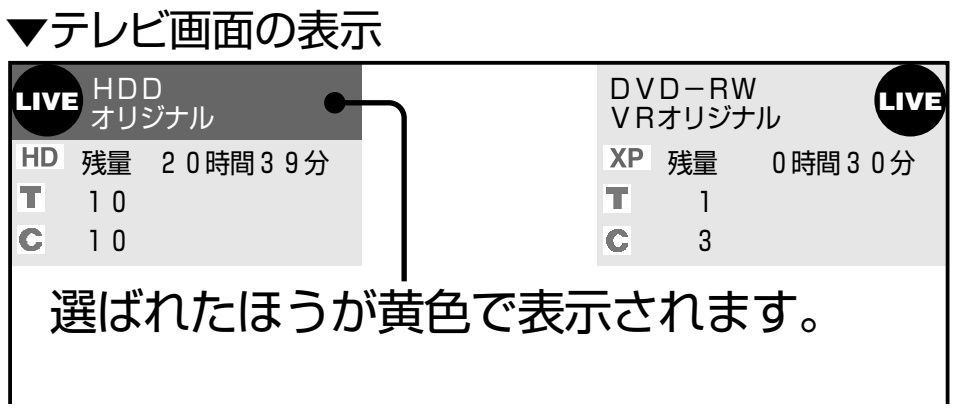


選ばれたほうが黄色で表示されます。

次ページの手順へつづく ＞＞

[リモコン（操作に使うボタン）]



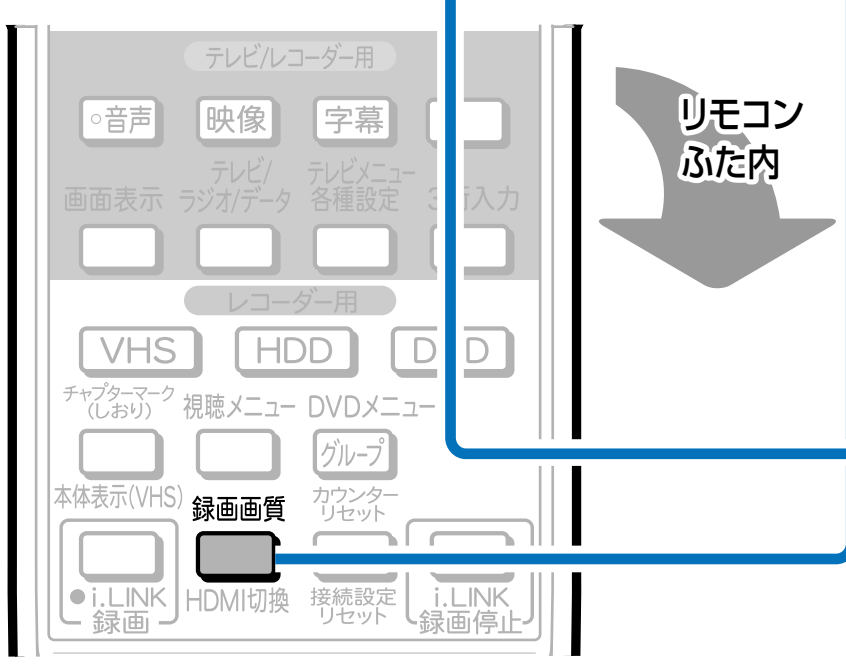

2

① 地上A 地上D BS CS のいずれかを押して録画したい放送を選ぶ


② 選局 を押し、録画したいチャンネルを選ぶ

- リモコンの数字ボタン 1 ～ 12 で選局することもできます。

3 録画画質を選ぶ

① 録画画質 を押す（リモコンふた内）

② （決定ボタン周囲）で録画画質を選び、決定を押す

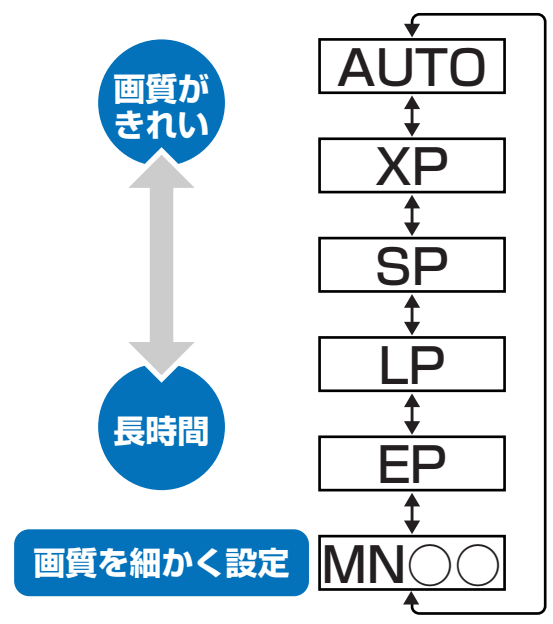


録画画質：録画の画質や録画できる時間を決める設定値

録画画質 ▶▶▶ 37ページ

AUTO　：デジタル放送を「HD/SD（放送画質）」で録画
地上アナログ放送を「XP（高画質）」で録画

MN○○：「○○」はマニュアルの値
（65段階の画質を設定できます。▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」**47、48**ページ）

4 ●録画 を押す

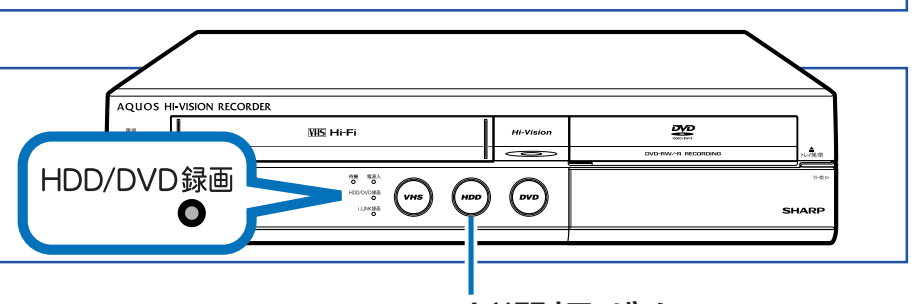

- 録画が始まります。

HDDモード選択ボタン
録画中はHDD/DVD録画ランプが点灯し、HDDモード選択ボタンが赤色に点灯します。

5 録画を停止するときは、録画停止 を押す


- 録画が終了します。

録画の一時停止はできません

- 不用な場面（シーン）をカットしたいときは、「編集」の操作を行って不用な場面（シーン）をカットしてください。 ▶▶▶ 26ページ


デジタル放送でテレビ放送が見られないときは?



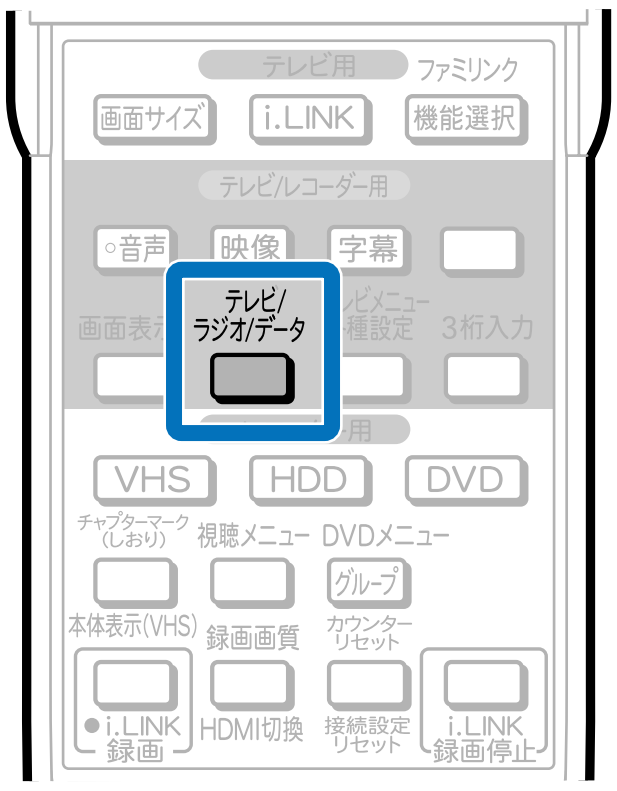

- 「テレビ」になっているかを確認してください。

▼テレビ画面の表示

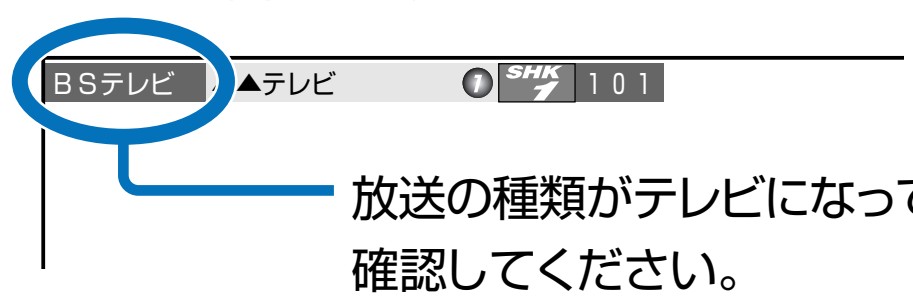

放送の種類がテレビになっているかどうかを確認してください。

- 「テレビ」以外になっているときはリモコンふた内の テレビ/ラジオ/データ を繰り返し押し、「テレビ」に切り換えてください。

→ テレビ → ラジオ → データ →

第2章

録画した番組を再生しよう


HDD：本体に内蔵されているハードディスクのことを、リモコンやテレビに表示される画面では「HDD」と記載しています。

本機の場合

- 録画した番組をすぐに見たいときは［▶再生］を押すだけで最後に録画した番組が見られます。ビデオテープのように早送りや巻き戻しをする必要がありません。
- 録画した番組の検索も「録画リスト（録画した番組の一覧表）」でかんたんに行えます。

録画リスト ▶▶▶ 19ページ

▼テレビ画面の表示

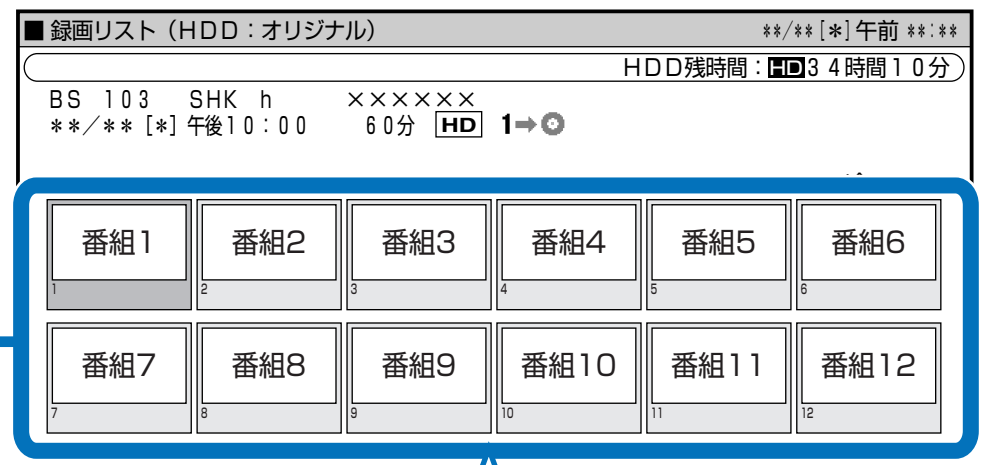


一覧から選んで再生できます。

ハードディスクに録画した番組をすぐに見たいときは

☞［▶再生］を押して再生します。

［リモコン（操作に使うボタン）］

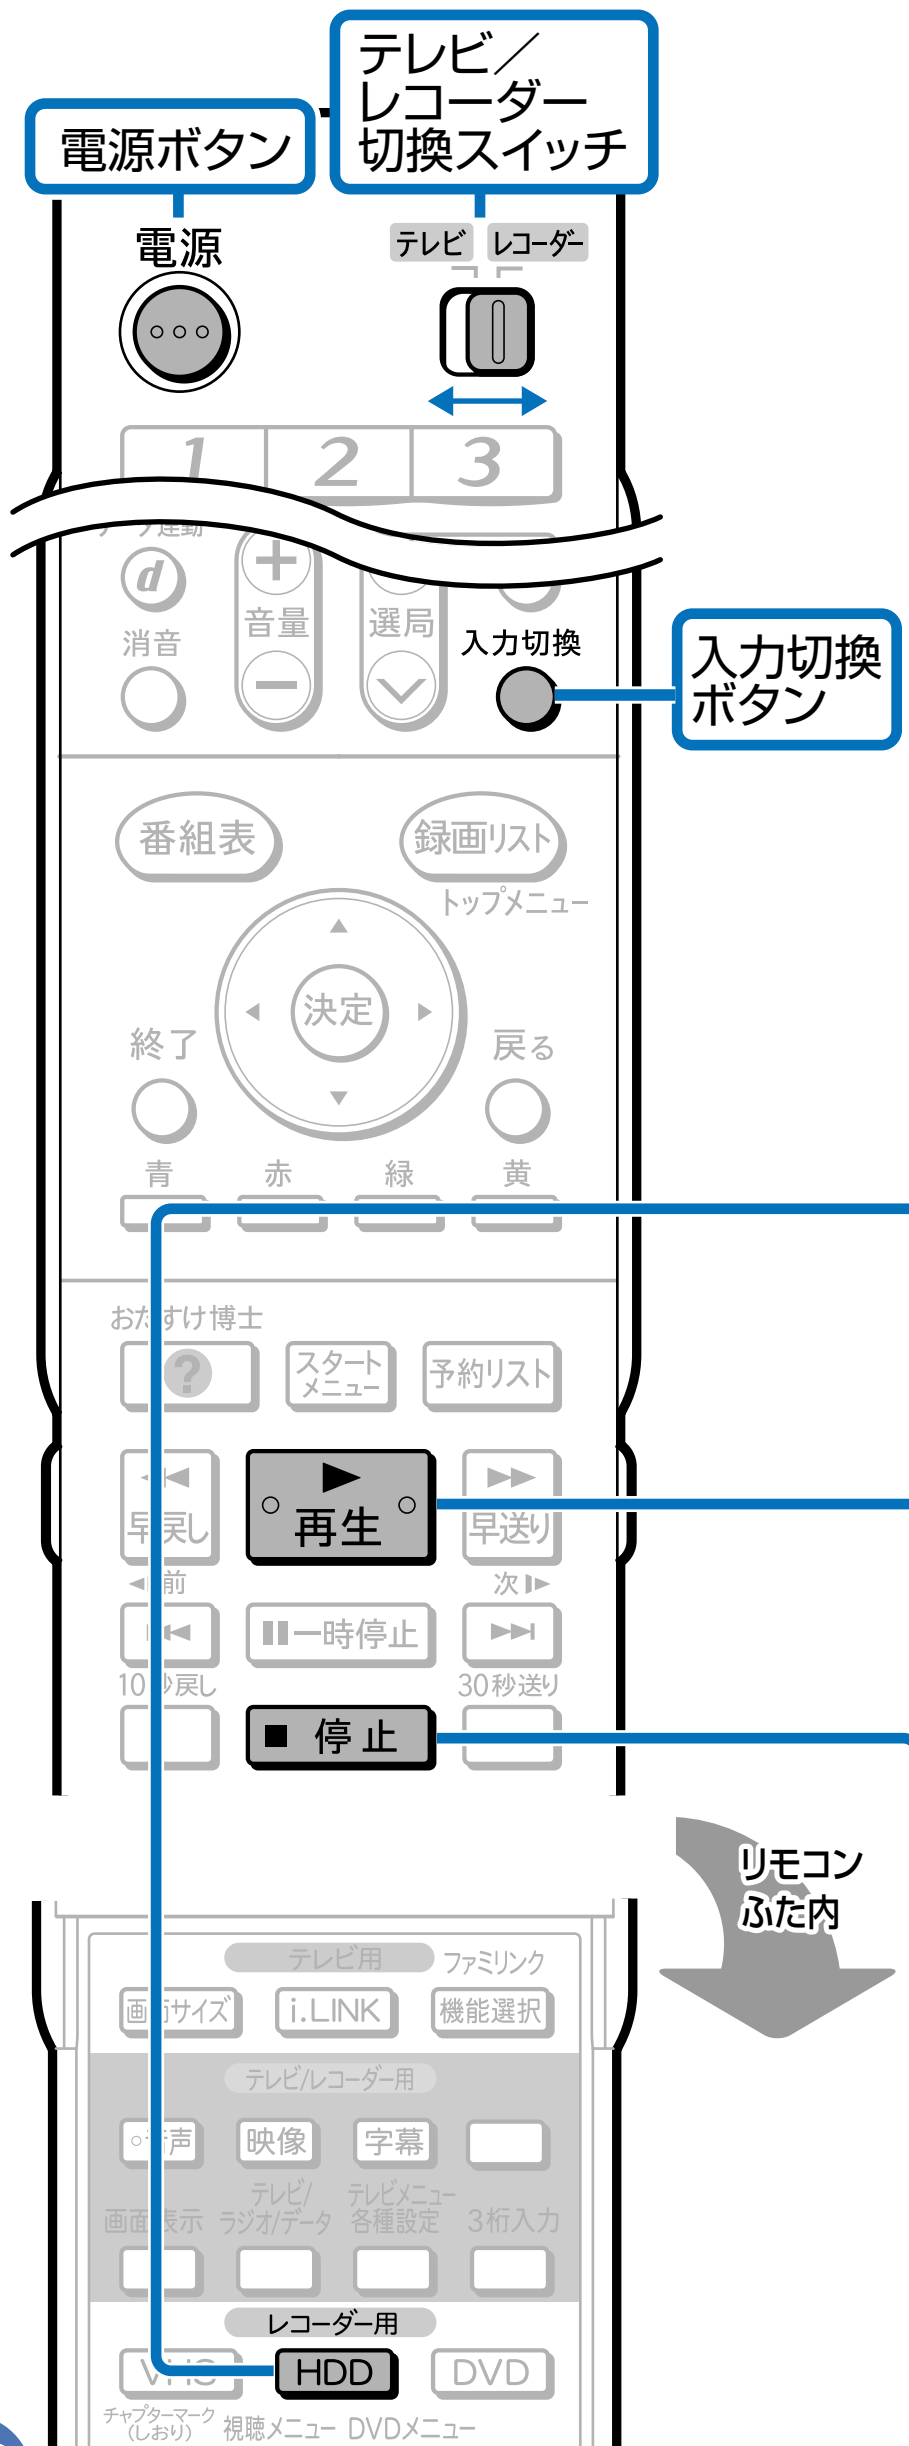

☞**操作はここから始まります。**

準備

① リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、［電源］ボタンを押してテレビの電源を入れる


② リモコンの［入力切換］をくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力（入力1など）に切り換える

③ テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの［電源］を押して本機の電源を入れる

- 以降、本機の操作はテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

- 電源を入れたときは、自動的に「HDD（ハードディスク）」が選ばれます。
☞手順2へ進む

本体のHDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。




1 本体のDVDモード選択ボタンが点灯しているときは

［HDD］※（ハードディスク）を押し、HDDモードにする（リモコンふた内）

※ **HDD**：ハードディスクのことです。

- ［HDD］を押すとハードディスク側の画面表示が黄色で表示されます。（表示は約1分後に消えます。）


▼テレビ画面の表示

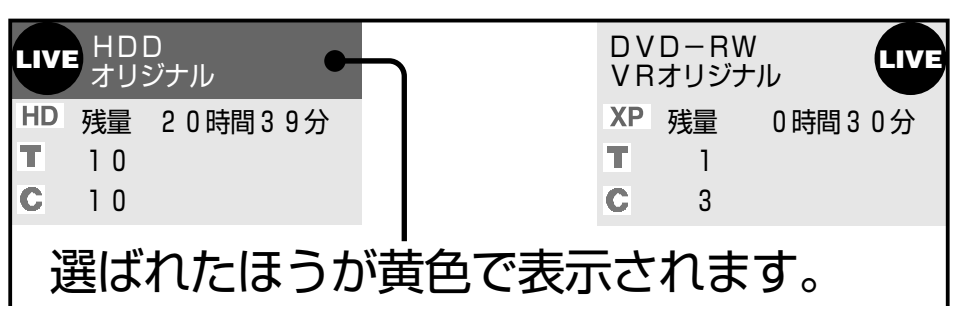

選ばれたほうが黄色で表示されます。

2 ［▶再生］を押す

- 番組の再生が始まります。

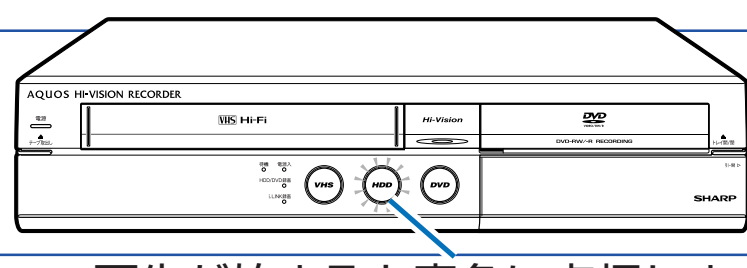

再生が始まると青色に点灯します。

3 再生を止めるときは［■停止］を押す

- 番組の途中で再生を止めたときは、もう一度［▶再生］を押すと、つづきを見ることができます。

つづき再生について ▶▶▶ 21ページ

ハードディスクに録画した番組を選んで再生するときは

☞ 録画リストからタイトル（録画した番組）を選んで再生します。

- 録画した番組のことを「タイトル」といいます。
- 録画した番組の一覧表のことを「録画リスト」といいます。

録画リストの切り換え

- 録画リストは、青を押すごとに「画面リスト※」←→「タイトル名リスト※」に表示が切り換わります。

※ **画面リスト：**
録画した番組の初めの部分が小画面となり、一覧表示されます。

※ **タイトル名リスト：**
録画した番組がタイトル名（番組名）で一覧表示されます。


［タイトル名リストの例］

［古い順］

	No.	タイトル	日付	曜日	時間	モード
NEW	1	正しい怪獣の飼い方	10／18	［火］	60分	XP
	2	外へ飛び出そう	10／18	［火］	30分	SP
	3	HAI！HAI！HAI！	10／19	［水］	30分	SP
NEW	4	自然のすべて～昆虫から見た世界	10／20	［木］	120分	LP
	5	はぐれ刑事ぶらり旅	10／20	［木］	60分	XP
	6	俺は待ってないぜ	10／20	［木］	60分	EP

3／全　6タイトル

［リモコン（操作に使うボタン）］

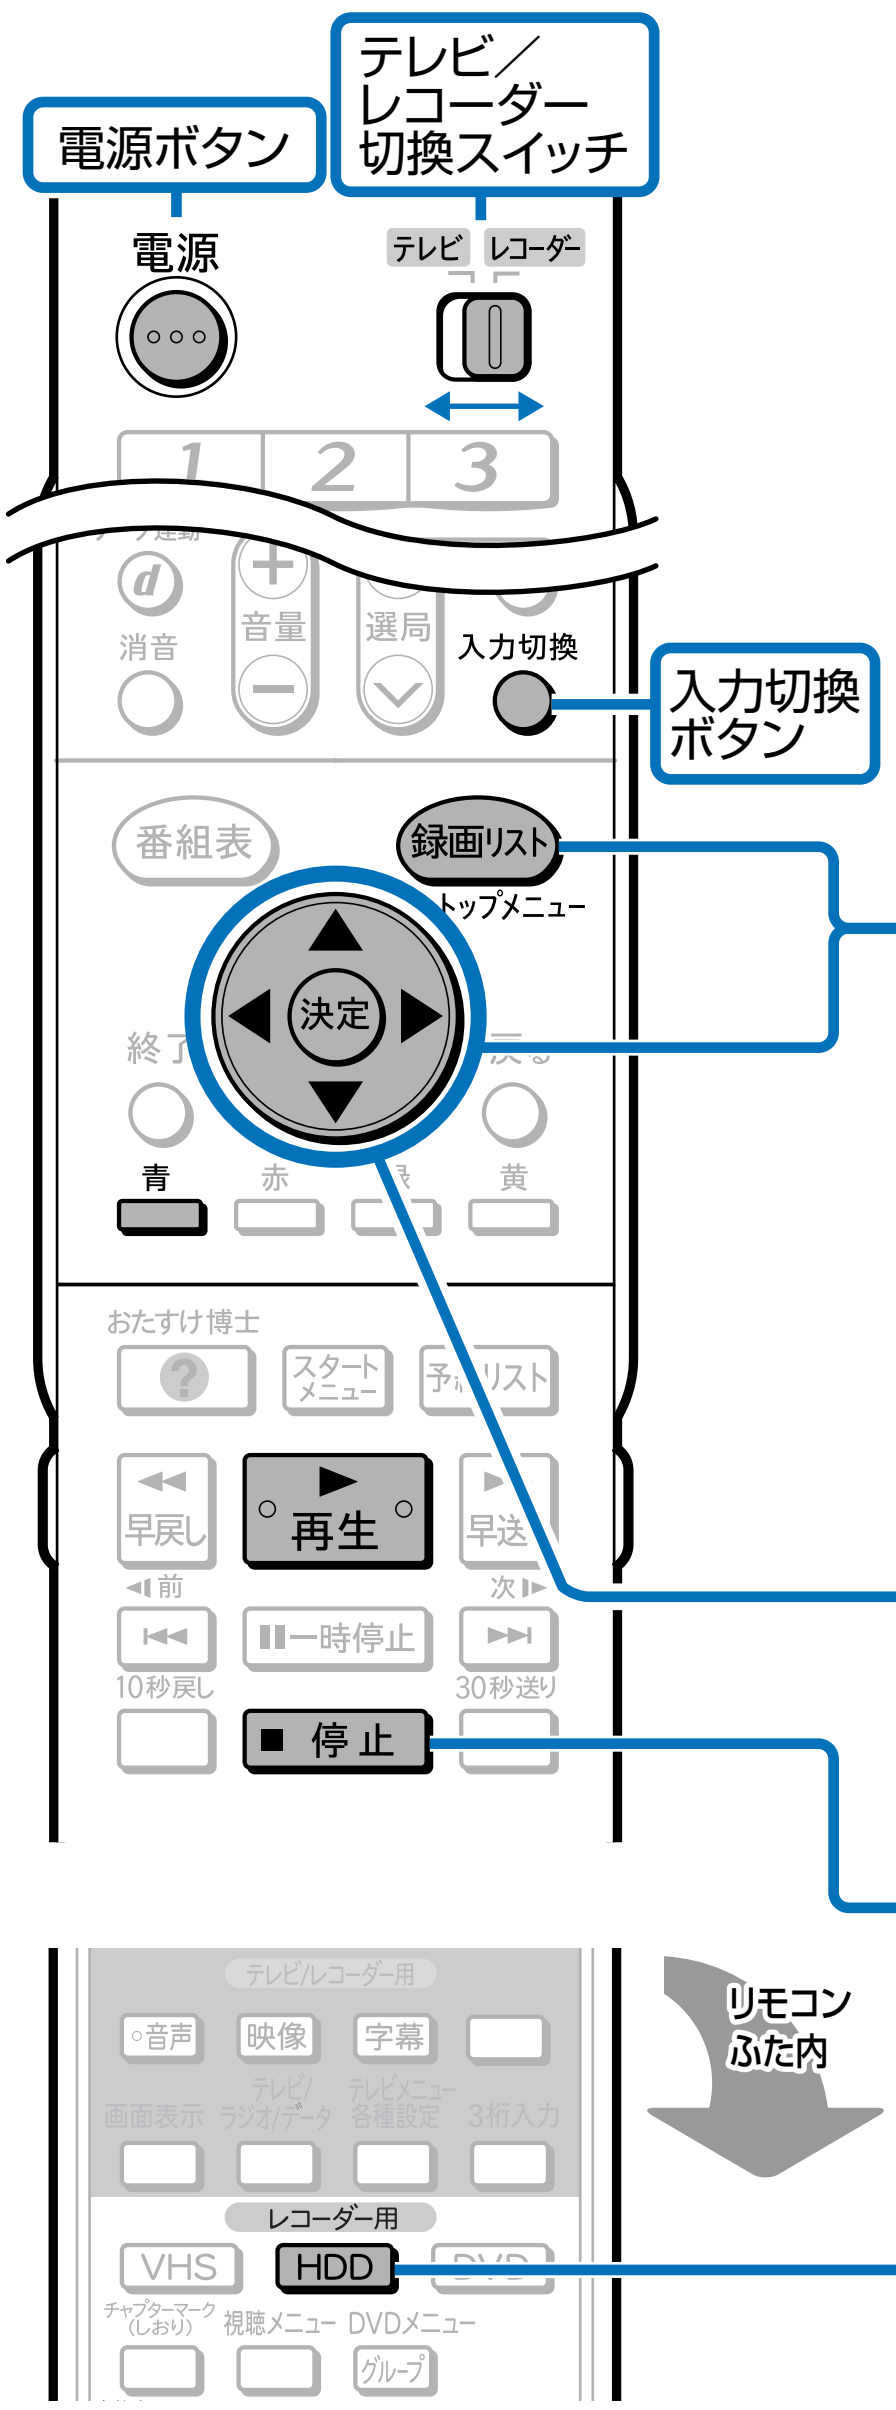

例：ハードディスク内のタイトル（録画した番組）を選んで再生するとき

☞操作はここから始まります。

準備

① リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、電源ボタンを押してテレビの電源を入れる


② リモコンの入力切換ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力（入力1など）に切り換える

③ テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの電源を押して本機の電源を入れる

- 以降、本機の操作はテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

- 電源を入れたときは、自動的に「HDD（ハードディスク）」が選ばれます。
☞手順2へ進む

本体のHDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。




1 本体のDVDモード選択ボタンが点灯しているときは

HDD※（ハードディスク）を押し、HDDモードにする（リモコンふた内）

※ **HDD**：ハードディスクのことです。

- HDDを押すとハードディスク側の画面表示が黄色で表示されます。（表示は約1分後に消えます。）

▼テレビ画面の表示



選ばれたほうが黄色で表示されます。


2 ① **録画リストを押す**

② **決定で見たいタイトル（録画した番組）を選ぶ**

- 選んだタイトル（録画した番組）が小画面のまま再生されます。

［録画リスト（画面リスト）の例］


▼テレビ画面の表示

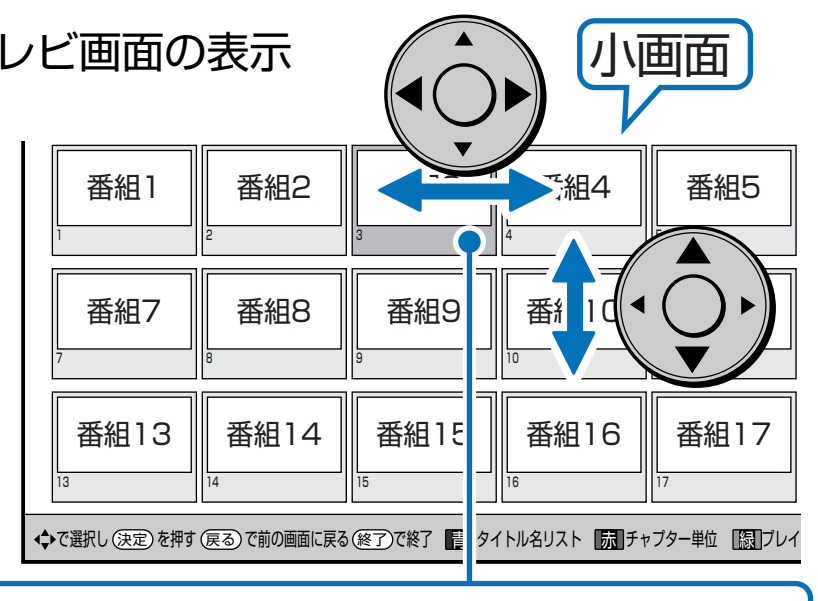

選んでいる番組（黄色で表示されます。）

3 **決定を押し、再生する**

- 選んだ番組の再生が始まります。

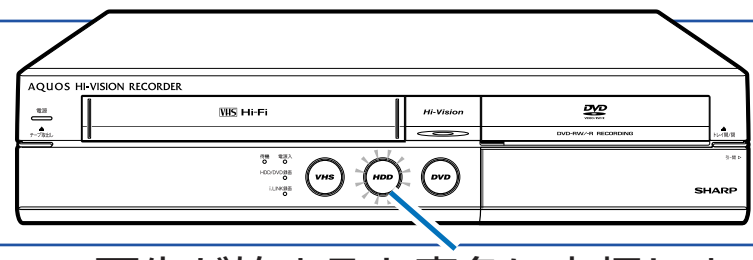

再生が始まると青色に点灯します。

4 **再生を止めるときは■停止を押す**

- 番組の途中で再生を止めたときは、もう一度▶再生を押すと、つづきを見ることができます。
- 番組の最後まで再生すると再生が停止し、本機で選局している放送番組の映像に戻ります。

つづき再生について ▶▶▶ 21ページ

第3章


スロー再生など、再生時に便利な機能を使うとき

ハードディスクやDVDの再生時に覚えておくと便利な機能です。

いろいろな再生が楽しめます。
- 再生中に、早送りや早戻し、静止画再生、スロー再生など、いろいろな再生ができます。
- コマーシャルなどを飛ばして見たいときは、瞬時に飛ばせる「30秒送り」機能を使います。
- ドラマのセリフを聞き逃したのでちょっと戻して再生したいときは、「10秒戻し」機能を使います。

いろいろな再生のしかた

[リモコン（操作に使うボタン）]

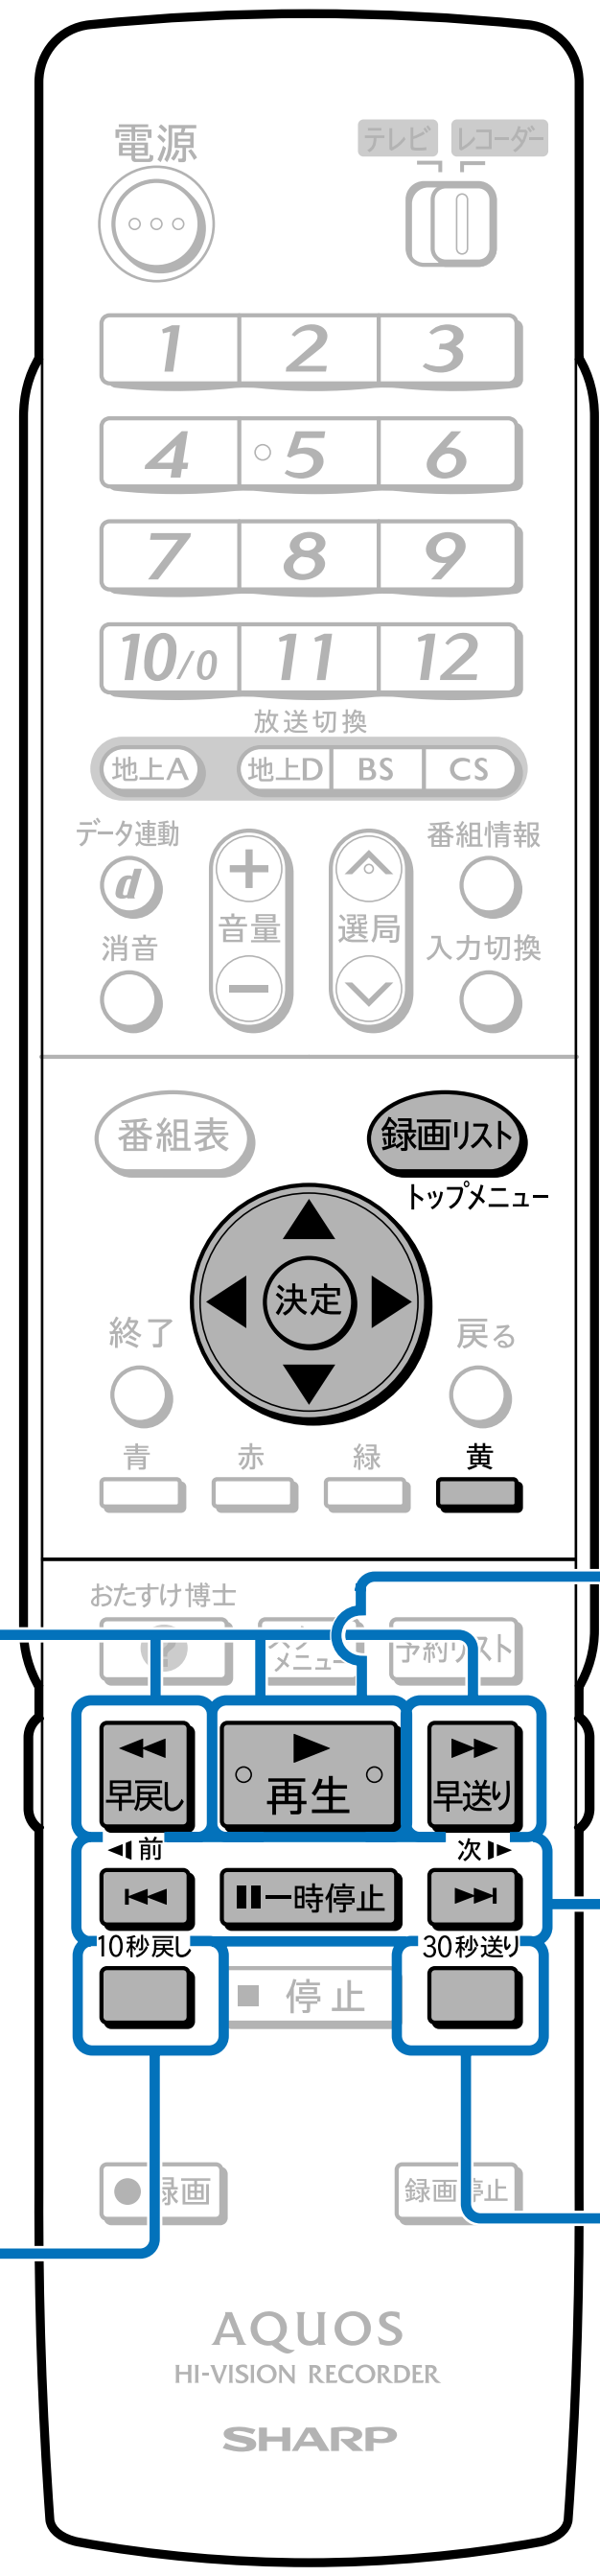

見たい場面（シーン）を映像を見ながら素早く探すときは早送り再生／早戻し再生をする（サーチ）

1 再生中に[早送り]または[早戻し]を押す

デジタル放送をハードディスクにAUTO（HD/SD）で録画した番組を再生したとき
- 押すたびに次のように切り換わります。

→ 1（約2倍速）→ 2（約10倍速）→ 3（約30倍速）

地上アナログ放送を録画した番組やDVDに録画した番組を再生したとき（デジタル放送をハードディスクにAUTO（HD/SD）以外で録画した番組を再生したとき）
- 押すたびに次のように切り換わります。

→ 1（約1.5倍速）→ 2（約8倍速）→ 3（約32倍速）

早見・早聞き視聴

- 早見・早聞き視聴は、早送り 1（約1.5倍速）で働く機能です。早戻し再生時やデジタル放送をAUTO（HD/SD）で録画した番組では働きません。

2 早送り再生や早戻し再生を解除するときは[再生]を押す

- 早送り再生や早戻し再生が解除され、再生画面に戻ります。
- タイトル（録画した番組）をまたぐ早送り再生や早戻し再生はできません。
- ハードディスクの場合は、タイトル（録画した番組）の最後まで早送り再生をすると、再生が停止します。

見逃した場面（シーン）を見直したいときはちょっと戻して再生する（10秒戻し）

1 再生中に[10秒戻し]を押す

- 約10秒前に戻って再生します。
- ドラマのセリフを聞き逃したときなどに便利です。

メモしたり、じっくり確かめたい映像は静止画にする（静止画再生／コマ送り再生）

1 再生中に［II一時停止］を押す

- 静止画再生になります。

2 静止画再生中に［次 ▶▶I］または［I◀◀ 前］を押す

- ［次 ▶▶I］を押して離すと、コマ送りされます。
- ［I◀◀ 前］を押して離すと、コマ戻しされます。
- コマ戻し再生は、ビデオCDでは働きません。

3 静止画再生、コマ送り再生を解除するときは［▶ 再生］を押す

- 静止画再生が解除され、再生画面に戻ります。

じっくり見たい場面（シーン）はスローで見る（スロー再生／逆スロー再生）

1 静止画再生中に［次 ▶▶I］を2秒以上押し続ける

- スロー再生になります。
- 静止画再生中に、［I◀◀ 前］を2秒以上押し続けると、逆スロー再生になります。

2 スロー再生を解除するときは［▶ 再生］を押す

コマーシャルなどを飛ばして見たいときは（30秒送り）

1 再生中に［30秒送り］を押す

- 約30秒先にジャンプします。
- コマーシャルなどを飛ばして見るときに便利です。

途中まで見たタイトル（録画した番組）のつづきを見たいときは

- 途中まで見たタイトル（録画した番組）は、再生の操作をするとつづきから再生されます。
- 初めから再生したいときは、録画リストを表示させ、［黄］（機能メニュー）の再生項目で再生のしかたを選びましょう。

再生中に停止した後でつづきを見る場合

① ［▶ 再生］を押す

- 前回停止したところから再生が始まります。

録画リストからタイトル（録画した番組）を選んでつづきを見る場合

① ［録画リスト］を押す

- 録画リストが表示されます。

② ［▲▼◀▶］を押して再生したいタイトル（録画した番組）を選び、［決定］を押す

- 前回停止したところから再生が始まります。

再生を途中で停止したタイトル（録画した番組）を初めから再生したい場合


① ［録画リスト］を押す

- 録画リストが表示されます。

② ［▲▼◀▶］を押して再生したいタイトル（録画した番組）を選び、［黄］（機能メニュー）を押す

③ ［▲▼］で「再生」を選び、［決定］を押す

▼テレビ画面の表示

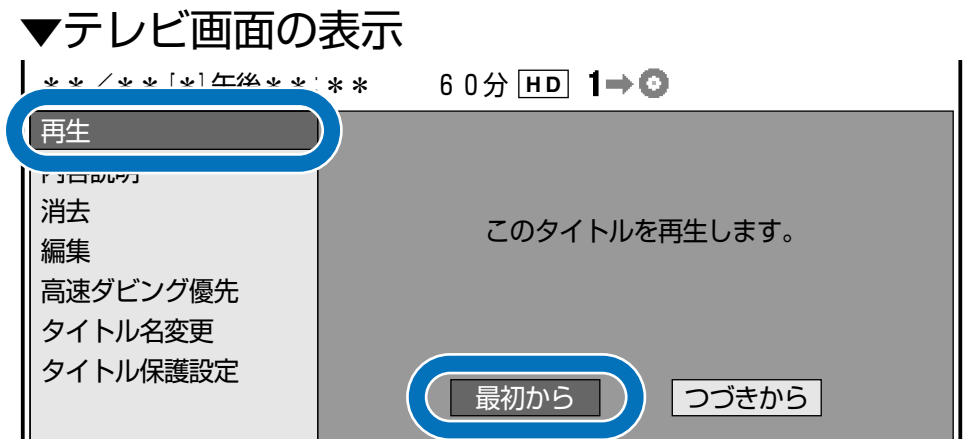


④ ［◀▶］で「最初から」を選び、［決定］を押す

- 選んだタイトル（録画した番組）が最初から再生されます。

第4章 デジタル放送を予約録画しよう

デジタル放送の電子番組表（EPG）で番組を選んで予約録画できます。

▶テレビ画面の表示

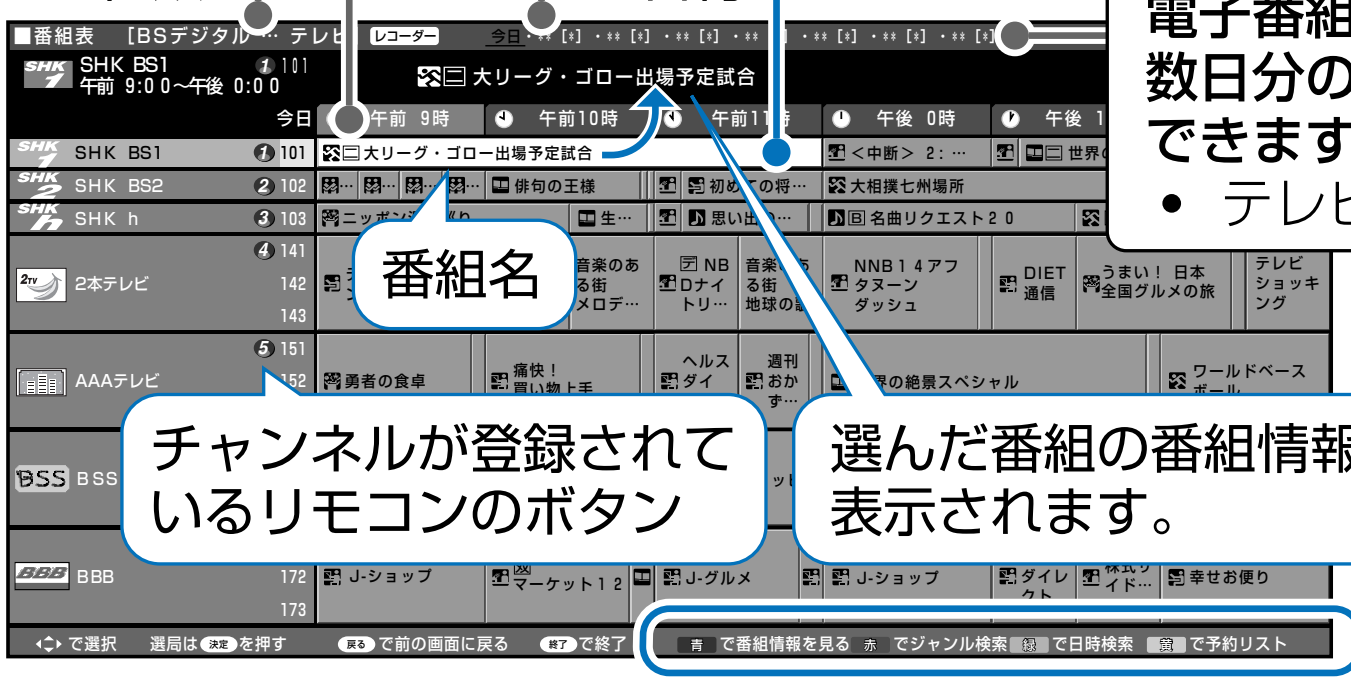


その他の予約録画のしかた

- 地上アナログ放送を録画したい場合や日時を指定して予約録画をしたい場合は


▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」60ページ

☞操作はここから始まります。 本書では、予約設定のしかたをかんたんに説明しています。

本体のHDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。



［リモコン（操作に使うボタン）］

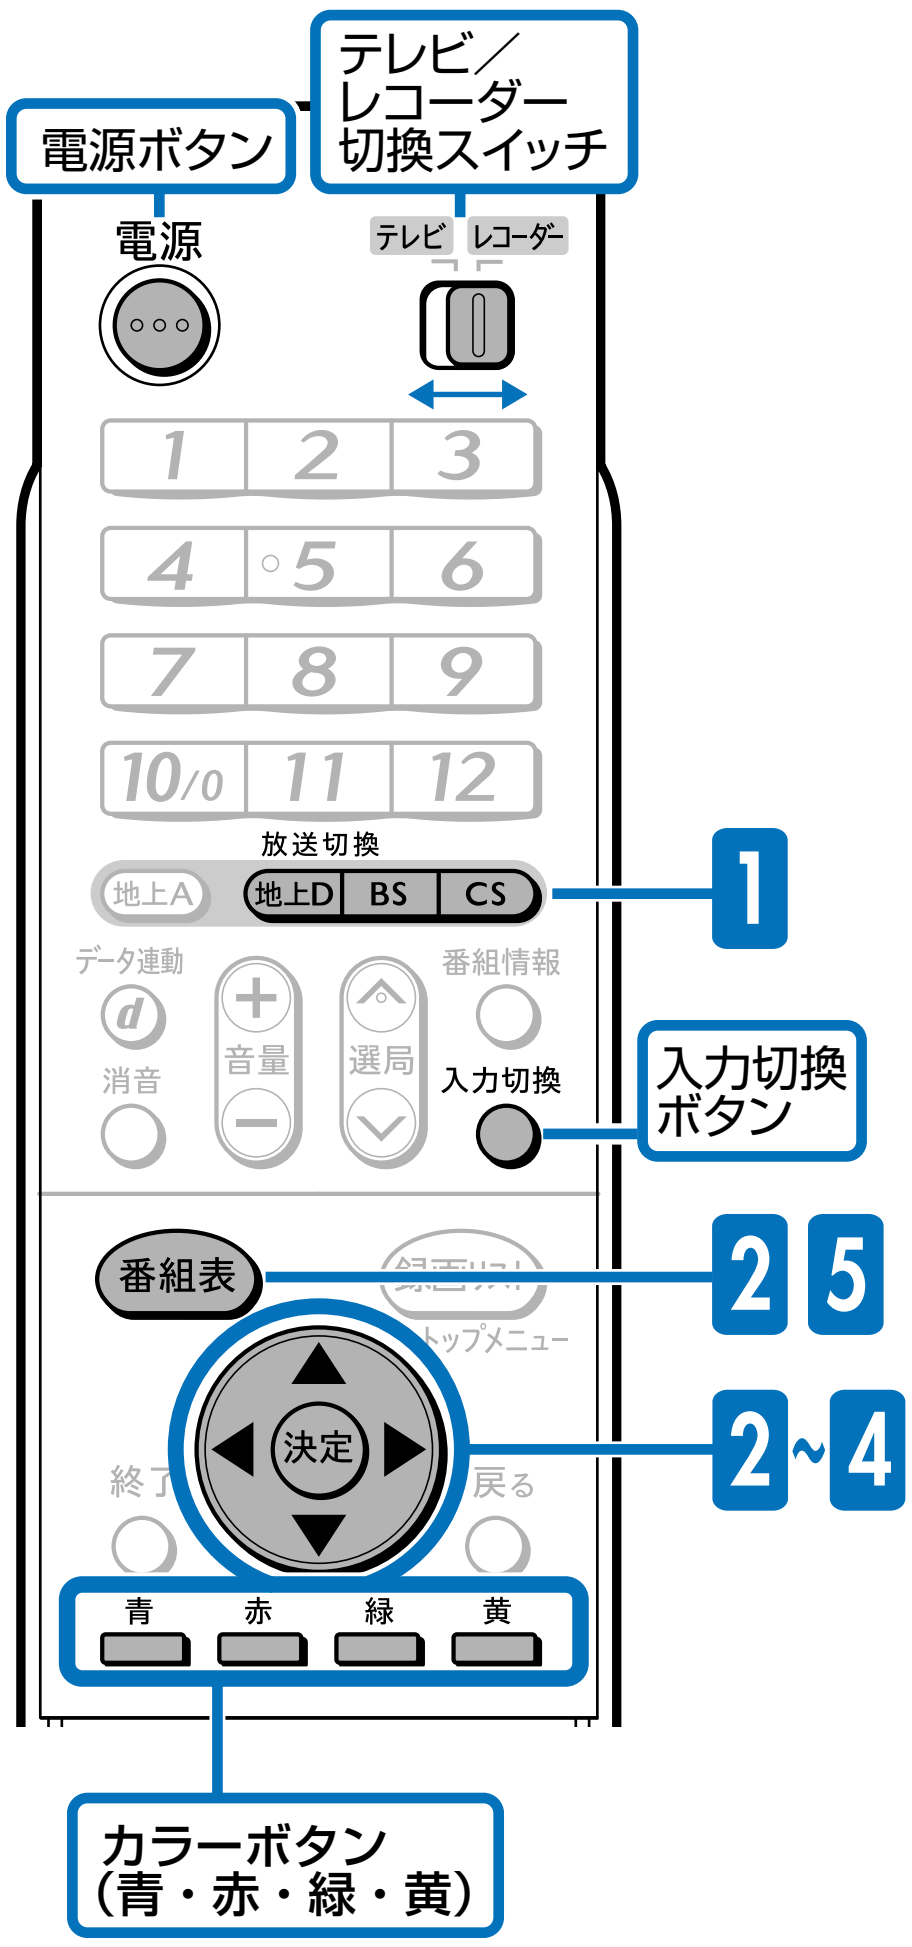

準備

① リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、電源ボタンを押してテレビの電源を入れる


② リモコンの入力切換ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力（入力1など）に切り換える

③ テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの電源を押して本機の電源を入れる

- 以降、本機の操作はテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

1 地上D BS CS のいずれかを押してデジタル放送を選ぶ

▼テレビ画面の表示

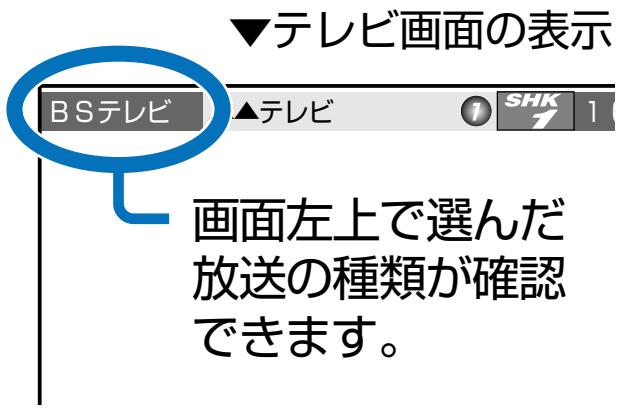

画面左上で選んだ放送の種類が確認できます。

2

① 番組表 を押す

② 決定ボタン（上下）で放送局を選ぶ

③ 決定ボタン（左右）で放送時間を選び、決定 を押す


- 今現在放送中の番組を選ぶと、選んだ番組がテレビに映ります。

決定ボタン（左右）をくり返し押すと、次の日時が表示されます。

テレビ画面の表示▼

時間帯を選びます


放送局を選びます

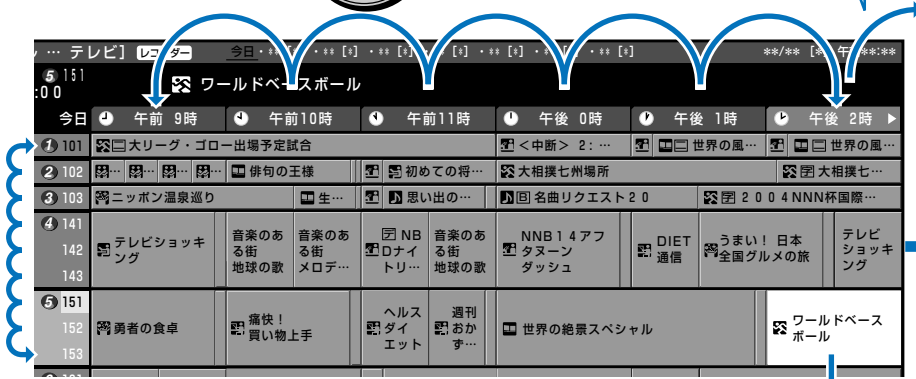

選んでいる番組（黄色で表示されます。）

次ページの手順へつづく >>

▼テレビ画面の表示

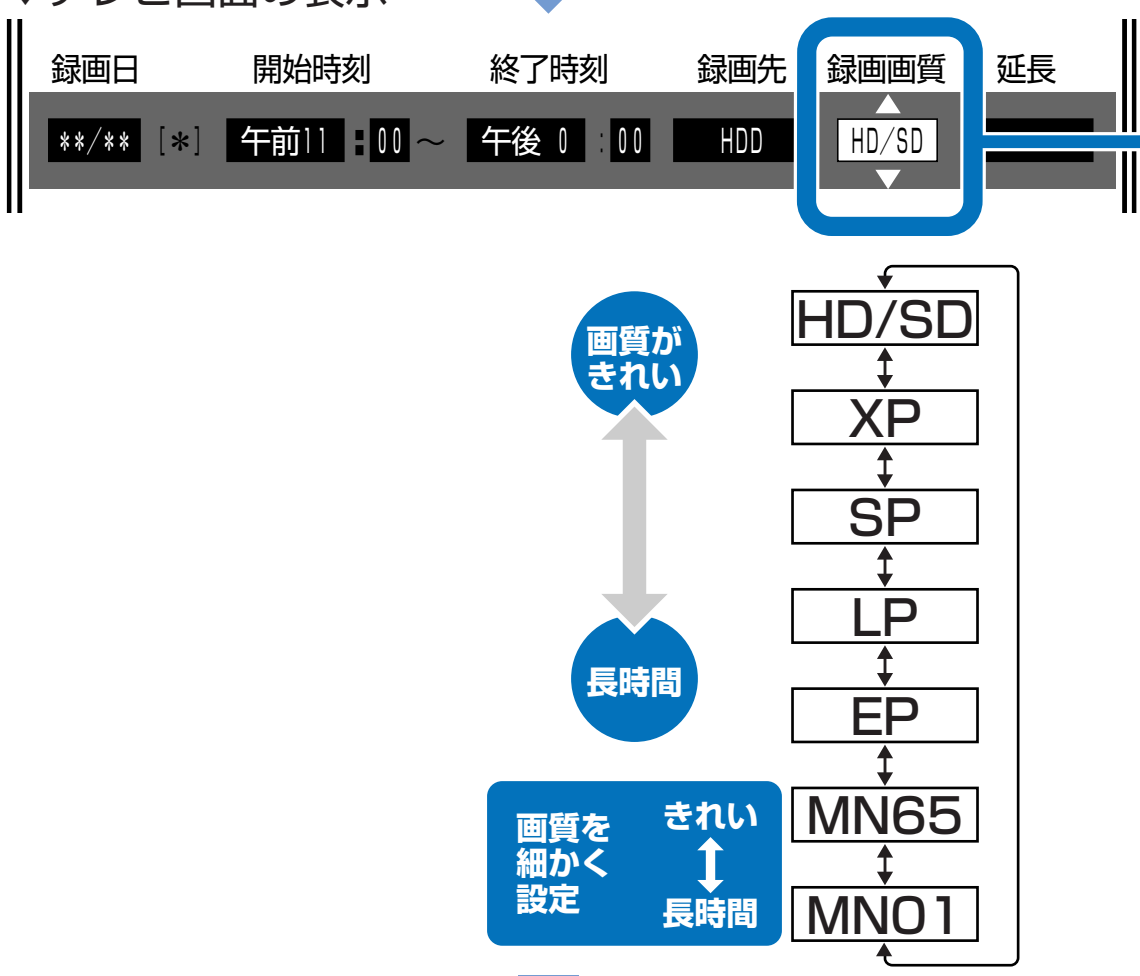

録画画質を選びます。

デジタル放送の電子番組表（EPG）から予約すると、録画画質が「HD/SD（放送画質）」に設定されます。

- 録画画質を変更したいときは、(決定)で「録画画質」の項目を選び、(決定)で録画画質を設定します。

※ 録画画質について詳しくは ▶▶▶ 37ページ をご覧ください。

▼テレビ画面の表示




番組延長を設定しないときは手順3へ進みます。

デジタル放送の電子番組表（EPG）から予約すると、「延長」の項目が表示されます。
延長の可能性がある番組（スポーツ番組など）を予約する場合、「延長」を「入」に設定すると、番組の最後まで録画が行えます。

- (決定)で「延長」の項目を選び、(決定)で「入」にします。

※ 延長について詳しくは ▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」**58**ページ


▼テレビ画面の表示



3 「完了」で(決定)を押す

- 予約した番組の確認画面が表示されます。
- すでに同じ時刻に予約があるときは、予約が重なっていることをお知らせするメッセージが表示されます。

▼テレビ画面の表示

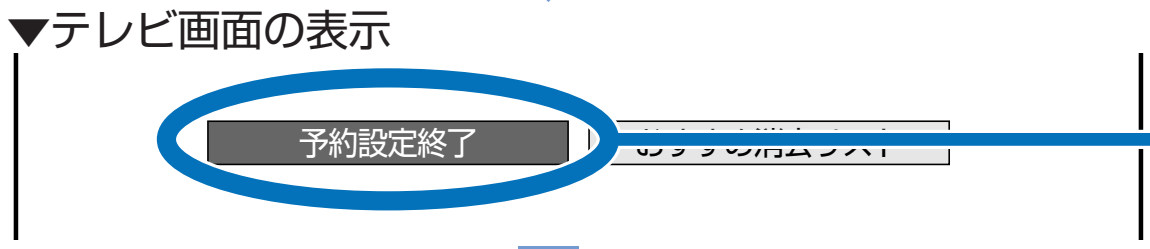

4 「予約設定終了」で(決定)を押す

予約完了

予約が完了します。

画面が電子番組表（EPG）に戻ります。

- 電源を切っても予約録画は働きます。

予約した録画が終了したときに自動的に電源を切りたいときは

- 予約を設定した後に電源を切るか、録画中に(電源)を１回押してください。録画が終了すると、自動的に電源が切れます。

5 電子番組表（EPG）を消すときは、(番組表)を押す

- 予約した番組は、スタートメニューの「予約」やリモコンの(予約リスト)で「予約リスト」画面を呼び出して確認することができます。
詳しくは ▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」**68**ページをご覧ください。


違う日時の電子番組表（EPG）を表示させるには

① 電子番組表（EPG）を表示させ、(緑)（日時検索）を押す

② (緑)（前日）または(黄)（翌日）で日付を選ぶ

③ (決定)で表示させたい時間帯を選び、(決定)を押す

▼テレビ画面の表示

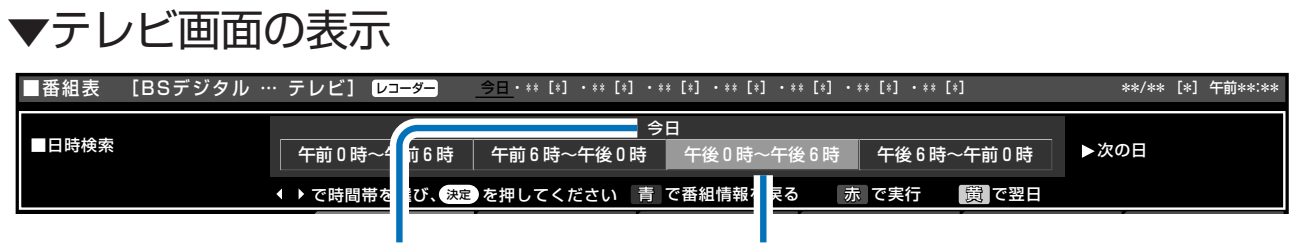


選んだ日付　　この例では、午後0時～午後6時の時間帯を選んでいます。

- 「日時検索」や「ジャンル検索」についての詳細は、▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」**37**ページをご覧ください。

第5章

地上アナログ放送を予約録画しよう

[リモコン(操作に使うボタン)]

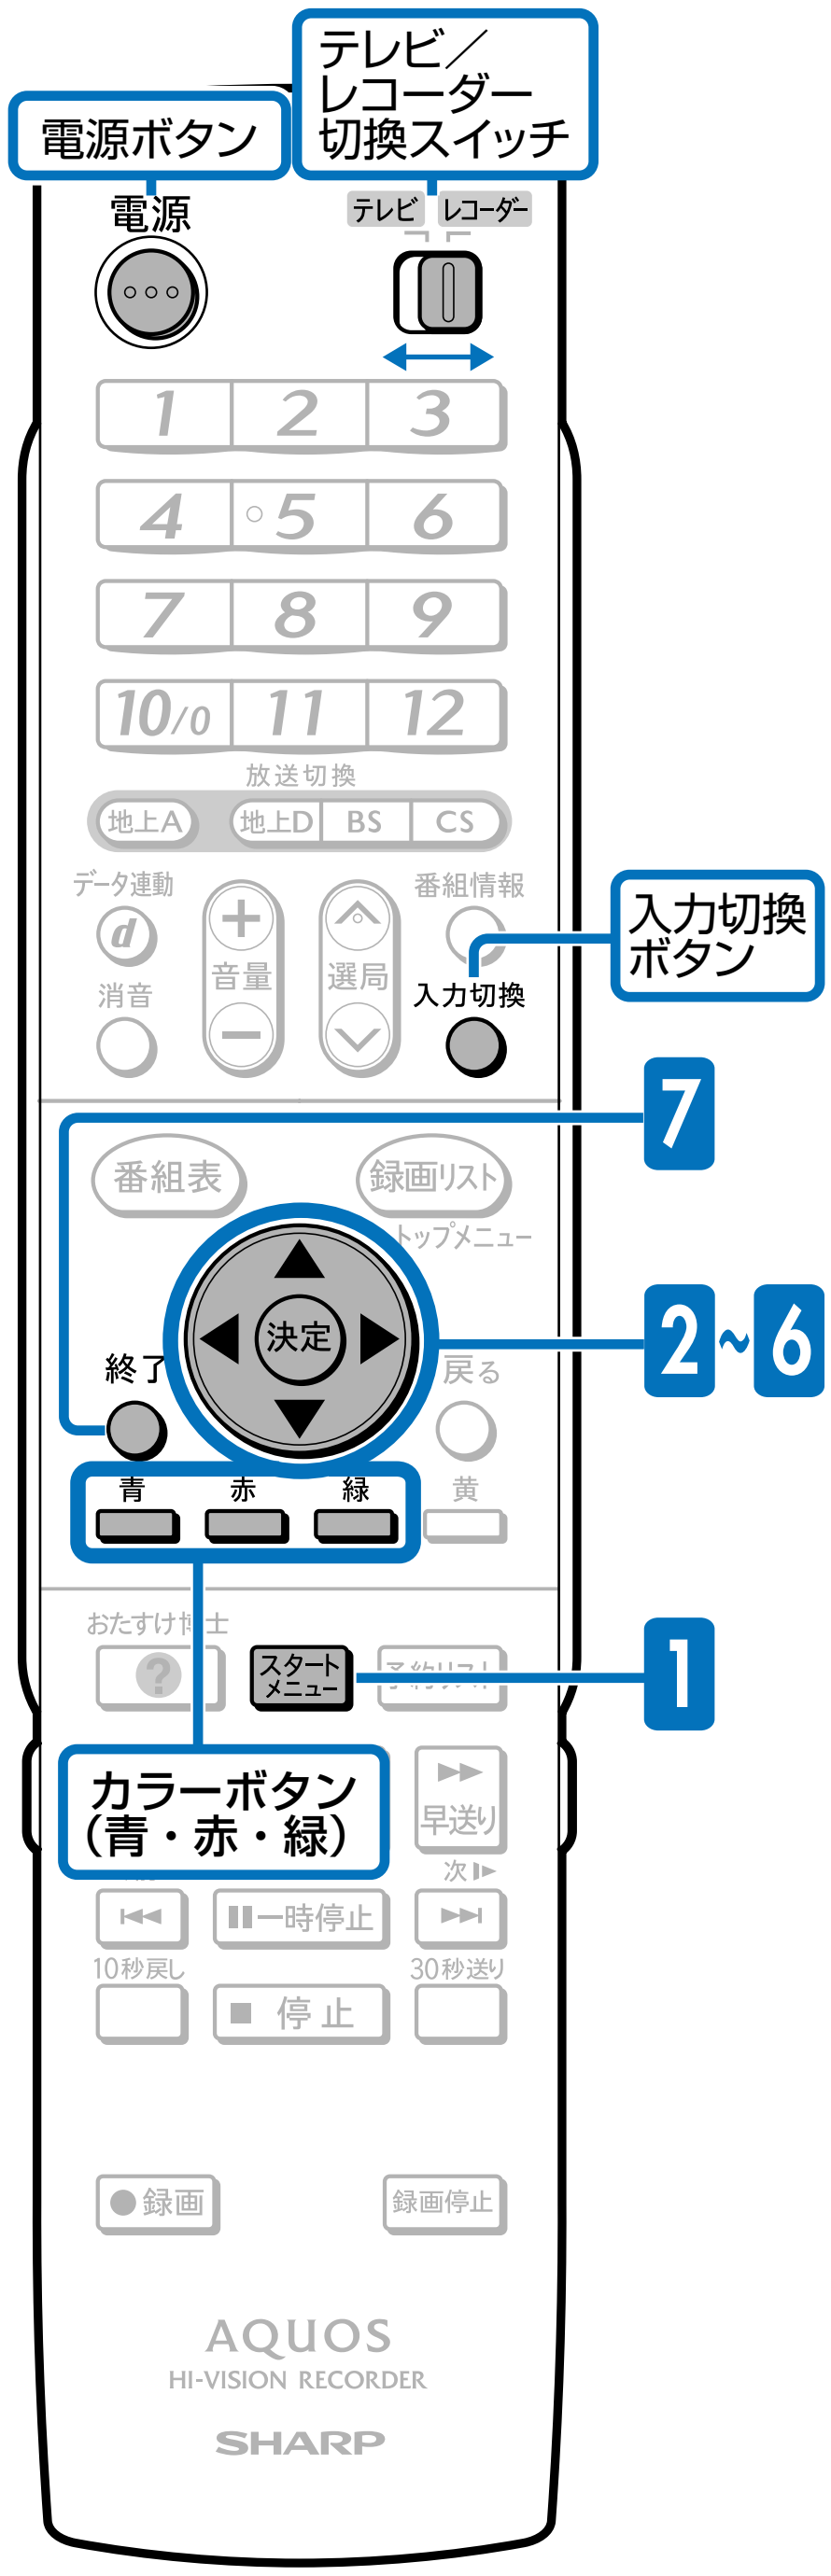

日時指定予約で予約録画しよう

☞操作はここから始まります。

準備

① リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、(電源)ボタンを押してテレビの電源を入れる

② リモコンの(入力切換)ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える


③ テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの(電源)を押して本機の電源を入れる

- 以降、本機の操作はテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

1 (スタートメニュー)を押す


- スタートメニューが表示されます。

2 (▲▼◀▶)で「予約」を選び、(決定)を押す

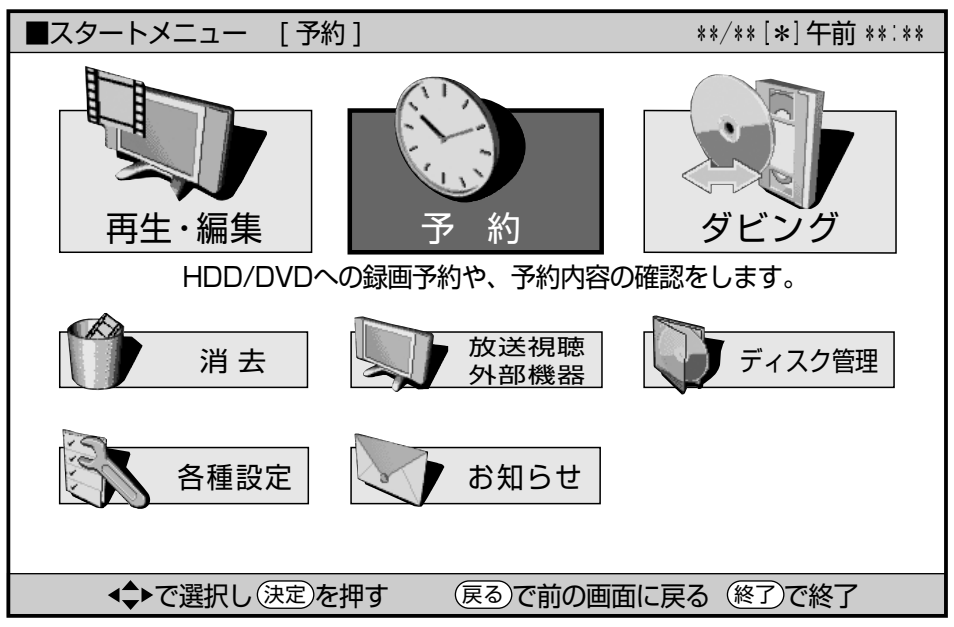

- 予約画面が表示されます。

3 (▲▼◀▶)で「日時指定予約」を選び、(決定)を押す

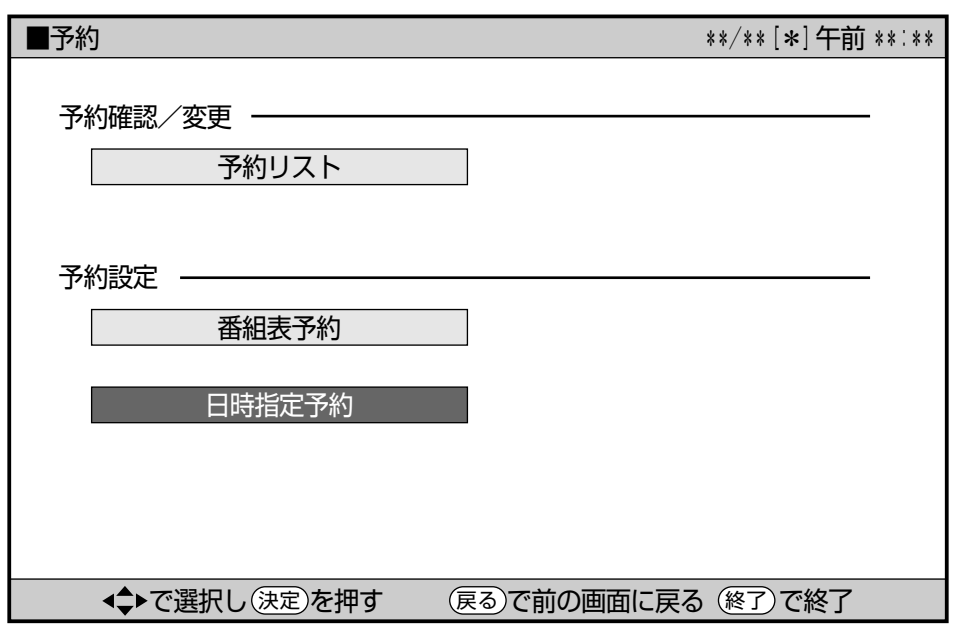

［リモコン（操作に使うボタン）］



4 予約内容を設定する

① （決定）で録画日を選び、（決定▶）を押す

② （決定）で開始時刻を選び、（決定▶）を押す

③ （決定）で終了時刻を選び、（決定▶）を押す


④ （決定）で「地上A」（地上アナログ）を選び、（決定▶）を押す

⑤ （決定）でチャンネルを選び、（決定▶）を押す


⑥ （決定）で「HDD」を選び、（決定▶）を押す

⑦ （決定）で録画画質を選び、（決定▶）を押す

※録画画質について詳しくは ▶▶▶ 37ページ をご覧ください。

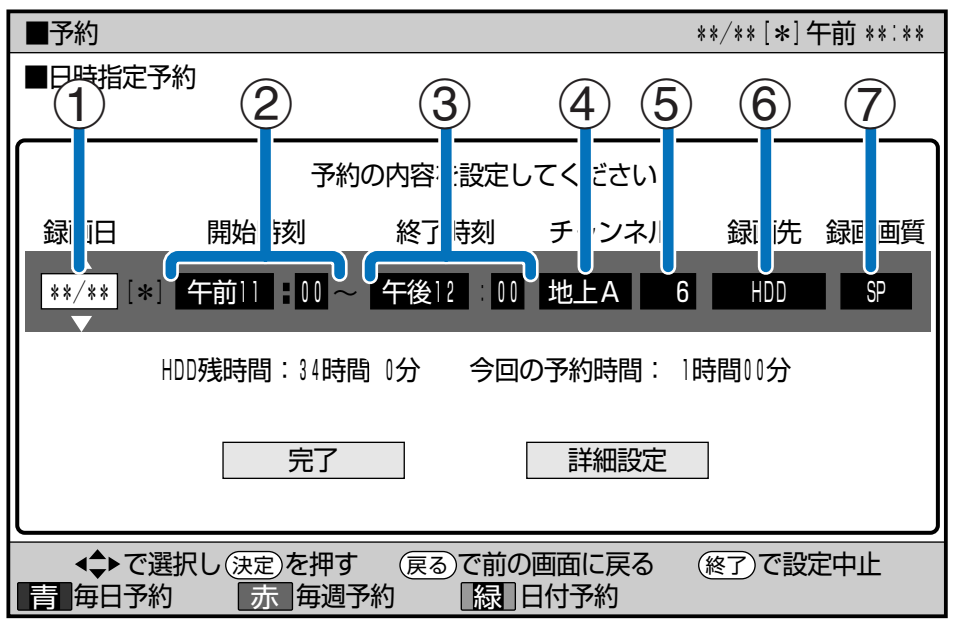


▼テレビ画面の表示

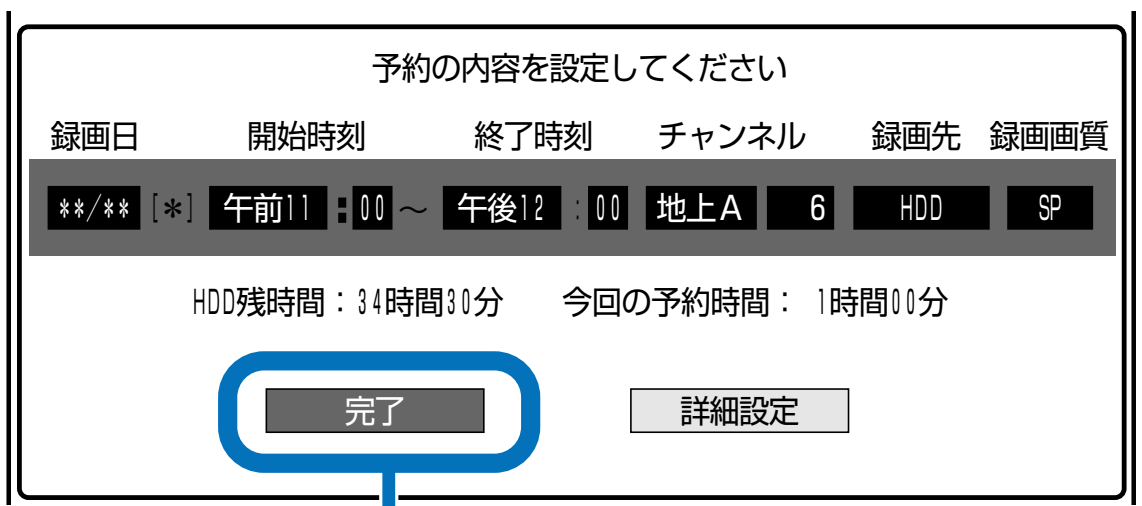

5 「完了」で（決定）を押す

- 予約した番組の確認画面が表示されます。

▼テレビ画面の表示



6 「予約設定終了」で（決定）を押す

予約完了


予約が完了します。

7 設定画面を消すときは、（終了）を押す


- 予約した番組は、スタートメニューの「予約」やリモコンの（予約リスト）で「予約リスト」画面を呼び出して確認することができます。
詳しくは ▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」**68**ページをご覧ください。

第6章 コマーシャルなど不用なシーンを削除したいとき（シーン（部分）消去）

本機の編集機能「シーン（部分）消去」でコマーシャルなどの場面をカット（削除）できます。

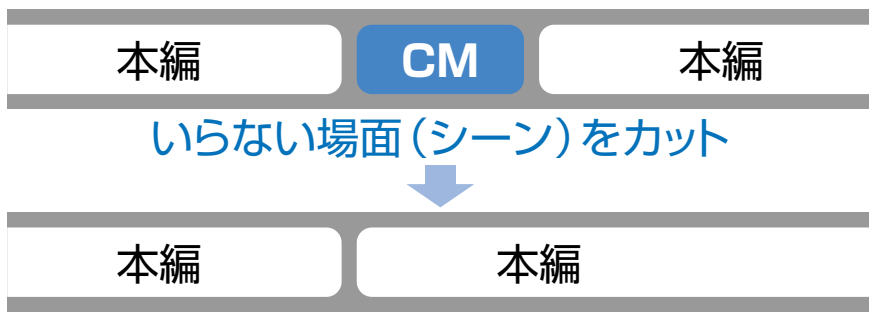

［リモコン（操作に使うボタン）］

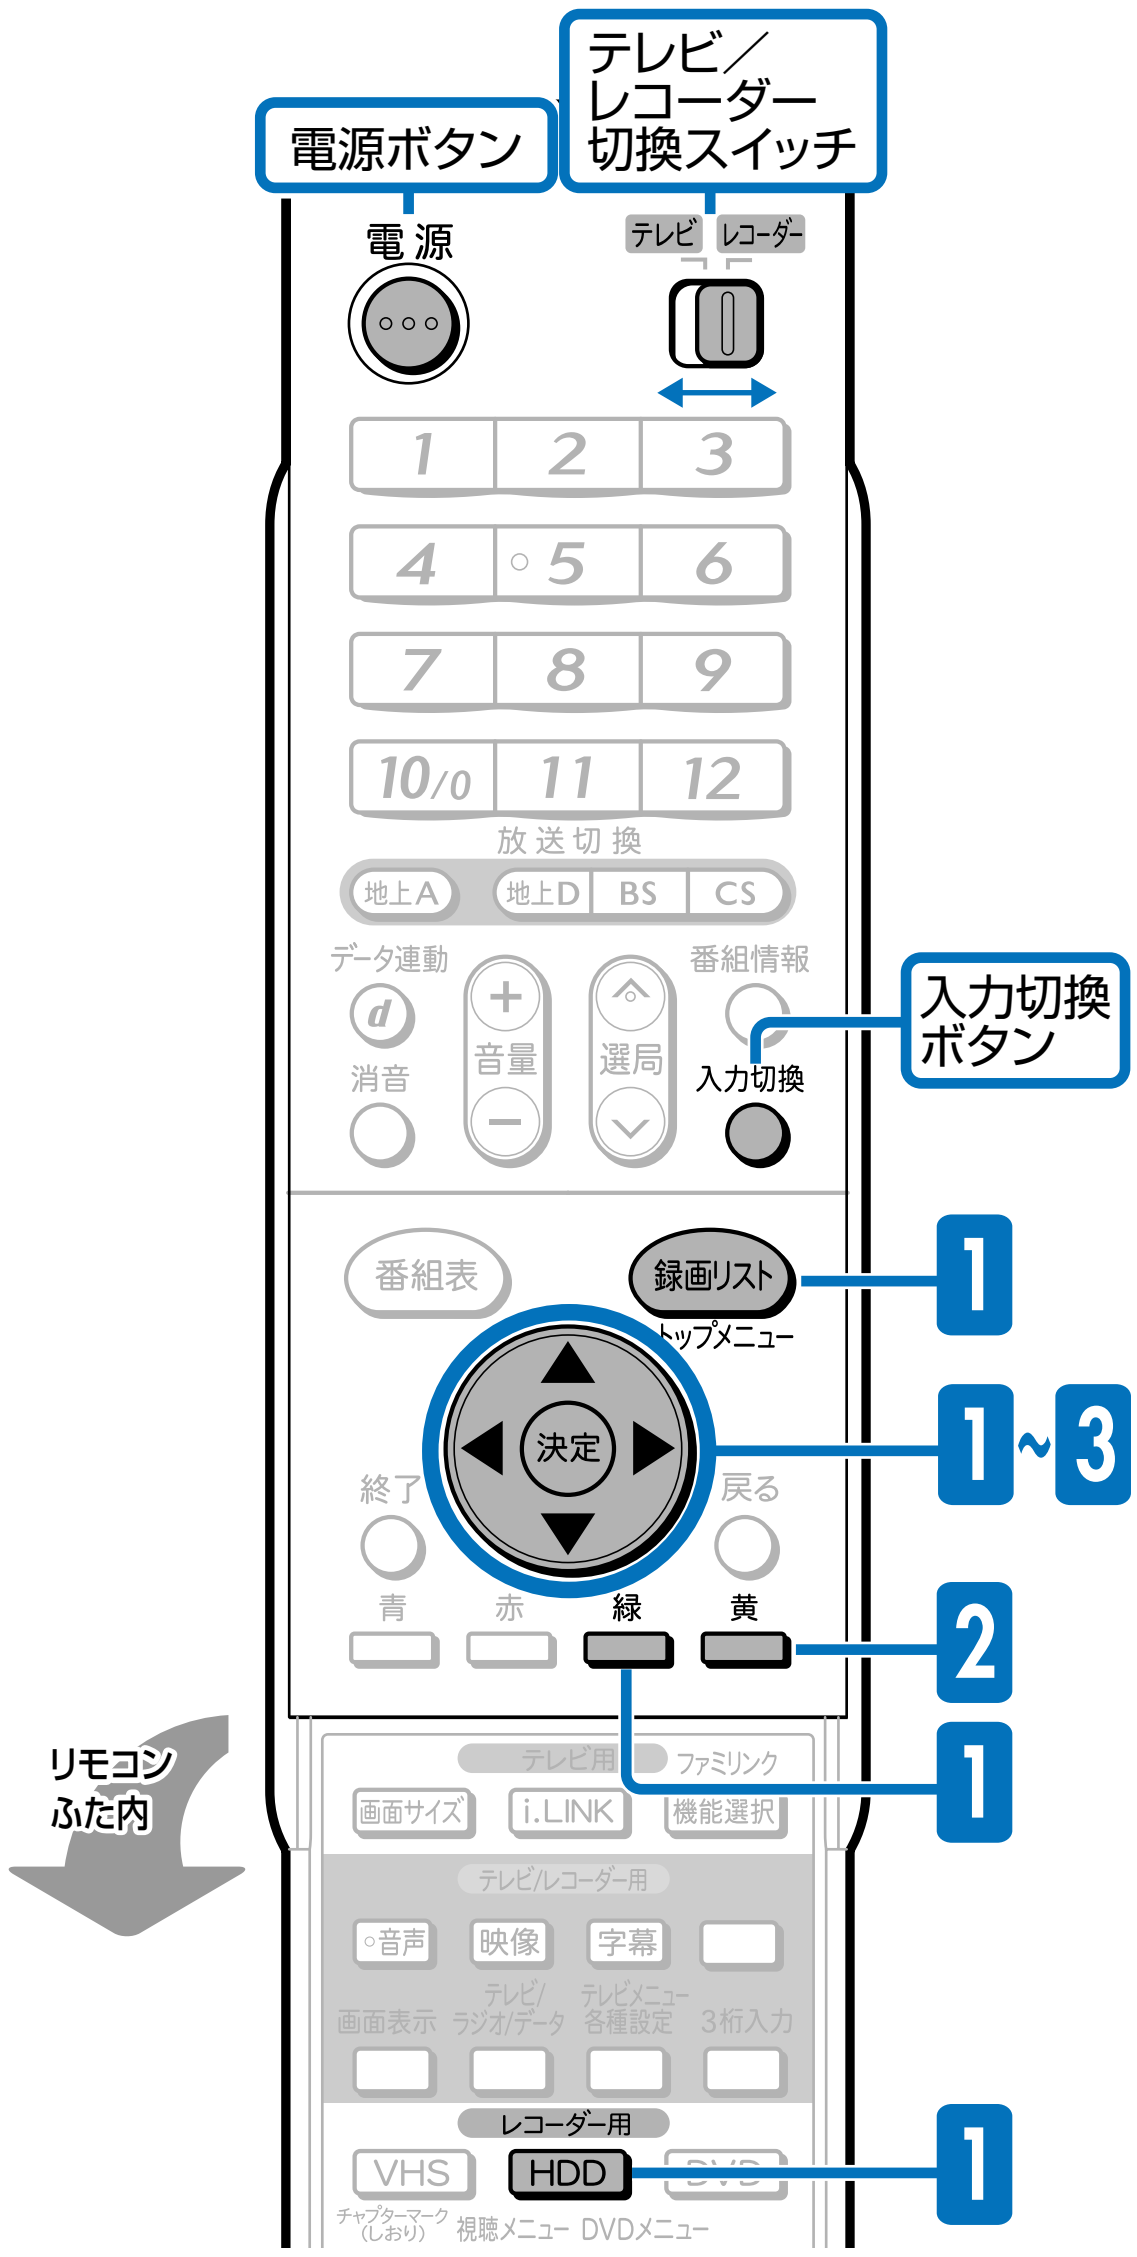

シーン（部分）消去をしたいとき ☞操作はここから始まります。

準備

① リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、(電源)ボタンを押してテレビの電源を入れる


② リモコンの(入力切換)ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力（入力1など）に切り換える

③ テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの(電源)を押して本機の電源を入れる

- 以降、本機の操作はテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

- 電源を入れたときは、自動的に「HDD（ハードディスク）」が選ばれます。
☞手順1の②へ進む

本体のHDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。



1 コマーシャルなど、不用な部分を削除したいタイトル（録画した番組）を選びましょう。

① HDD を押す（リモコンふた内）

② (録画リスト)を押す

- タイトル（録画した番組）が表示されないときは、(緑)（オリジナル）を押し、録画リスト（録画した番組の一覧表）の表示内容を、オリジナルに切り換えます。

③ (決定)で タイトル（録画した番組）を選ぶ

2 「編集」の画面を表示しましょう。

① (黄)（機能メニュー）を押す

② (決定)で「編集」を選び、(決定)を押す

3 シーン（部分）消去の画面を表示しましょう。


(決定)で「シーン（部分）消去」を選び、(決定)を押す

シーン（部分）消去について

- コマーシャルなど不用な部分の削除のしかた（シーン（部分）消去）について詳しくは ▶▶▶別冊の「取扱説明書」110ページをご覧ください。

次ページの手順へつづく >>

［リモコン（操作に使うボタン）］

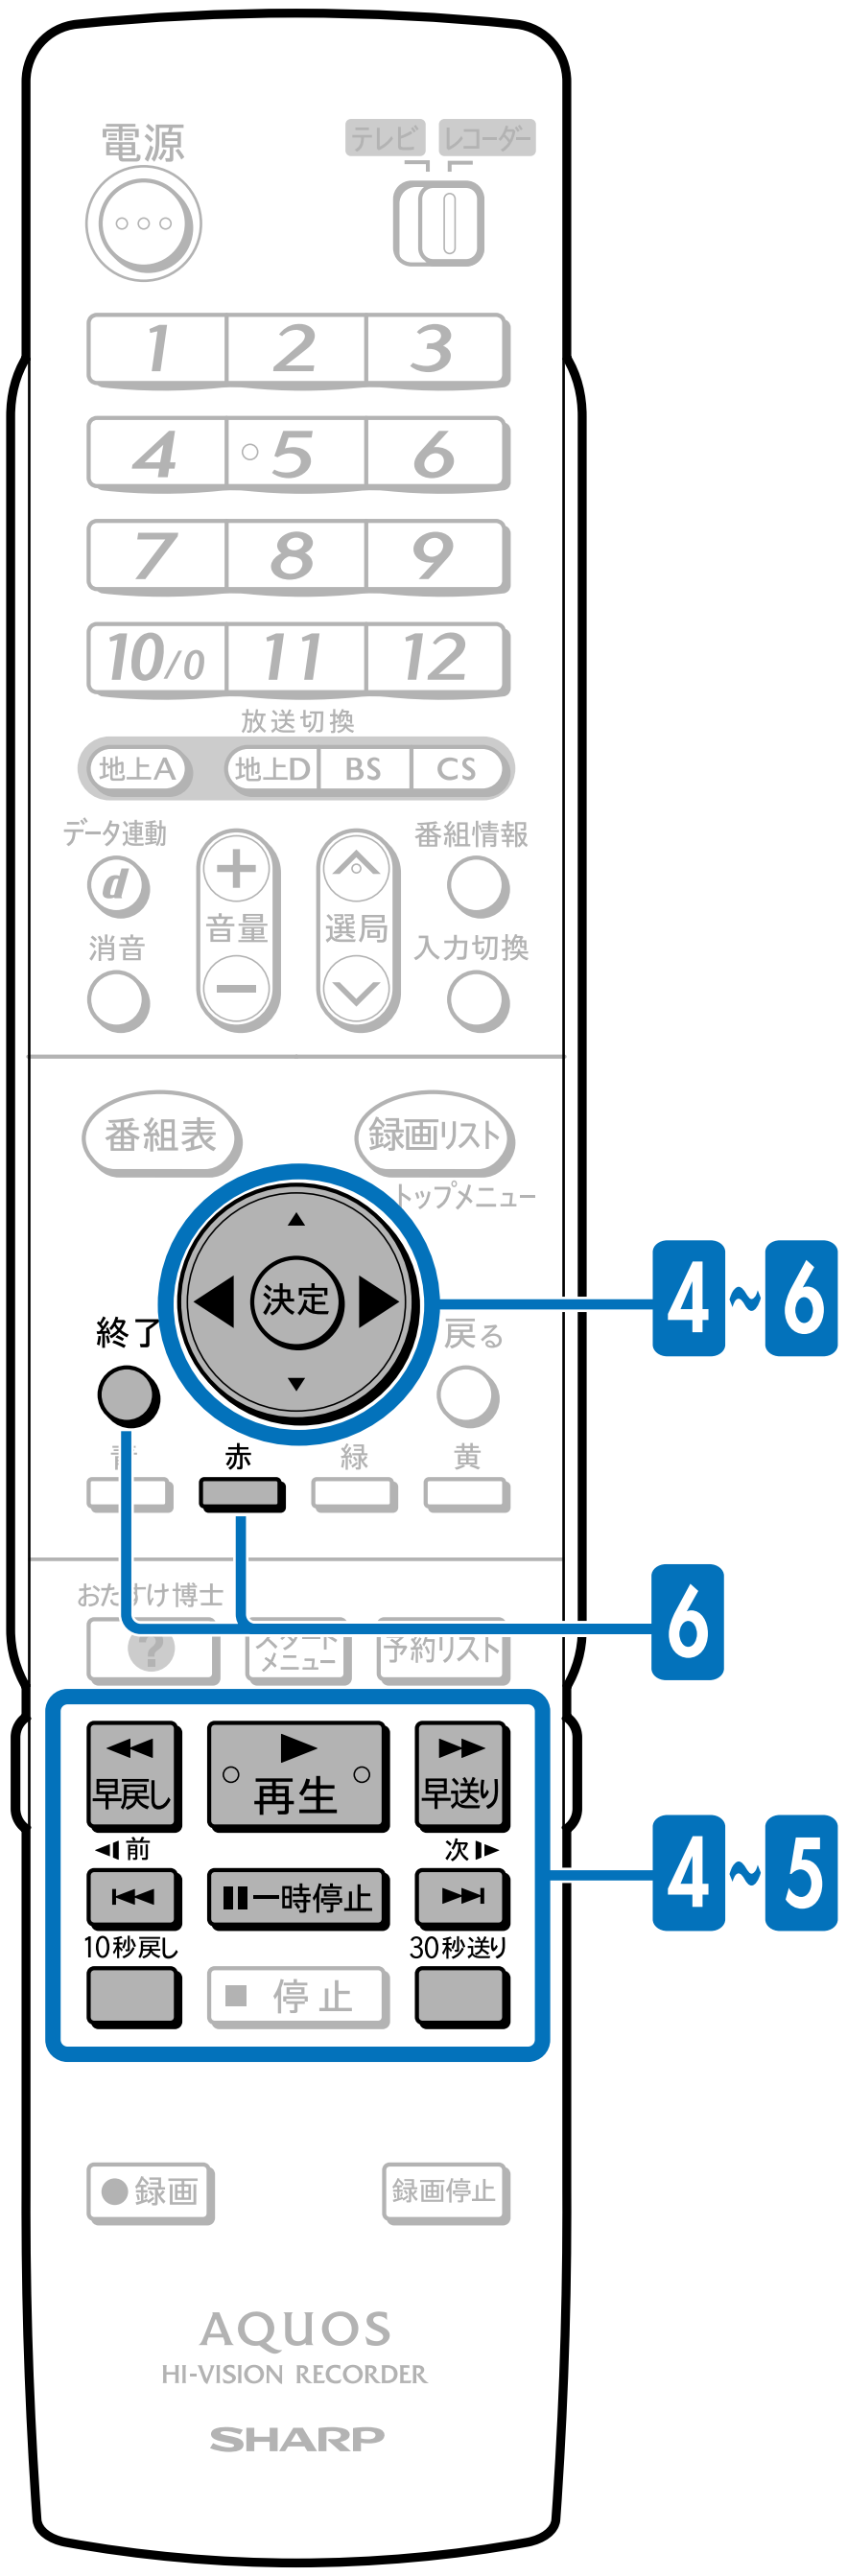

4 削除したい場面（シーン）の開始地点を探しましょう。

① ［再生］を押して、再生を始める

② ［早戻し］［早送り］［10秒戻し］［30秒送り］［前］［次］などを押し、削除したい場面（シーン）の開始地点を探す

③ 開始地点に近くなったら［再生］を押し、［一時停止］を押す

④ ［次］を押してコマ送りし、削除したい開始地点を探す

- ［前］を押すとコマ戻しします。
- ［次］または［前］を2秒以上押すとスロー再生または逆スロー再生となります。

⑤ 削除する場面（シーン）の開始地点で、［決定］を押す

5 削除したい場面（シーン）の終了地点を探しましょう。

① ［再生］を押して、再生を始める

② ［早戻し］［早送り］［10秒戻し］［30秒送り］［前］［次］などを押し、削除したい場面（シーン）の終了地点を探す

③ 終了地点に近くなったら［再生］を押し、［一時停止］を押す

④ ［次］を押してコマ送りし、削除したい終了地点を探す

- ［前］を押すとコマ戻しします。
- ［次］または［前］を2秒以上押すとスロー再生または逆スロー再生となります。

⑤ 削除する場面（シーン）の終了地点で、［決定］を押す

6 選んだ場面（シーン）を削除しましょう。

① 内容を確認するときは［赤］（内容確認）を押す

② ［◀決定▶］を押して「する」を選び、［決定］を押す

- 選んだ場面（シーン）が削除されます。

③ ［◀決定▶］で「終了」を選び、［決定］を押す

- 「継続」を選んだときは引き続き「シーン（部分）消去」が行えます。


④ ［終了］を押す

- 編集の操作が終了します。

第7章 DVDに残そう(ダビング)

ダビングに使用するディスクは

- ダビングしたディスクを他のDVDプレーヤーで再生したいときは、DVD-RWまたはDVD-Rディスクをビデオフォーマットで使用します。
  - 本機では、DVD-RWとDVD-Rを「ビデオフォーマット」で使えます。
- デジタル放送（BSデジタル放送など）の番組をダビングするときは、CPRM対応のDVD-RWディスクまたはCPRM対応のDVD-Rディスク をVRフォーマットで使用します。
- ハードディスクからDVDへダビングした後にさらに編集などを楽しみたいときはDVD-RWディスクまたはDVD-RディスクをVRフォーマットで使用します。

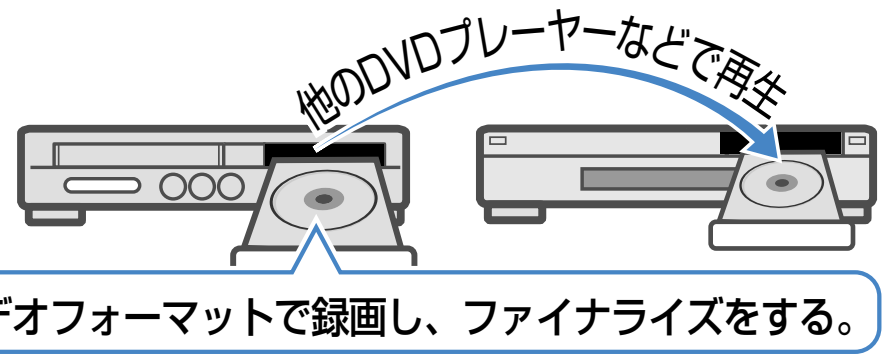


VRフォーマットと ビデオフォーマットについて

35ページ～37ページ

ダビングするための準備をしよう（ディスクの準備）

[リモコン(操作に使うボタン)]

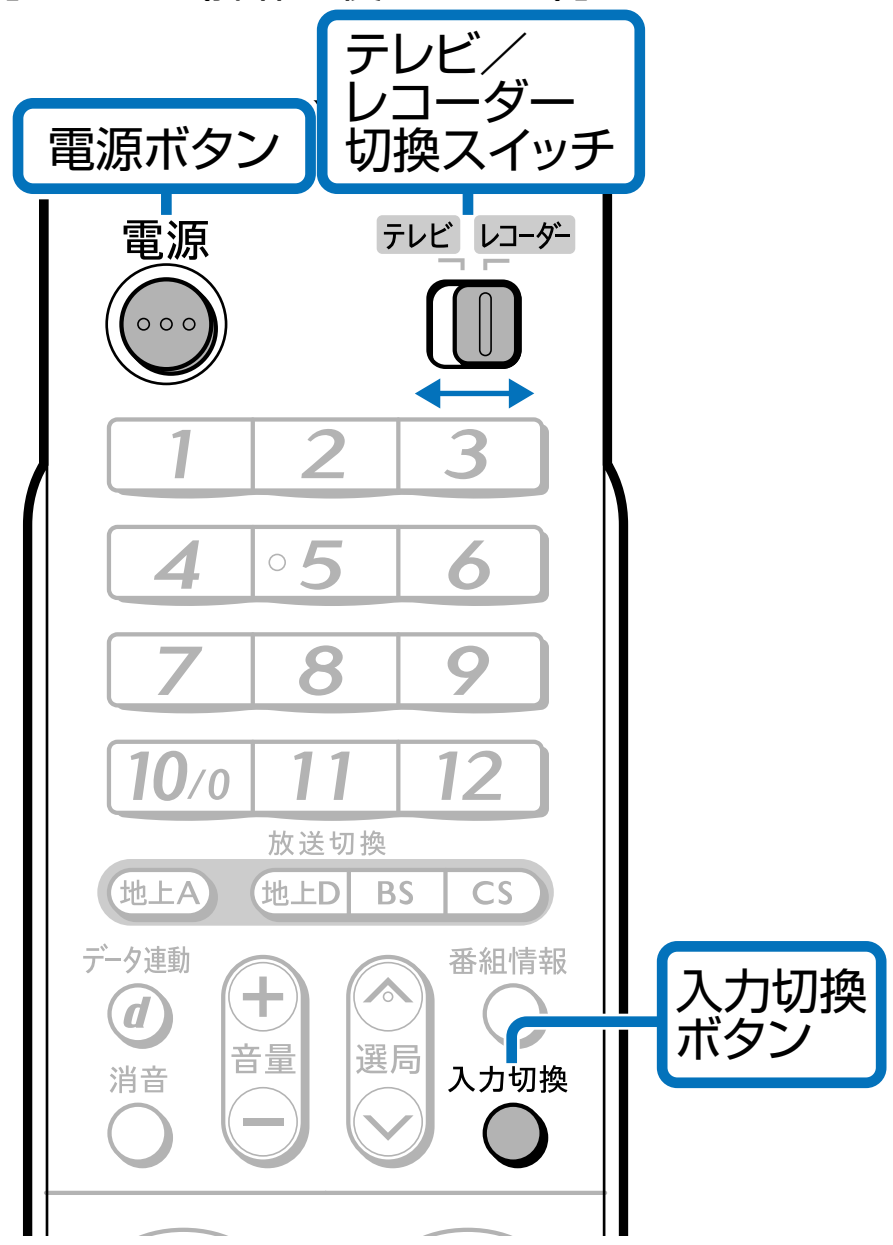

操作はここから始まります。

準備

① リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、電源ボタンを押してテレビの電源を入れる

② リモコンの入力切換ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力（入力1など）に切り換える


③ テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの電源を押して本機の電源を入れる

- 以降、本機の操作はテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

1 本体のトレイ開/閉を押し、ディスクトレイを開ける

2 録画用ディスクをセットし、本体のトレイ開/閉を押し、ディスクトレイを閉める

[DVDのセットのしかた]

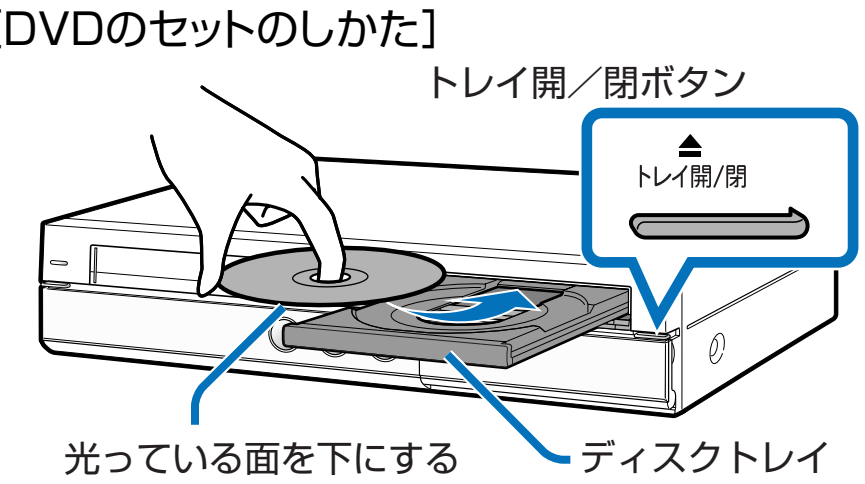

[自動初期化中の画面]



ディスクをセットした後にこのような表示が出てきたら、表示が消えるまでお待ちください。

- 新品のDVD-RWをセットしたときは、自動的に「初期化」という動作がはじまります。テレビ画面の表示が消えると初期化が完了です。（VRフォーマットで初期化されます。）

DVD-Rを使うときは…

- DVD-Rをセットしたときは、初期化の表示は出ません。DVD-Rはビデオフォーマットでそのままお使いいただけます。
- DVD-RWをビデオフォーマットでお使いになる場合や、DVD-RをVRフォーマットでお使いになる場合は初期化をしてください。
  初期化の操作については 別冊の「取扱説明書」51、253、254ページをご覧ください。

ダビングのしかたは次のページをご覧ください。
ハードディスクからDVDにダビングしよう! 29ページ

ハードディスク から→ DVDのダビングで、DVDにタイトル（録画した番組）を保存しよう


ハードディスクに録画した番組を保存したいときは、DVDにコピー（移動）して保存します。

☞ DVDにダビングしましょう。

- ハードディスクとDVDの間でタイトル（録画した番組）を複製（コピー）または移動（ムーブ）する操作を「ダビング」といいます。
- コマーシャルなど不用な場面（シーン）を削除してダビングしたいときは、編集機能の「シーン（部分）消去」で不用な場面（シーン）を削除したあとで、ダビングを行います。

28ページの操作で、ダビングするための準備をしておきましょう。

［リモコン（操作に使うボタン）］

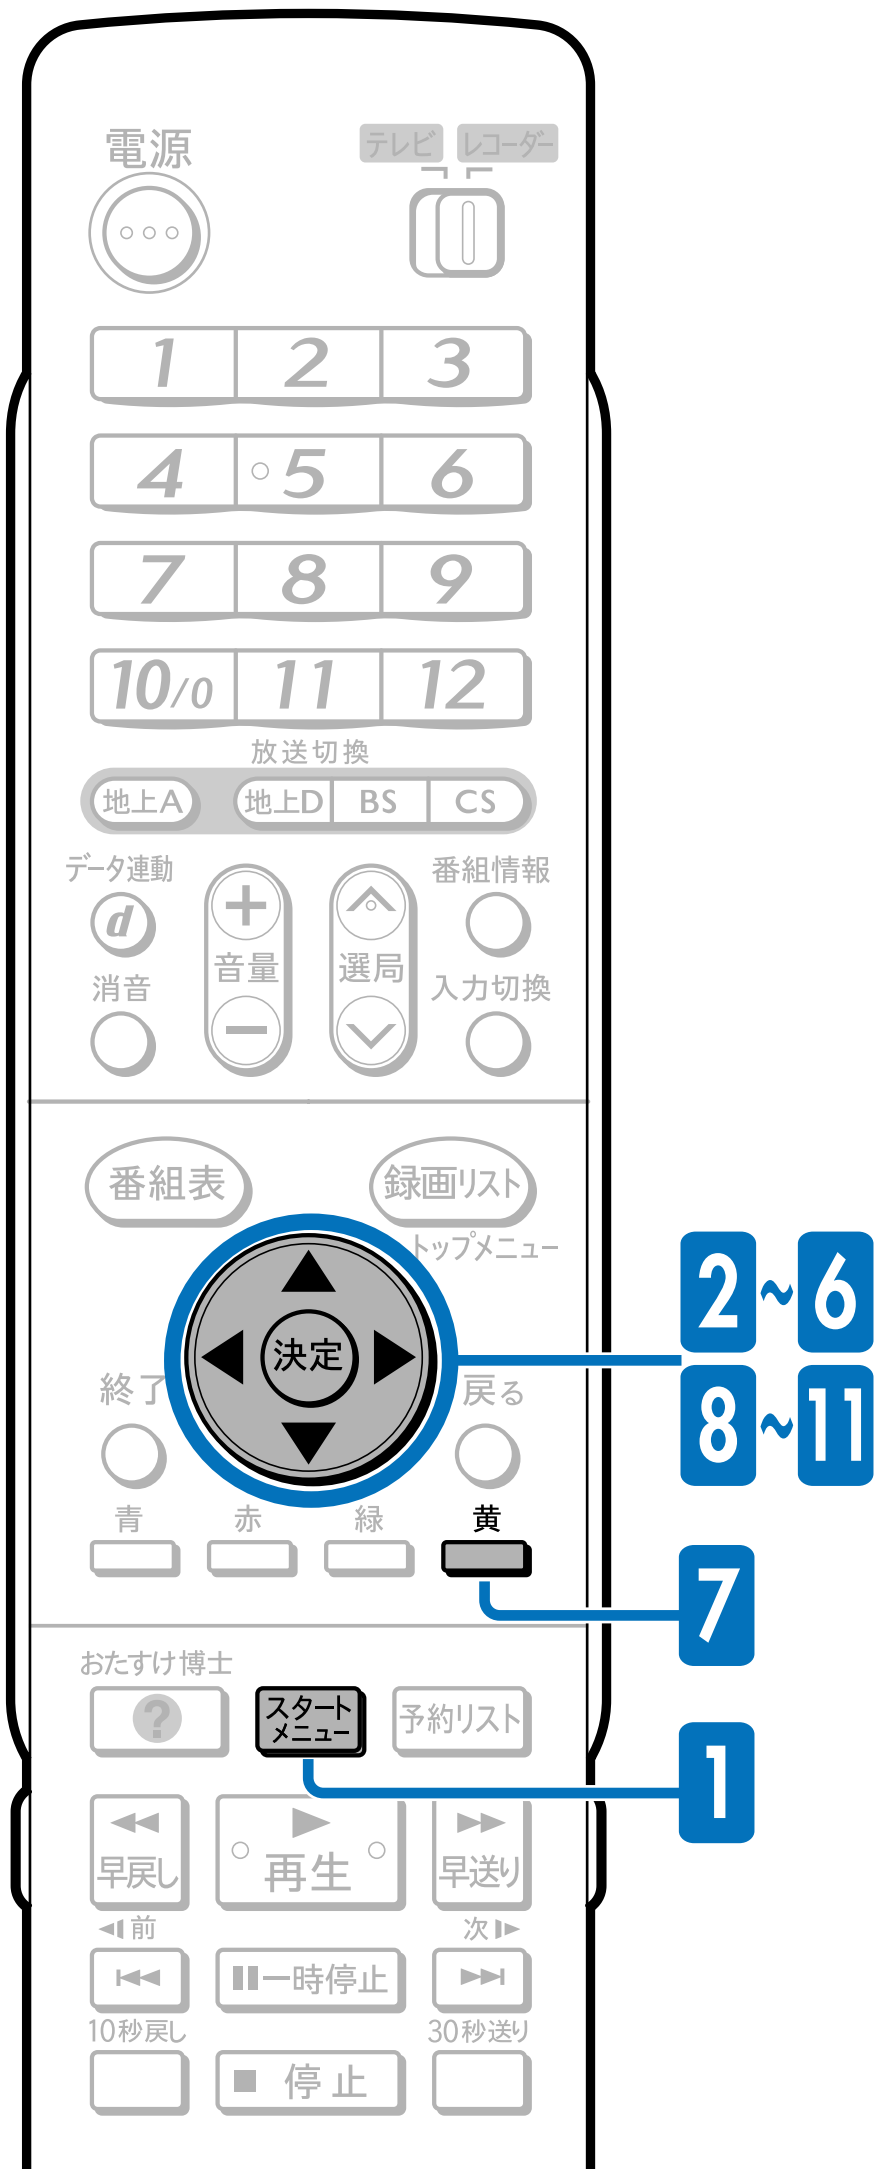

コマーシャルをカット（編集）したいとき

シーン（部分）消去 ▶▶▶ 26ページ

「高速ダビング」について

- 詳しくは ▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」127、129～132ページをご覧ください。


ハードディスクからDVDにダビングしよう

☞操作はここから始まります。

1 スタートメニュー を押す

- スタートメニューが表示されます。


▼テレビ画面の表示

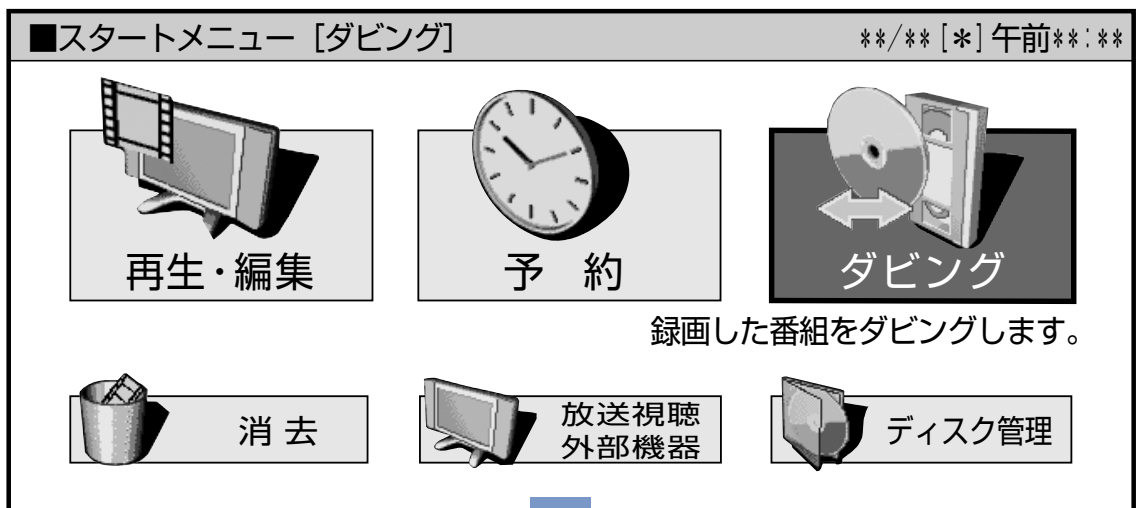

2 で「ダビング」を選び、決定 を押す


▼テレビ画面の表示

3 で「HDD」を選び、決定 を押す

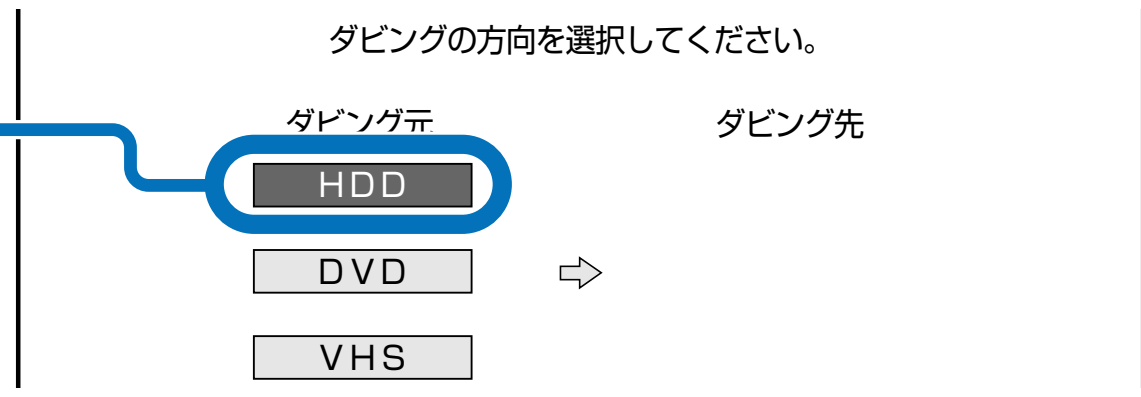

▼テレビ画面の表示


4 で「DVD」を選び、決定 を押す

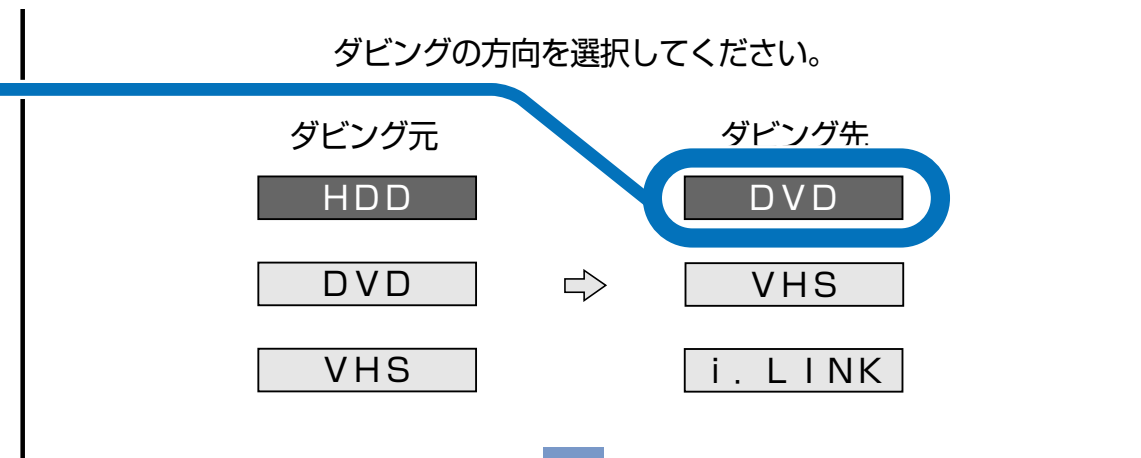

- ダビング先に「DVD」と「VHS」「i.LINK」が表示されます。

▼テレビ画面の表示

5 で「録画画質変換ダビング（1倍速）」を選び、決定 を押す

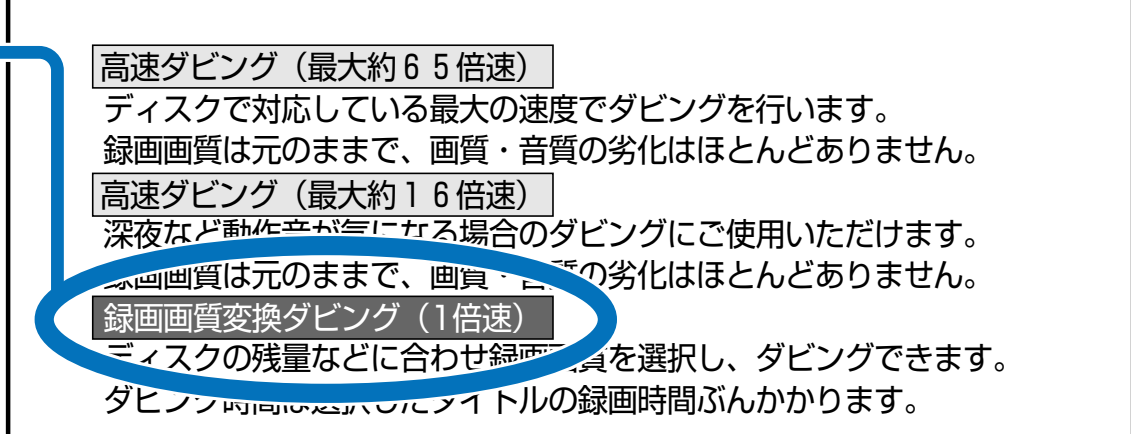

次ページの手順へつづく ＞＞

第7章 DVDに残そう（ダビング）（つづき）

▼テレビ画面の表示




6 ダビングするタイトル（録画した番組）を で選び、決定を押す

タイトル（録画した番組）の最大ダビング数

- 手順6を繰り返すことで、一度に10タイトルをダビングできます。
- 選んだ順にダビングされます。

7 黄（選択終了）を押す

▼テレビ画面の表示

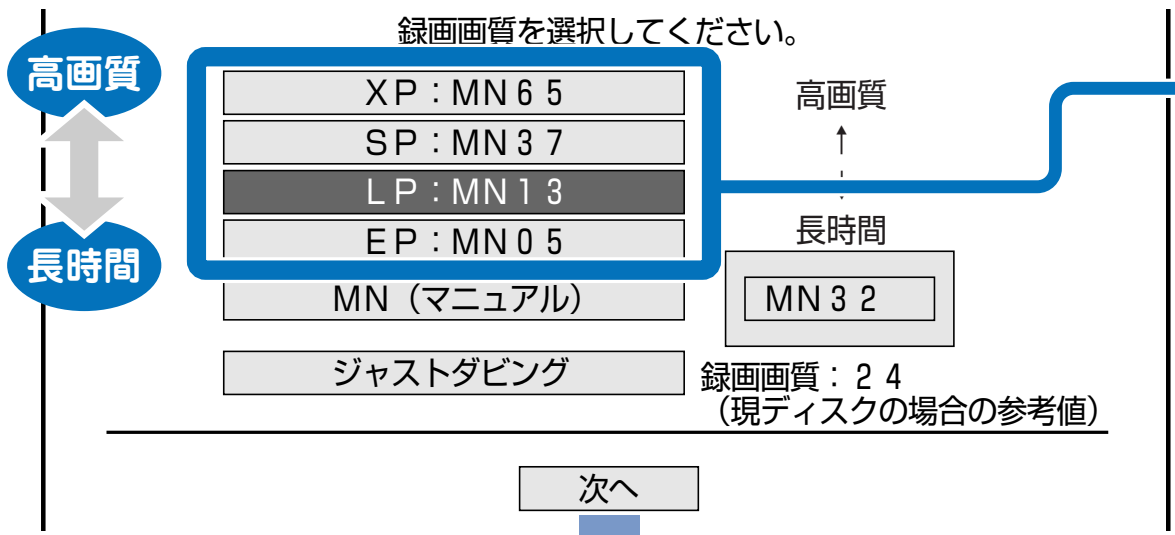


8 録画画質を で選び、決定を押す

録画画質について

- 画質優先か録画時間優先かで録画画質を選びましょう。
- 悩むときは「ジャストダビング」がおすすめです。
  選んだタイトル（録画した番組）を1枚のDVDに録画できる録画画質が自動的に選ばれます。


9 「次へ」で決定を押す

▼テレビ画面の表示

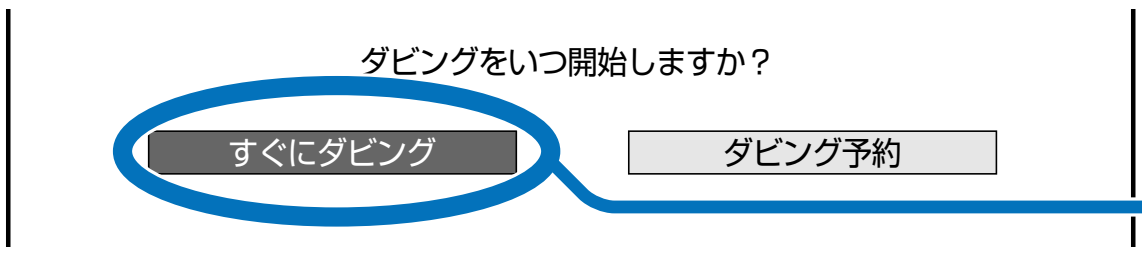

10 で「すぐにダビング」を選び、決定を押す

▼テレビ画面の表示

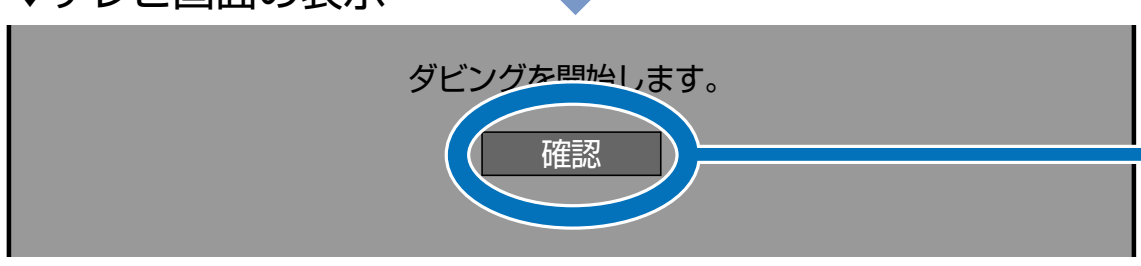

11 「確認」で決定を押す

ダビングが始まります。

他のDVDプレーヤーなどで再生したい場合は

「ビデオフォーマット」でダビングしたディスクは「ファイナライズ」という処理をすると、市販のDVDビデオと同等の互換性を持つディスクになります。

ファイナライズについて ▶▶▶ 37ページ

デジタル放送のダビングについて


ハードディスクに録画したデジタル放送のダビングについては

▶▶▶ 36ページ をご覧ください。

DVDには何時間くらいの番組をダビングできるの？


☞ 標準画質（SP）で約2時間の番組を録画できます。

- 録画時間は録画画質（画質や時間の設定値）によって変わります。
  きれいに残したいなら、標準画質（SP）以上がおすすめです。

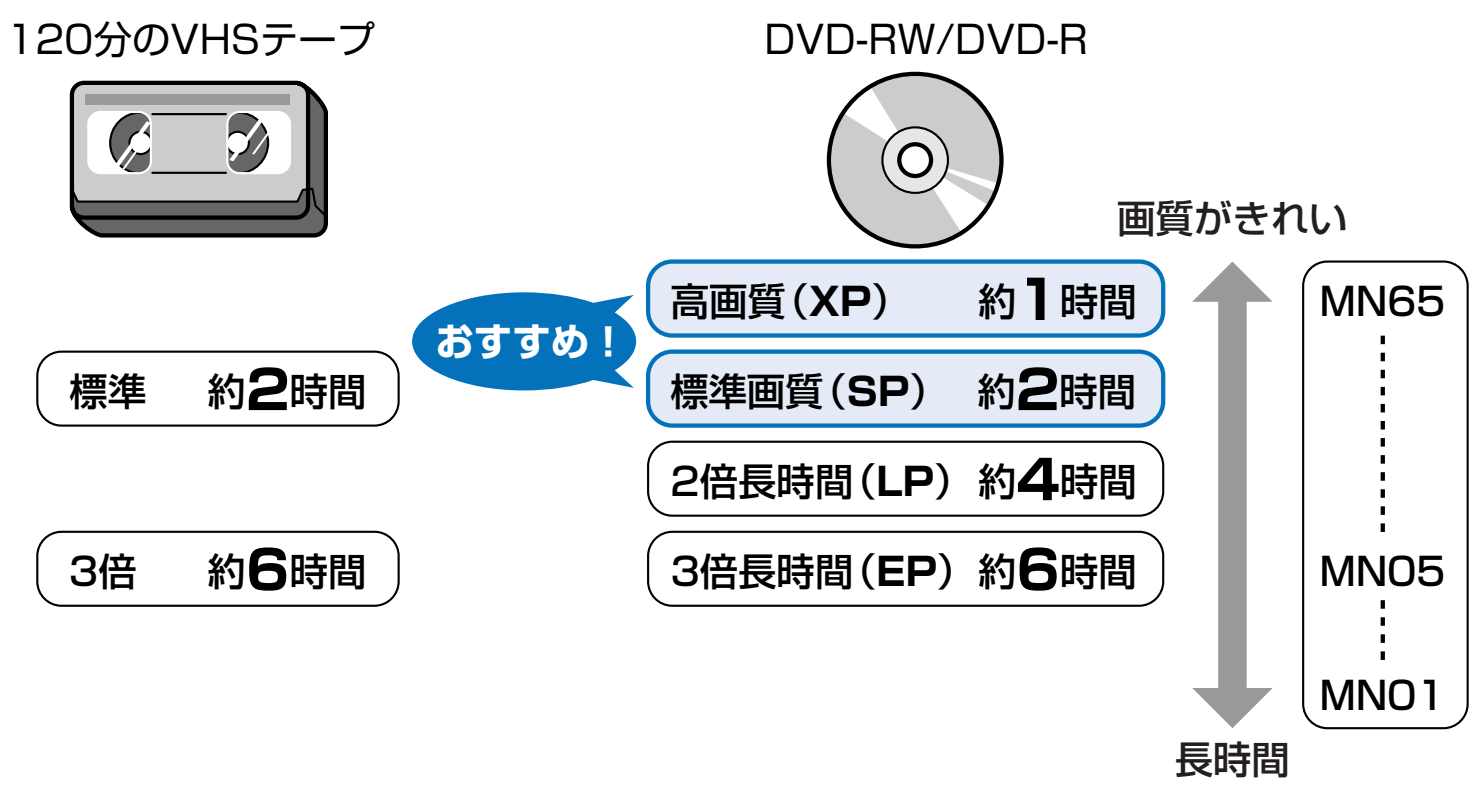

第8章 DVDに録画(ダビング)した番組や市販のDVDビデオソフトを再生しよう

[リモコン(操作に使うボタン)]

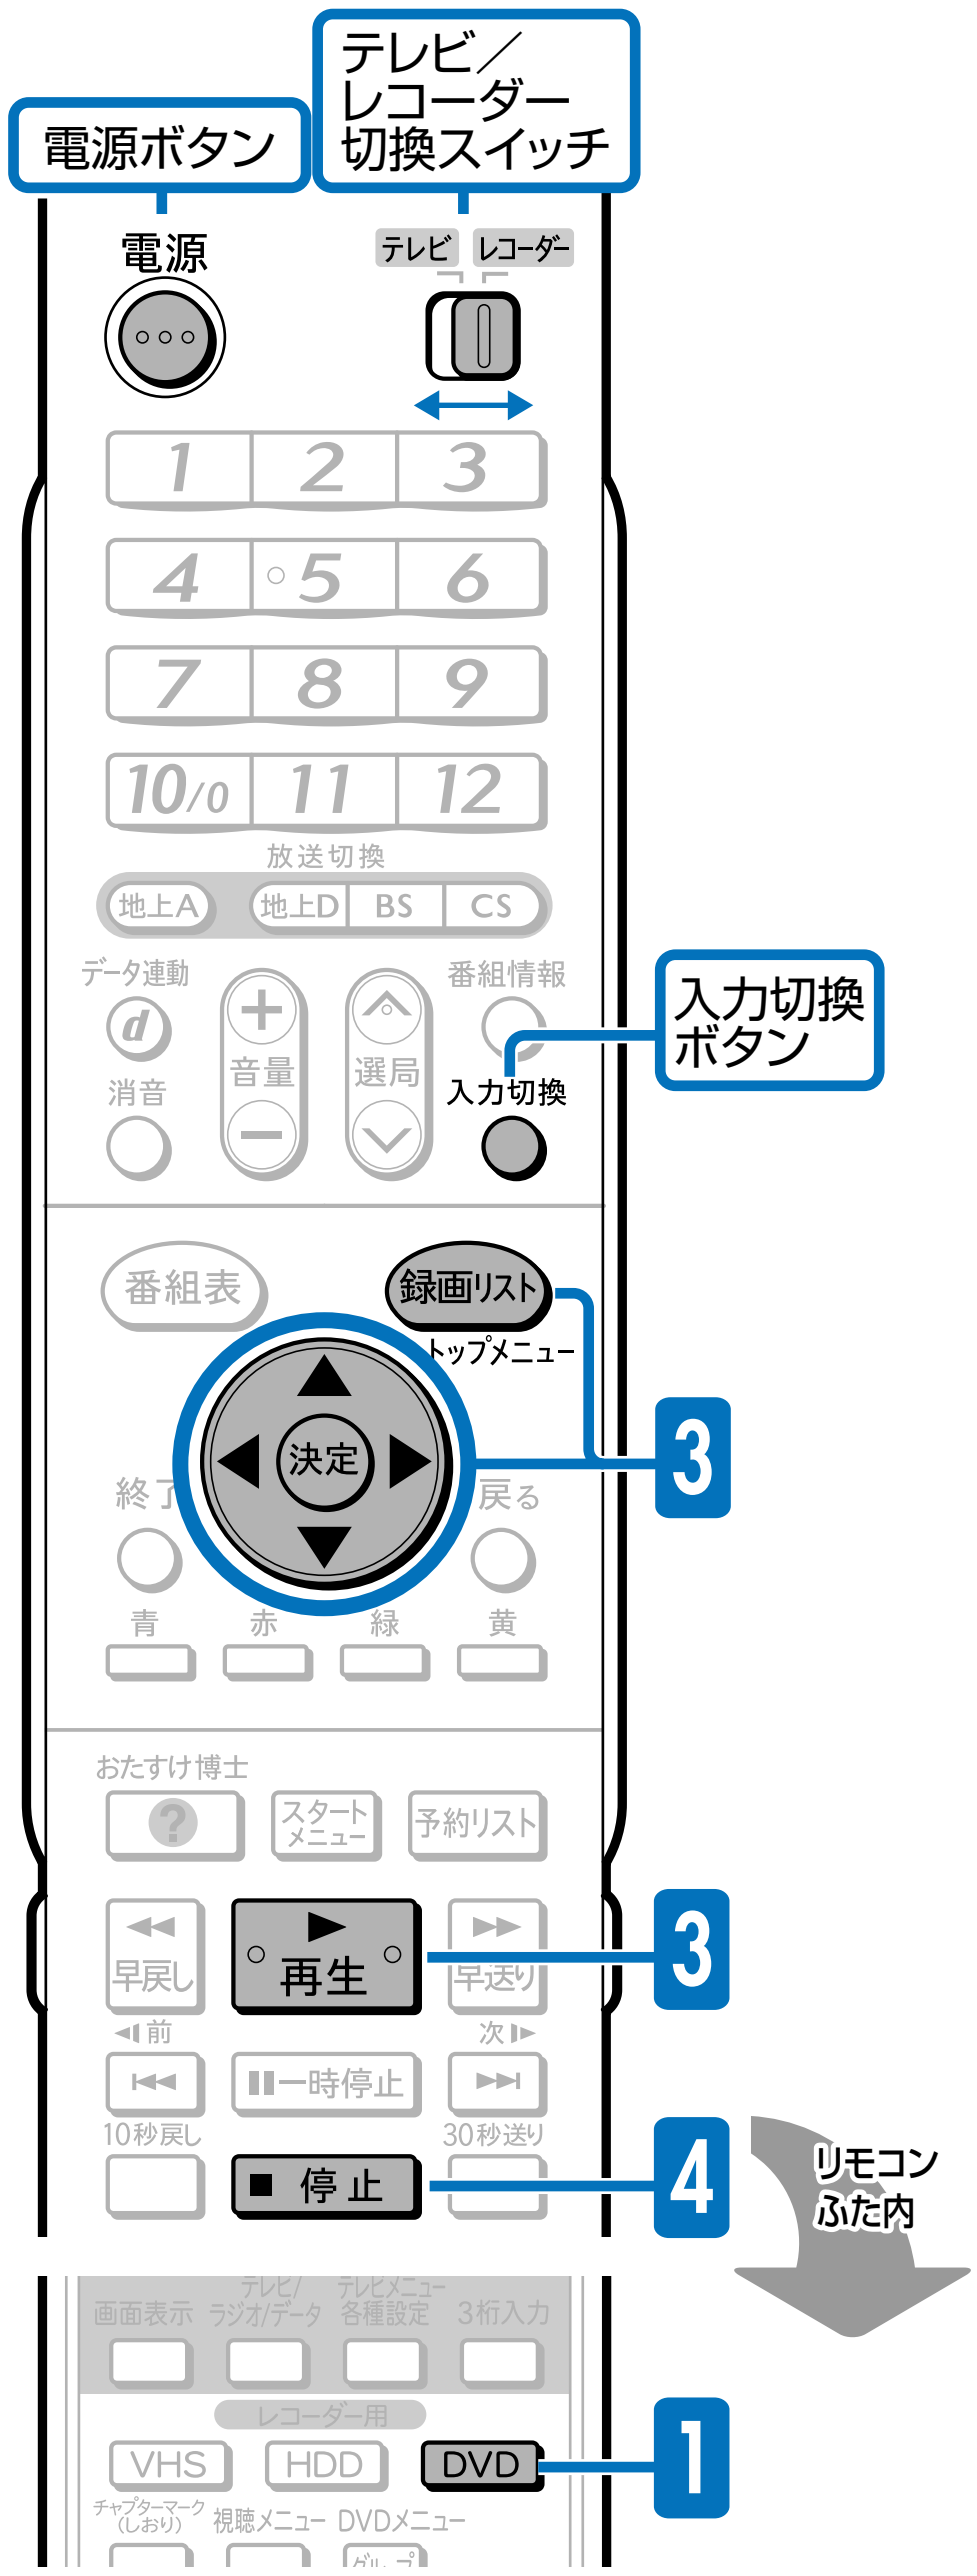

DVDビデオソフトの再生について

- DVDビデオをセットすると、メニュー画面が表示される場合があります。その場合、DVDビデオの取扱説明書をご覧ください。
- DVDビデオソフトによっては、ディスクトレイを閉めると、自動的に再生が始まるものもあります。

DVDを再生しよう ☞操作はここから始まります。

準備


① リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、電源ボタンを押してテレビの電源を入れる

② リモコンの入力切換ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える

③ テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの電源を押して本機の電源を入れる

- 以降、本機の操作はテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

1 DVDを押す(リモコンふた内)

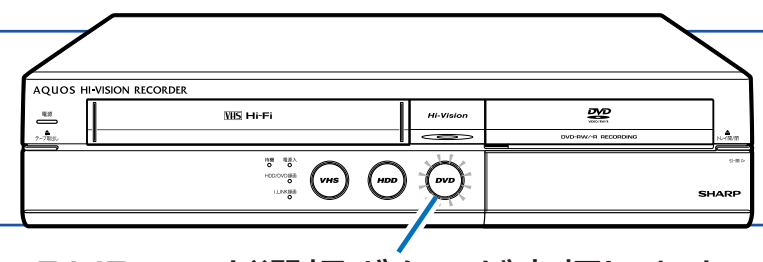


DVDモード選択ボタンが点灯します。

2

① 本体のトレイ開/閉を押し、ディスクトレイを開ける

② DVDをセットする

③ 本体のトレイ開/閉を押し、ディスクトレイを閉める

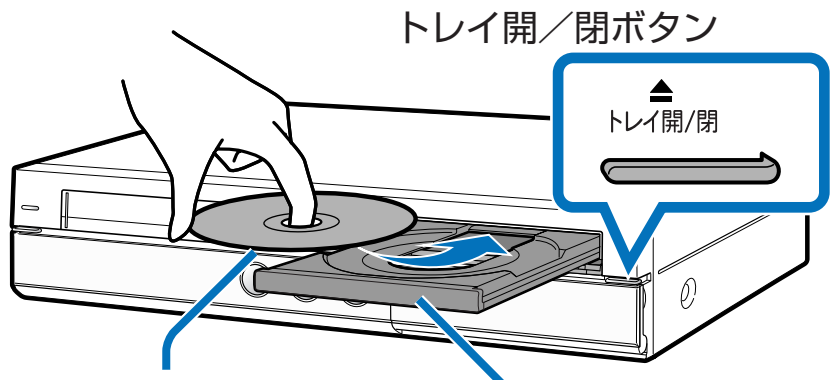

- セットできるディスクは1枚です。2枚以上セットすると故障の原因となります。


3 DVDに録画(ダビング)した番組を再生するときは

① 録画リストを押す

② 決定で見たいタイトル(録画した番組)を選ぶ


③ 決定を押す

[録画リスト]
▼テレビ画面の表示

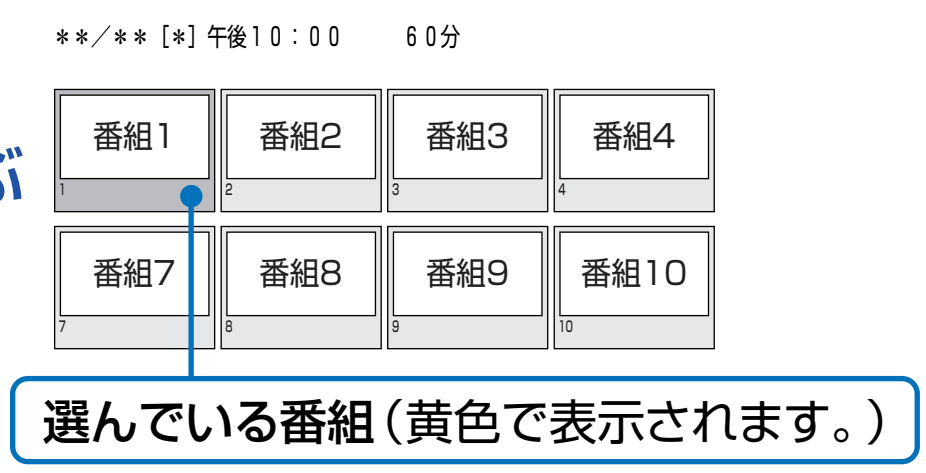

3 市販のDVDビデオソフトを再生するときは

再生を押す

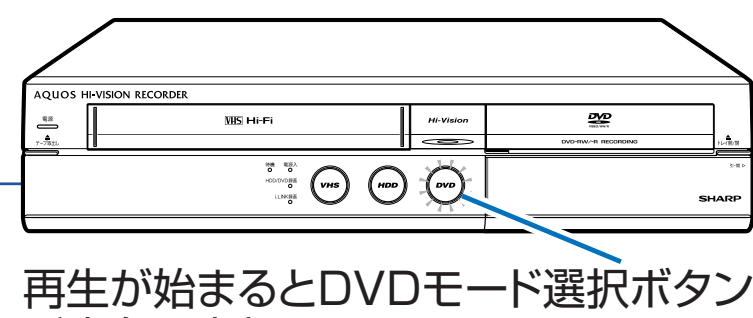

再生が始まるとDVDモード選択ボタンが青色に点灯します。

- 選んだタイトル(録画した番組)の再生が始まります。
- タイトル(録画した番組)の再生が終わると、次のタイトルが再生されます。

4 再生を止めるときは ■停止 を押す


第9章

VHSテープを再生しよう

ビデオの操作をしたいときは

☞ 本体のVHSモード選択ボタンまたはリモコンふた内の VHS を押し、VHS（ビデオ）モードにしてから再生の操作をします。

［リモコン（操作に使うボタン）］

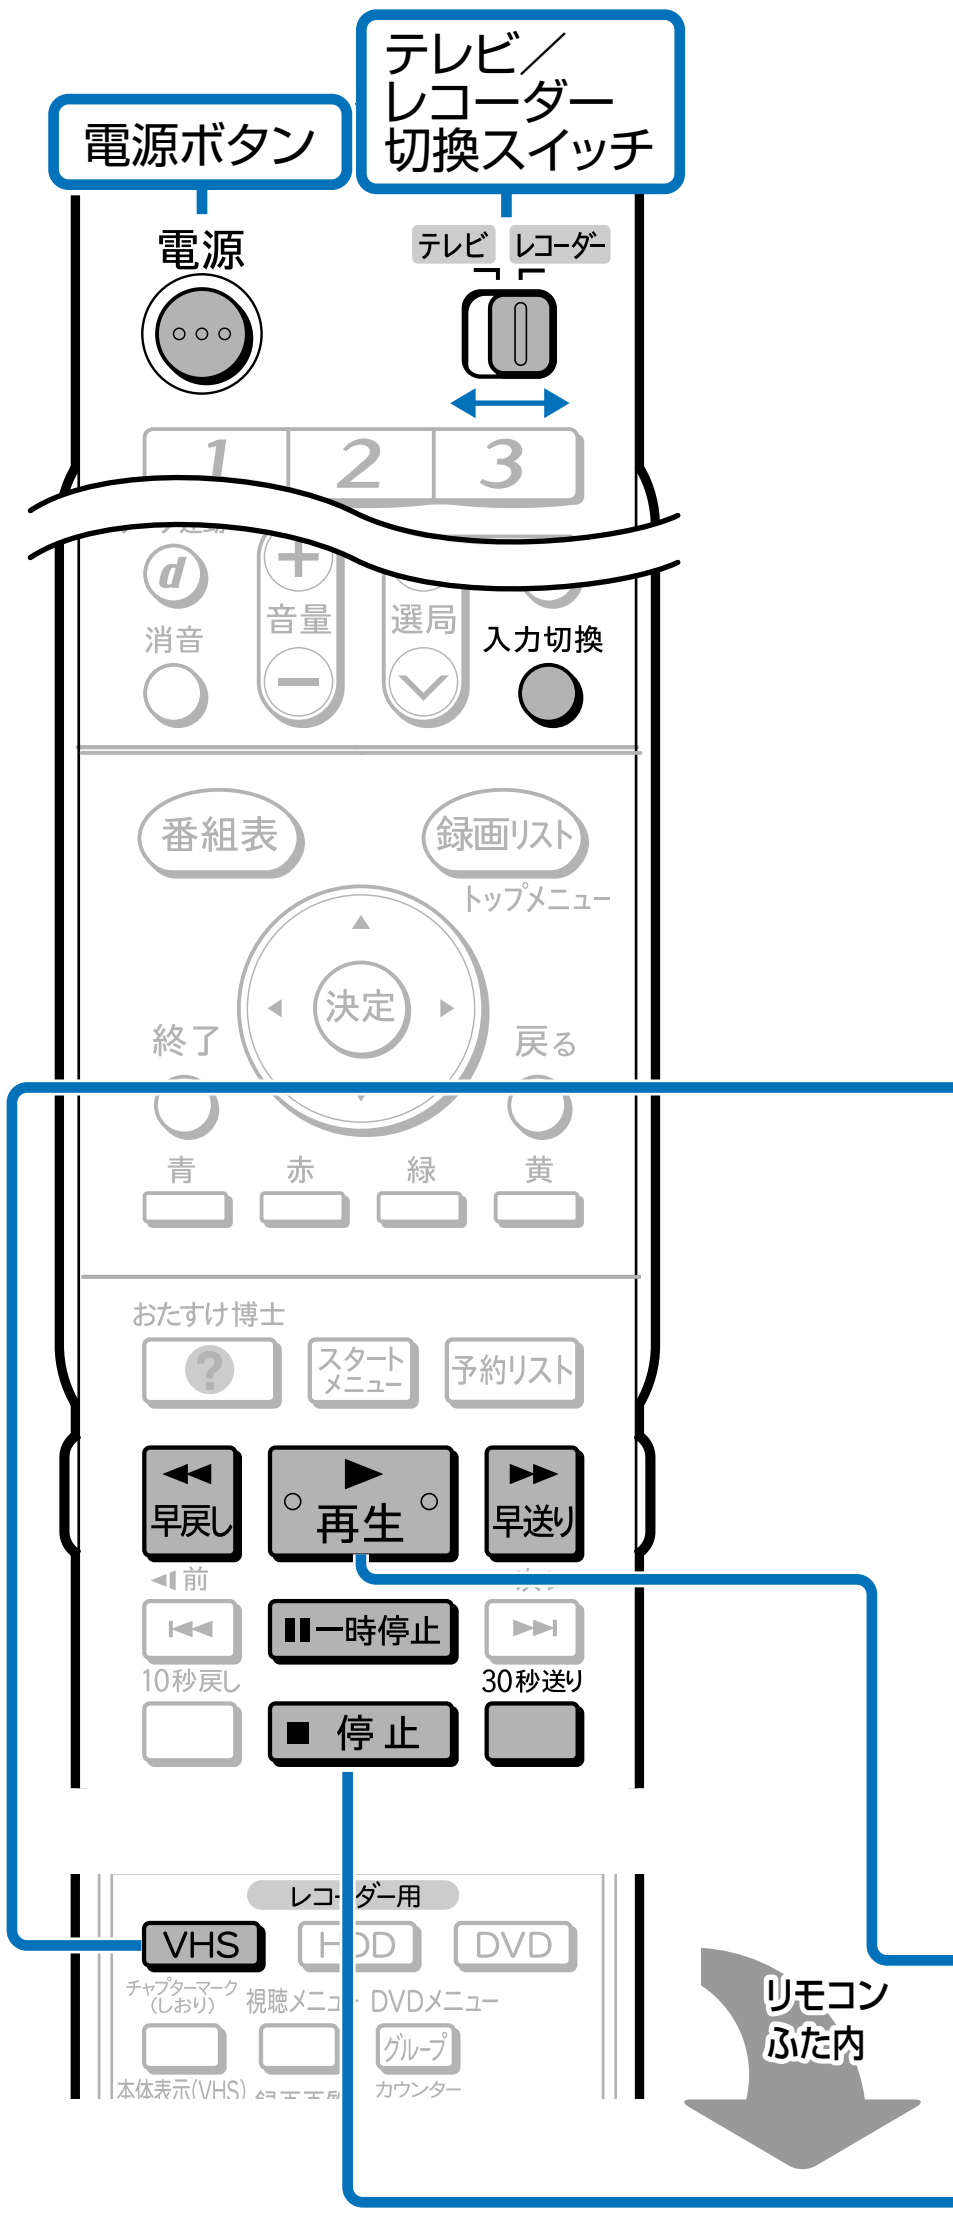

VHSテープを再生しよう！ ☞操作はここから始まります。

準備


① リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、電源ボタンを押してテレビの電源を入れる

② リモコンの入力切換ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力（入力1など）に切り換える

③ テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの電源を押して本機の電源を入れる


- 以降、本機の操作はテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

本体のHDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。



1 VHS（ビデオ）を押し、VHS※モードにする（リモコンふた内）


※ **VHS**：ビデオのことです。

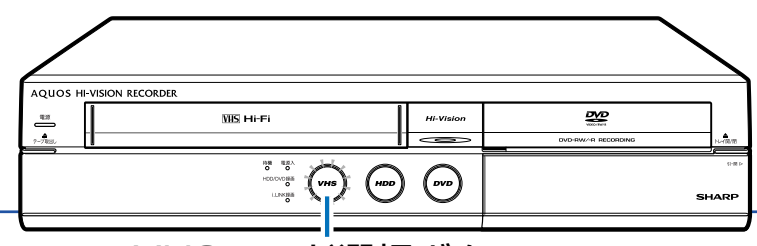

- 本体のVHSモード選択ボタンが点灯します。

2 VHSテープの中央部をゆっくり押して入れる

- ツメの折れたVHSテープを入れたときは、自動的に再生が始まります。
- テープを取り出すときは本体のテープ取出し を押して、出てきたテープを水平に取り出します。

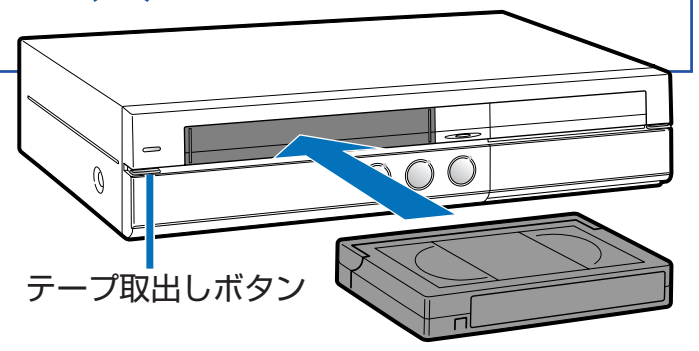

3 再生を押す

- VHSテープの再生が始まります。

4 再生を止めるときは ■停止 を押す

早送り／早戻しをする

① 再生を止めて、早送りまたは早戻し（巻戻し）を押す

- 早送り、巻戻し中にもう一度押すと、高速の早送り、巻戻しに切り換わります。

② 止めるときは ■停止 を押す

見たい場面を映像を見ながら素早く探す（サーチ）

① 再生中に早送りまたは早戻し（巻戻し）を押す

- 押すたびにビデオサーチの速さが変わります。
  録画画質「SP」（標準）　「5倍速←→7倍速」
  録画画質「EP」（3倍）　「9倍速←→21倍速」

② 通常の再生に戻すときは、再生を押す

映像を止めて見る（静止画再生／コマ送り再生）

① 再生中に ❚❚一時停止 を押す

- 静止画再生になります。
- 静止画再生中にもう一度 ❚❚一時停止 を押すと、コマ送りされます。
- 静止画再生を5分間以上続けると、ヘッドやVHSテープの保護のため、自動的に通常の再生に戻ります。

② 通常の再生に戻すには、再生を押す

コマーシャルなどを飛ばして見る（30秒送り）

① 再生中に 30秒送り を押す


- 1回押すと約30秒ぶん早送り再生します。
  連続で4回まで押して、約2分間の場面（シーン）を飛ばせます。

第10章 録画した番組を消そう

ハードディスクやDVDの中から、いらなくなったタイトル（録画した番組）を消そう

本機の場合

● ビデオテープの場合、テープを巻き戻して録画済みの番組の上に録画（上書き）できますが、ハードディスクやDVDの場合、番組でいっぱいになったら番組を消して空きを作るまで録画できません。

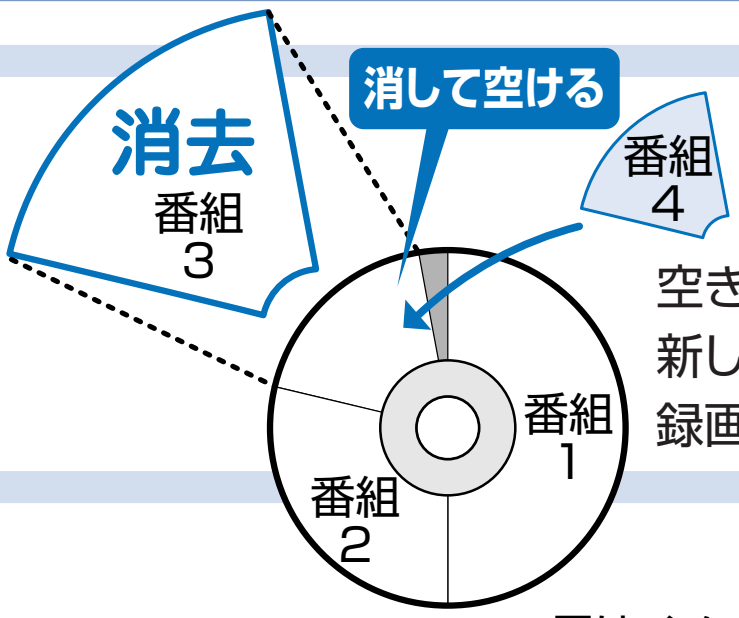

※ 図はイメージです。
実際の記録はこのように区分けされていません。

ハードディスク・DVDが録画した番組でいっぱいになったら?


☞ いらない（見終わった）タイトル（録画した番組）を消しましょう。

- ハードディスクやDVDのタイトル（録画した番組）は、「消去」をするまで消えません。
- ハードディスクに録画したデジタル放送（1回だけ録画可能の番組）は、ハードディスクからDVDにダビングすると自動的にハードディスクから消去されます。


ハードディスクに、あとどのくらい録画できるの?

☞ 「画面表示」で調べましょう。

- 画面表示 を押して、ハードディスクやDVDの録画可能な時間（残時間）を調べましょう。

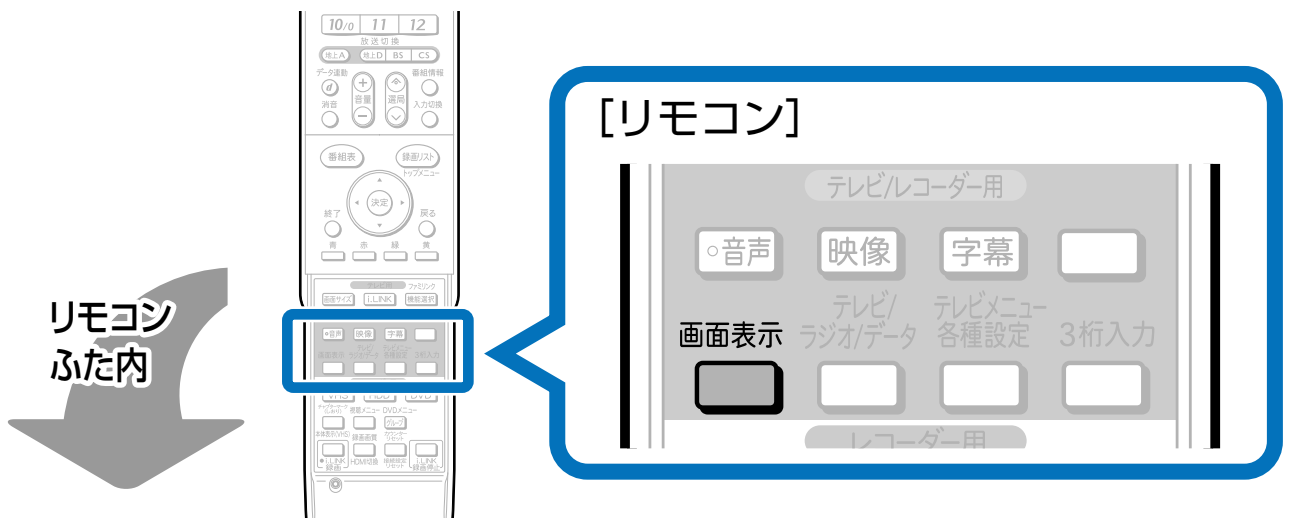

▼テレビ画面の表示

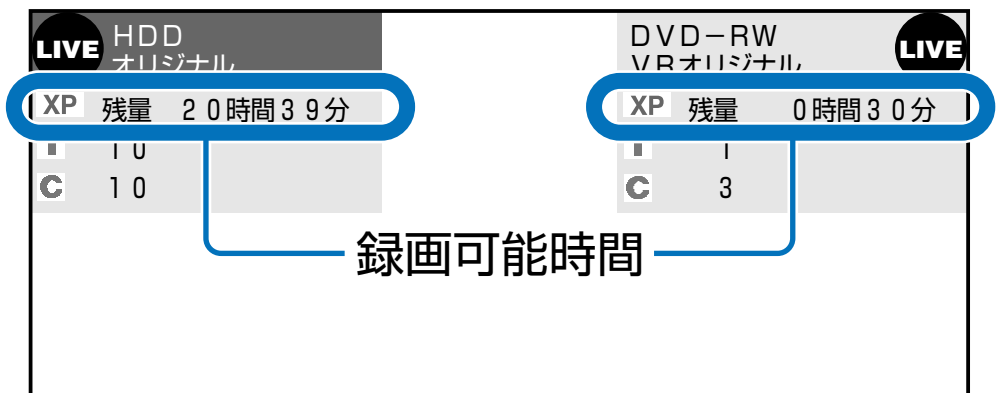


DVDのタイトル（録画した番組）を消すと、どうなるの?


☞ DVD-RWでは、消した時間ぶんだけ録画可能な時間（残量）が増えます。

☞ DVD-Rでは、消しても録画可能な時間（残量）は増えません。

DVD-RW
ディスクいっぱいに録画した場合

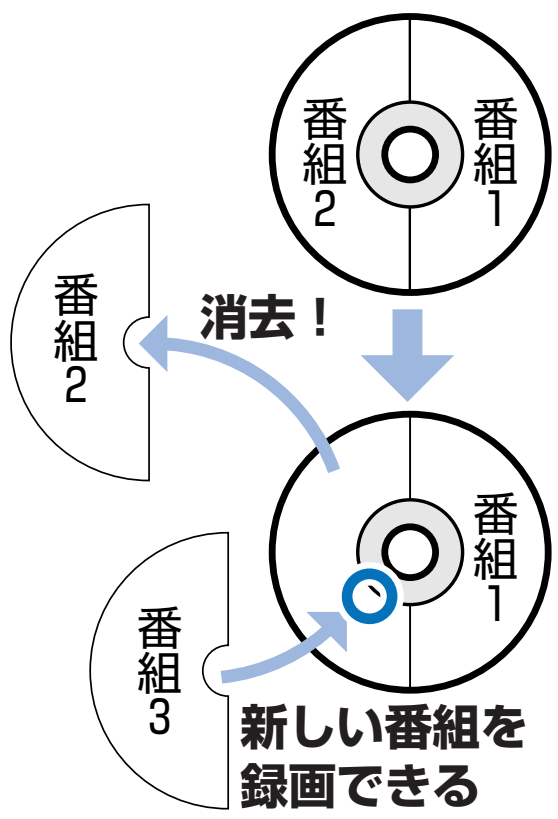


DVD-R
ディスクいっぱいに録画した場合

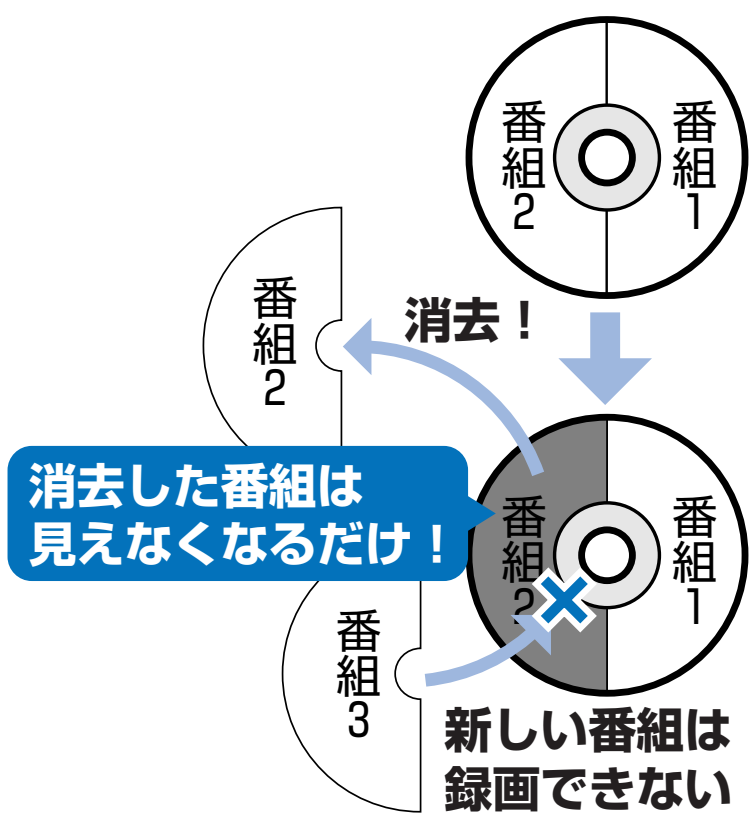


タイトル（録画した番組）を消す操作はどうやるの?

☞ スタートメニューから「消去」を選びましょう。

- 消去は、いらないタイトル（録画した番組）を選んで消せる「タイトル選択消去」がおすすめです。

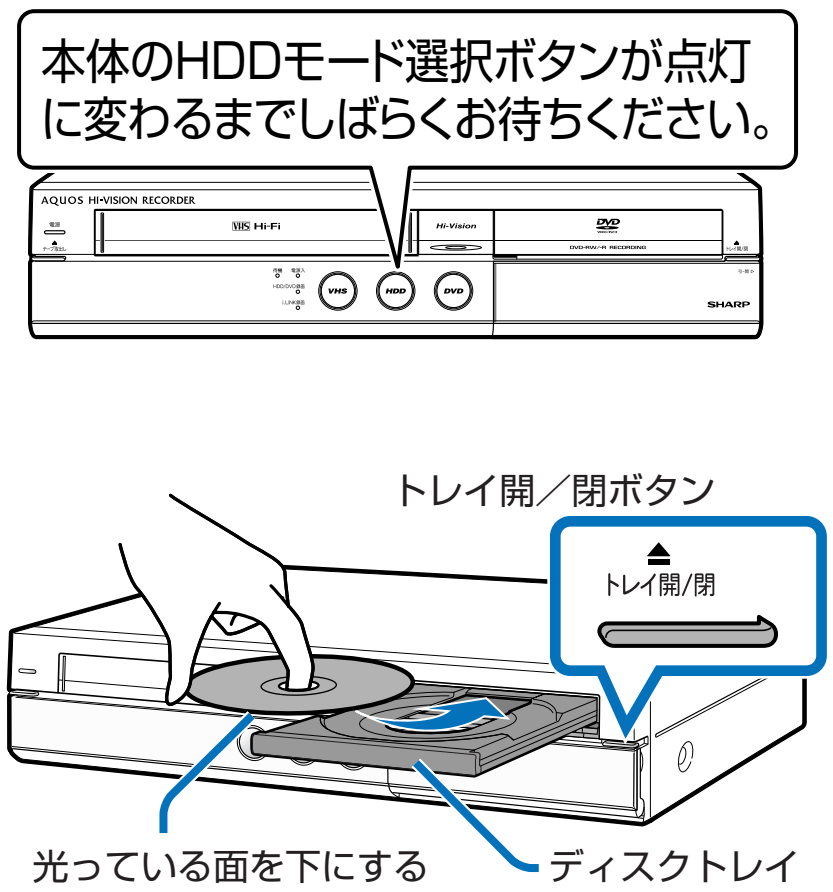

［リモコン（操作に使うボタン）］

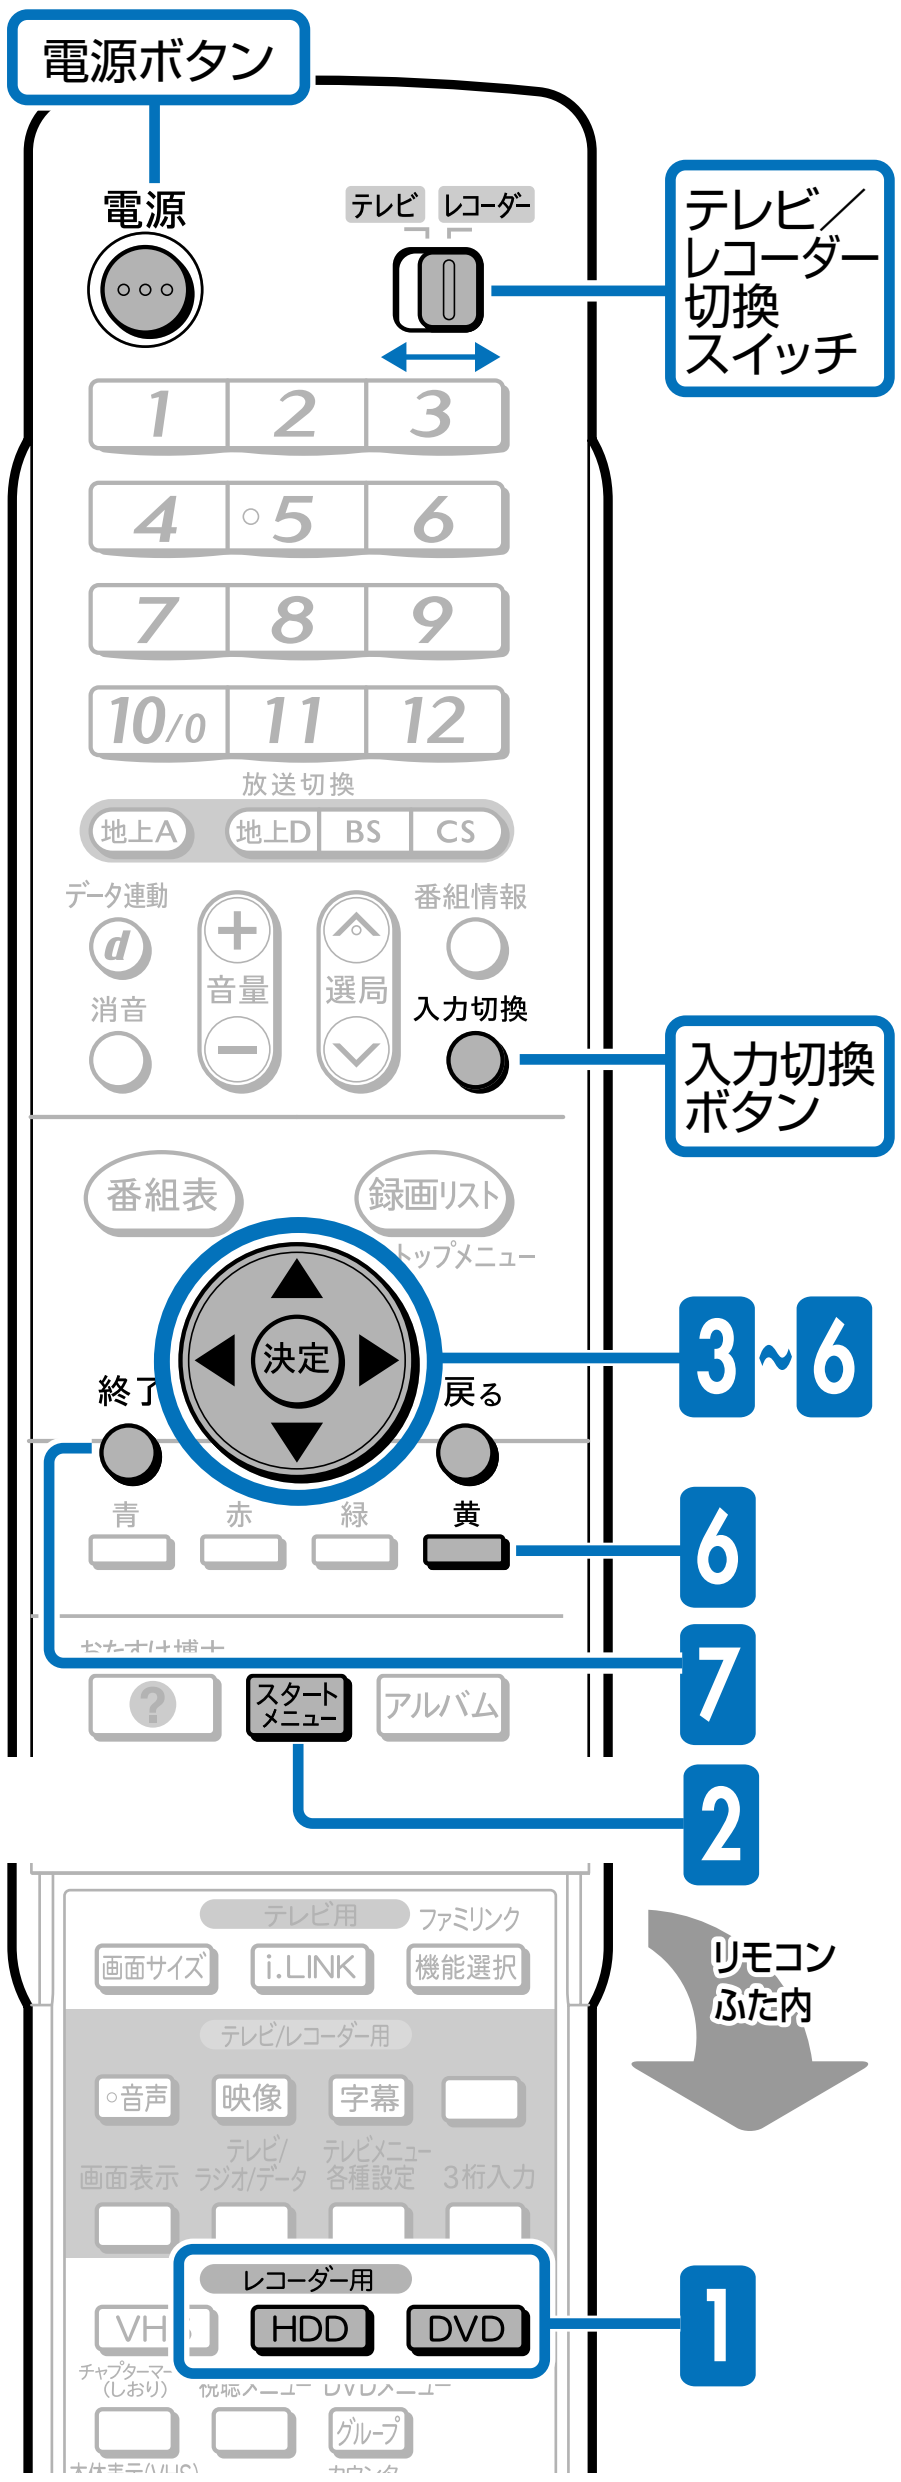

☞操作はここから始まります。

準備

① リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、電源ボタンを押してテレビの電源を入れる

② リモコンの入力切換ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力（入力1など）に切り換える

③ テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの電源を押して本機の電源を入れる

- 以降、本機の操作はテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

1 HDDに録画した番組を消すときは、HDD（リモコンふた内）を押してHDDモードにする

1 DVDに録画した番組を消すときは、DVD（リモコンふた内）を押してDVDモードにし、DVDディスクをセットする ▶▶▶ 31ページ

2 スタートメニューを押す

- スタートメニューが表示されます。


3 ◎で「消去」を選び、決定を押す

4 ◎で「タイトル選択消去」を選び、決定を押す


5 消したいタイトル（録画した番組）を◎で選び、決定を押す

- 手順5を繰り返して、20個まで選べます。

▼テレビ画面の表示

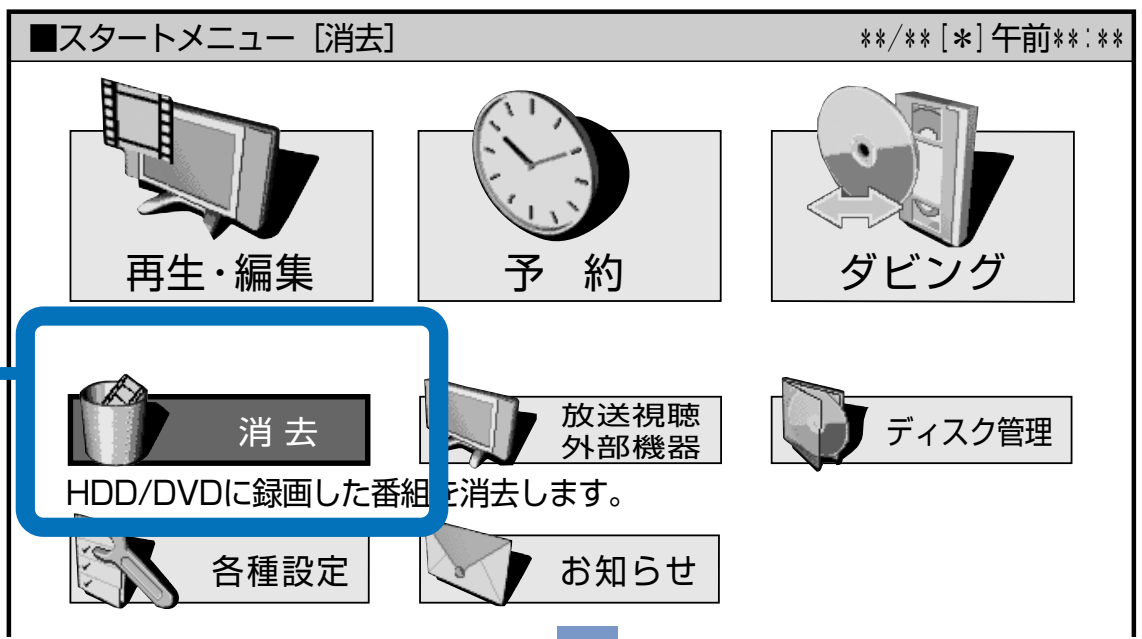

▼テレビ画面の表示

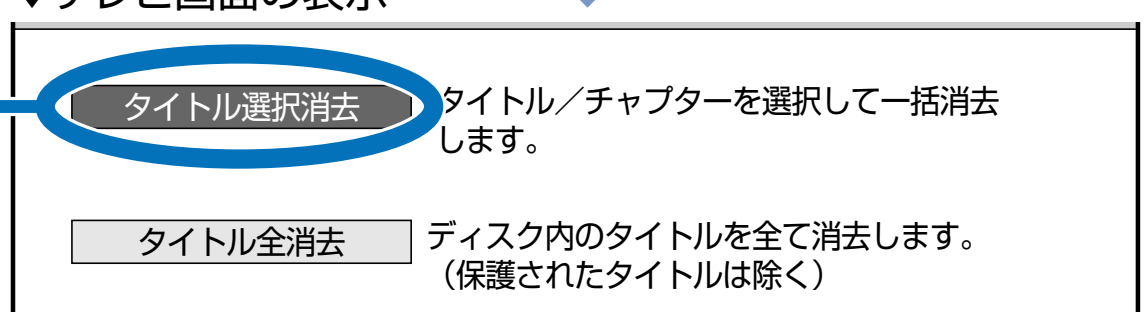

▼テレビ画面の表示



選んだタイトル（録画した番組）には、🗑が付きます。
もう一度決定を押すと、選択を解除できます。

6 黄（消去実行）を押し、◎で「する」を選んで決定を押す

- 選んだタイトル（録画した番組）が消えます。

7 終了を押す

- 消去の操作を終了します。

用語集

CPRM（Content Protection for Recordable Media）

☞ デジタルメディアに対する著作権保護技術のことです。

☞ デジタル放送の「1回だけ録画可能」などの録画制限のある番組を録画・ダビングするには、CPRM対応の録画用DVDが必要です。

VRフォーマット

☞ タイトル（録画した番組）を編集できる便利な録画方式です。本機では、VRフォーマットのDVD-RWとVRフォーマットのDVD-Rで録画ができます。
デジタル放送を録画（ダビング）できるのは、VRフォーマットです。（ビデオフォーマットでは、デジタル放送の録画が行えません。）


ビデオフォーマット

☞ 市販のDVDプレーヤーで再生できる録画方式です。市販のDVDプレーヤーなどで再生するには、ファイナライズという処理が必要です。
本機では、ビデオフォーマットのDVD-RWとビデオフォーマットのDVD-Rで録画ができます。

タイトルとチャプター、ディスク内の構成


☞ ハードディスクやDVDに録画した番組のことを「タイトル（録画した番組）」といいます。
タイトルは、さらに「チャプター（章・区切り）」という単位で構成されています。
実際には、次のような構成になっています。

［例］

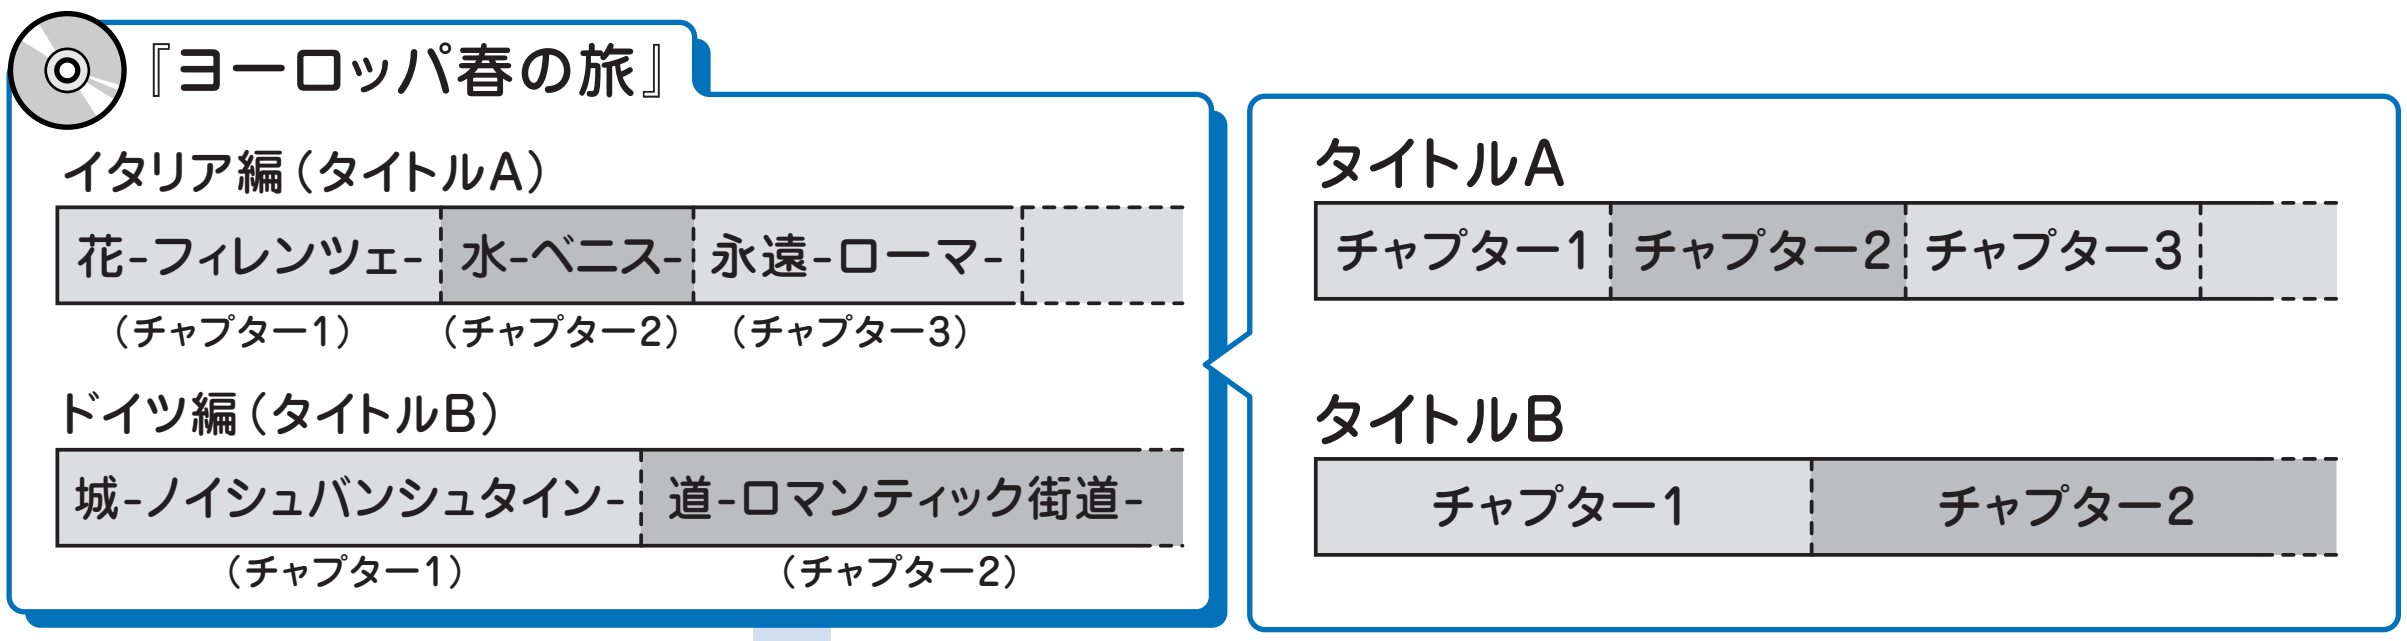

これを短編小説に例えると、次のような関係になります。

- タイトル ＝ 話
- チャプター ＝ 章
- チャプターマークを付ける ＝ しおりをはさむ
- 録画リスト ＝ もくじ

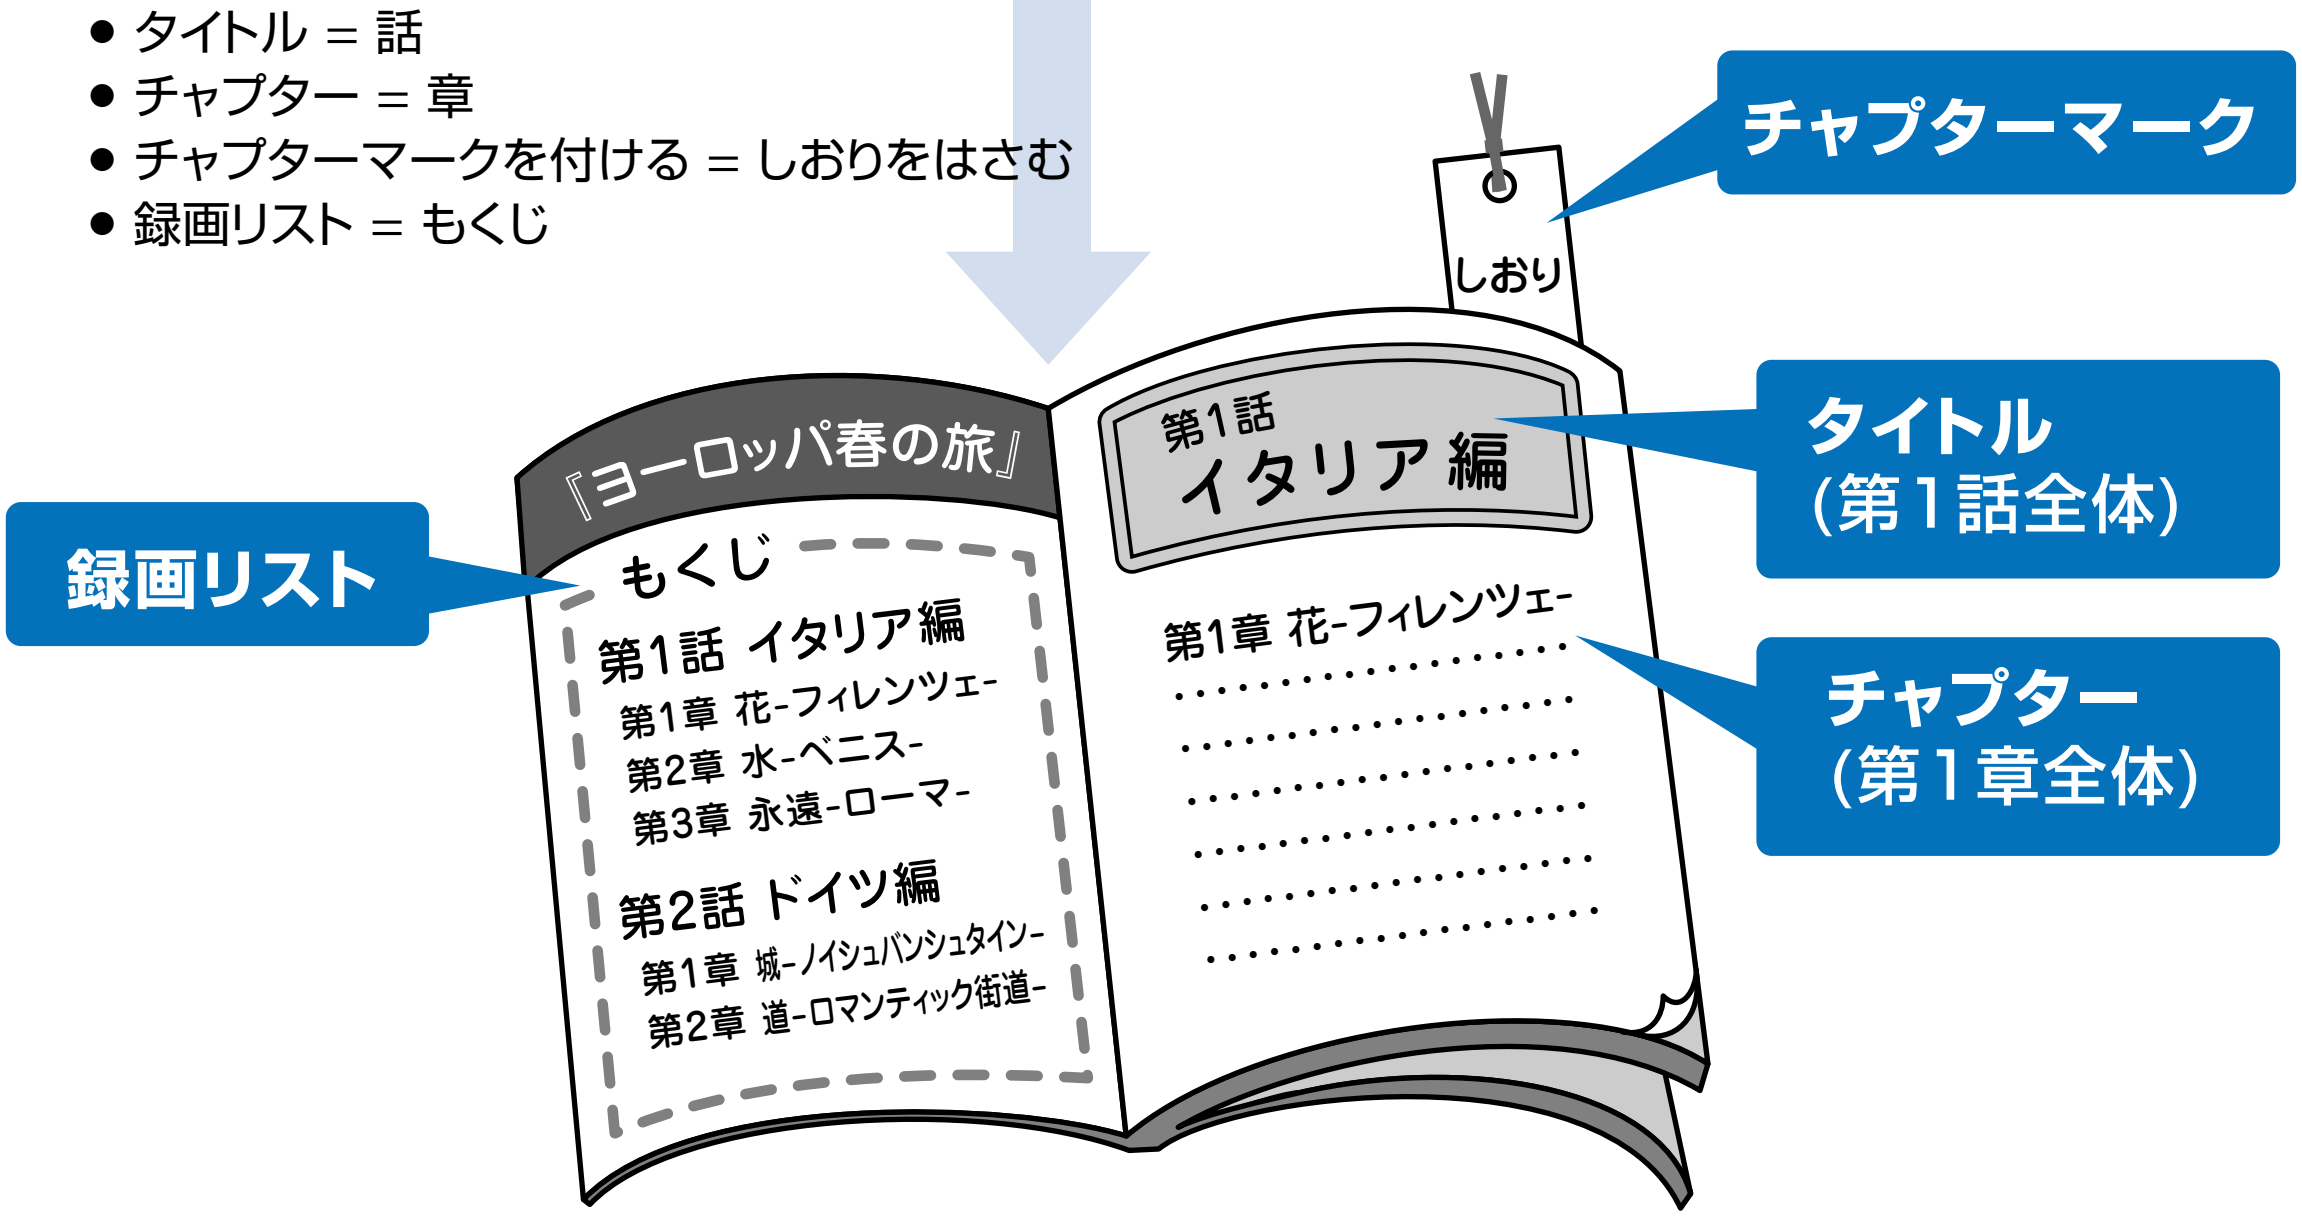

一発起動（クイック起動）

☞ 録画リストなどをすぐに表示したり、再生の操作がすぐにできるように本機を待機させておく機能のことを「一発起動（クイック起動）」といいます。
一発起動（クイック起動）について ▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」**214**ページ

用語集（つづき）

デジタル放送のダビング

デジタル放送をハードディスクに録画するとき


☞ デジタル放送には「録画可能」、「1回だけ録画可能（コピーワンス）」、「録画禁止」の3つのコピー制御信号があります。そのため、録画やダビングに制限があります。
録画やダビングを行える放送は、「録画可能」または「1回だけ録画可能」の番組です。

「録画可能」と「1回だけ録画可能（コピーワンス）」の番組のダビングについて

	「録画可能」の番組	「1回だけ録画可能」の番組
番組の種類	BS・110度CSデジタル放送 地上デジタル放送 地上アナログ放送	BS・110度CSデジタル放送 地上デジタル放送
ハードディスクへの録画	録画できる（ハードディスク）	録画できる（ハードディスク）
本機の「ダビング」機能を使うと…	複製 → DVD タイトル（録画した番組）が「複製（コピー）」される	移動 → DVD タイトル（録画した番組）が「移動（ムーブ）」する
使えるDVDと使えるフォーマット	DVD-RW （VRフォーマット） DVD-RW （ビデオフォーマット）※1 DVD-R （VRフォーマット）※2 DVD-R （ビデオフォーマット）※1	CPRM対応の DVD-RW （VRフォーマット） CPRM対応の DVD-R （VRフォーマット）※2

「1回だけ録画可能」の番組には 1➡◎ が表示されます。



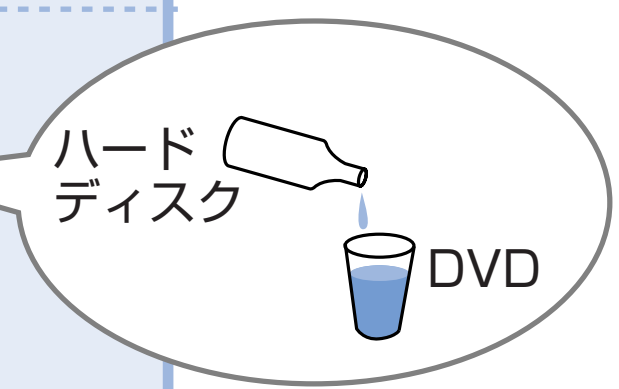

コップに水を移すように、ハードディスク内のタイトル（録画した番組）がDVDに移動となります。（ハードディスク内からタイトルがなくなります。）
• DVDに移動したタイトル（録画した番組）はハードディスクには戻せません。

※1 DVD-RW（ビデオフォーマット）またはDVD-R（ビデオフォーマット）に直接録画できる放送は、地上アナログ放送です。
デジタル放送の録画や複製（コピー）はできません。

※2 DVD-RディスクをVRフォーマットで使用したいときは、初期化という操作が必要です。
▶▶▶ 37ページ 、詳しくは▶▶▶別冊の「取扱説明書」51、253、254ページ

電子番組表（EPG）

☞ テレビ画面に表示されるデジタル放送の番組表のことです。
テレビ画面で番組を選ぶだけで予約録画が行えます。

ムーブ（移動）

☞ ハードディスクに録画した「1回だけ録画可能」の番組は、DVDへコピー（複製）できません。
ダビングすると、ハードディスクの番組はDVDへ移されます。（ハードディスクからは消されます。）このことをムーブ（移動）といいます。



初期化

☞ DVD-RWディスクをVRフォーマットまたはビデオフォーマットで録画／ダビングできるようにすることです。

DVD-RWの初期化には、「VRフォーマット」と「ビデオフォーマット」の2種類があります。

☞ DVD-RディスクをVRフォーマットで録画／ダビングできるようにすることです。

DVD-Rの初期化には、「VRフォーマット」があります。DVD-Rをビデオフォーマットで使う場合は、初期化の操作は必要ありません。

DVD-RW

- 「VRフォーマット」で使うとき
  - VRフォーマットで初期化します。
  - 録画すると… → VRフォーマットで録画されます。
- 「ビデオフォーマット」で使うとき
  - ビデオフォーマットで初期化します。
  - 録画すると… → ビデオフォーマットで録画されます。


DVD-R

- 「VRフォーマット」で使うとき
  - VRフォーマットで初期化します。
  - 録画すると… → VRフォーマットで録画されます。
- 「ビデオフォーマット」で使うとき
  - 初期化の操作はしません。
  - 録画すると… → ビデオフォーマットで録画されます。

初期化について ▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」**51**、**253**、**254**ページ

ファイナライズ

☞ 録画したDVD-RWやDVD-Rを市販のDVDプレーヤーなどでも再生できるようにするための、最終処理のことです。

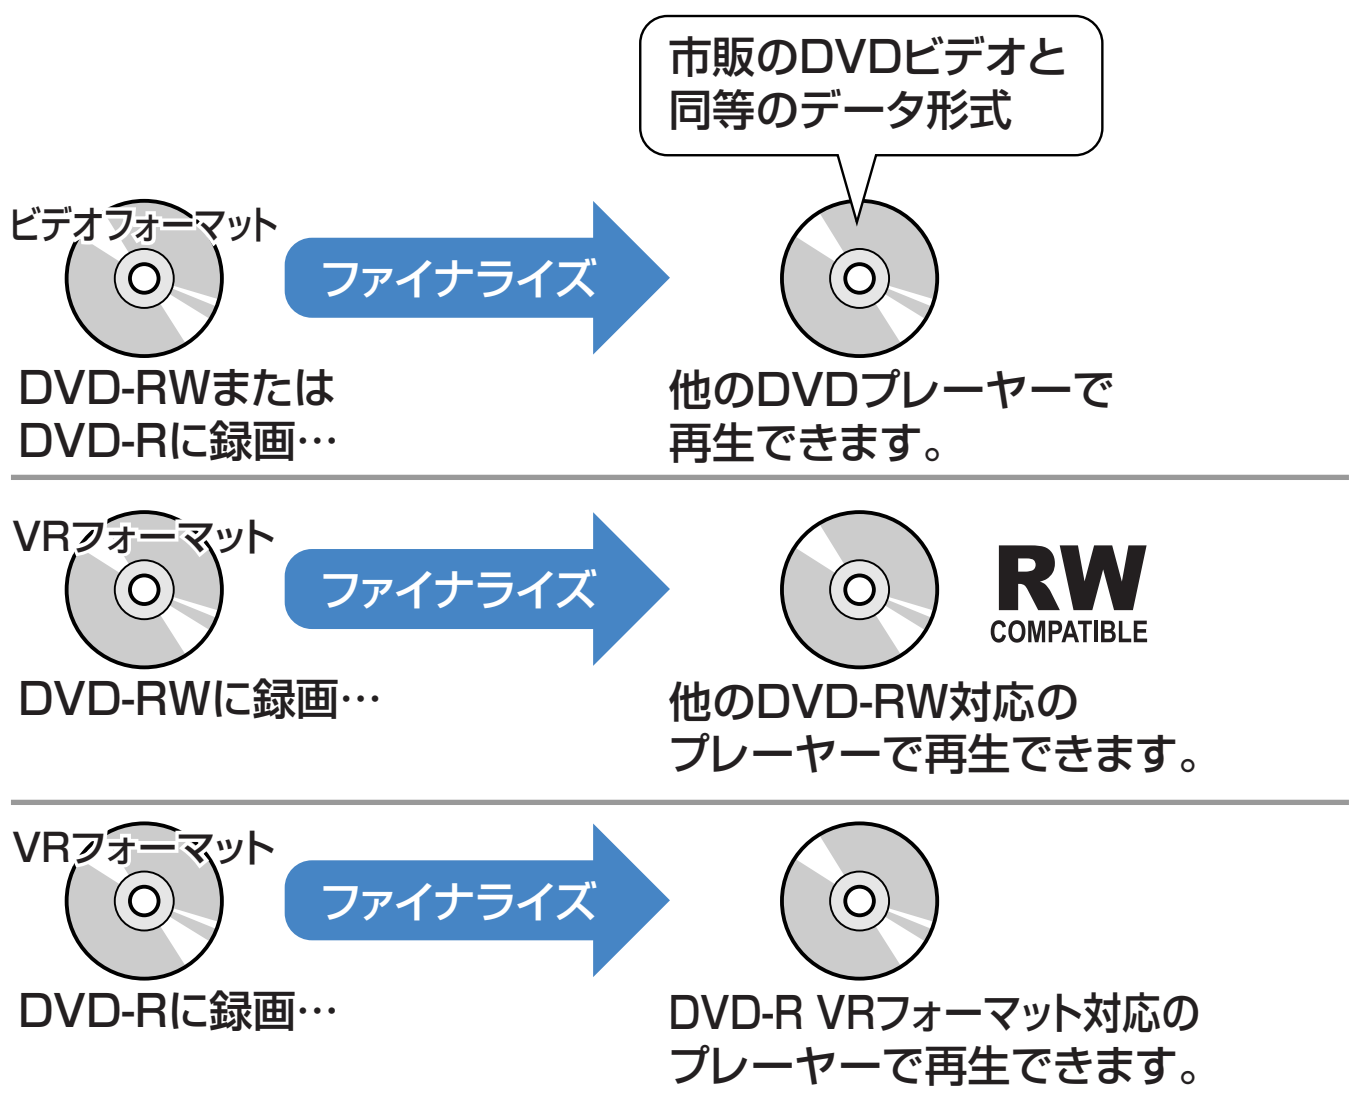

ファイナライズについて ▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」**155**、**254**ページ

録画画質

☞ 録画画質は、録画の画質や録画できる時間を決める設定値のことです。

☞ 本機は、HDD（ハードディスク）またはDVDディスクに録画する場合、6つの録画画質があります。

視聴中の番組を録画するとき:

- ※1 AUTO（HD/SD（放送画質）または高画質（XP））
- XP（高画質）
- SP（標準画質）
- LP（2倍長時間）
- EP（3倍長時間）
- ※2 MN（マニュアル）

※1 「AUTO」は視聴中の番組をすぐに録画するときに選べます。

「AUTO」を選んだときに設定される録画画質について

- ハードディスクにデジタル放送を録画するときは、「HD/SD（放送画質）」となります。
- ハードディスクに地上アナログ放送を録画するとき、またはDVDディスクに録画するときは、「XP（高画質）」となります。

※2 「MN録画画質設定」で設定されている画質になります。

詳しくは ▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」**47**、**48**ページ

予約録画をするとき:

- ※3 HD/SD（放送画質）
- XP（高画質）
- SP（標準画質）
- LP（2倍長時間）
- EP（3倍長時間）
- MN（マニュアル）65
  ⋮
- MN（マニュアル）01

※3 「HD/SD（放送画質）」はハードディスクにデジタル放送を予約録画するときに選べます。

- MN（マニュアル）では、65段階の値を選べます。値が大きいほどきれいな画質で録画できます。
- 録画の画質が良くなるほど、録画可能時間は短くなります。これは、記録するデータの量が多くなるからです。
- 録画の画質を落とすと長時間（例えば、4.7GB片面1層のDVDディスクの場合、1枚に最長約8時間）の録画ができます。

録画画質（HDD/DVD）

	視聴中の番組の録画	予約録画		マニュアル
おすすめ	高画質（AUTO）	放送画質（HD/SD）	画質がきれい	MN65
おすすめ	高画質（XP）			MN65
おすすめ	標準画質（SP）			⋮
	2倍長時間（LP）			⋮
	3倍長時間（EP）			MN05
			長時間	MN01

☞ VHSテープに録画する場合は、SP（標準）とEP（3倍）の2つの録画画質があります。EP（3倍）は、SP（標準）に比べ録画の画質が劣りますが、3倍長い時間ぶん録画できます。

こんなときは？

テレビ放送の受信でよくあるお問い合わせ

地上デジタル放送が映らない、映りが悪い

☞ VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」**188～191**ページ

☞ アンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル（付属品または市販品）」をお使いください。

☞ 地上デジタル放送を視聴するための準備（地域と郵便番号の設定、チャンネル設定等）ができているか、ご確認ください。

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」**229、232**ページ

※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

地上アナログ放送が映らない、映りが悪い

☞ VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」**188～191**ページ

☞ アンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル（付属品または市販品）」をお使いください。

☞ 地上アナログ放送のチャンネル設定ができているか、ご確認ください。

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」**219～227**ページ

※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

リモコンの操作でよくあるお問い合わせ

本機のリモコンでテレビの操作もしたい

☞ リモコンに、テレビのメーカー指定の設定をしてください。


▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」**211**ページ

初期設定画面が表示されて、本機の操作ができない

☞ 接続後、初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。設定を行って設定画面を終了させないと、本機の操作が行えません。

テレビ画面にスタートメニューが出ない


☞ テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を、本機と接続した外部入力（「入力1」など）にしてください。

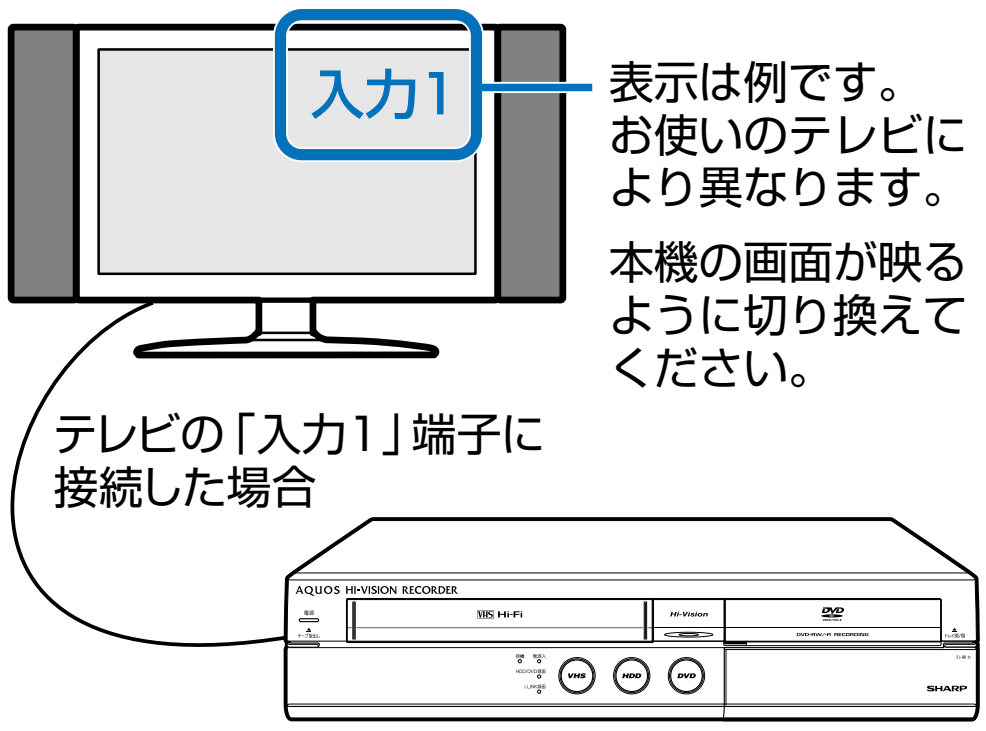

DVDを使うときに注意することは？

DVDの持ちかた


☞ 光っている面に手を触れないように持ってください。指紋などがつくと、録画や再生ができなくなる場合があります。

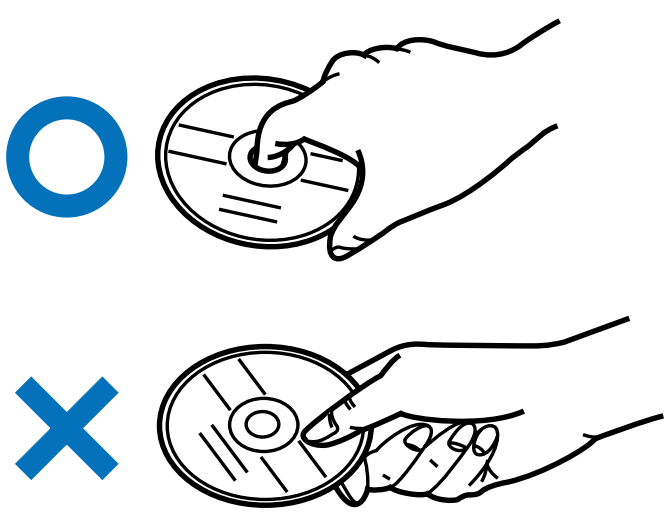

☞ DVDに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。

録画に使えるDVD

☞ DVDをご購入する際は、必ず「for VIDEO」、「for General」、「録画用」のいずれかの表記のあるDVDをお求めください。

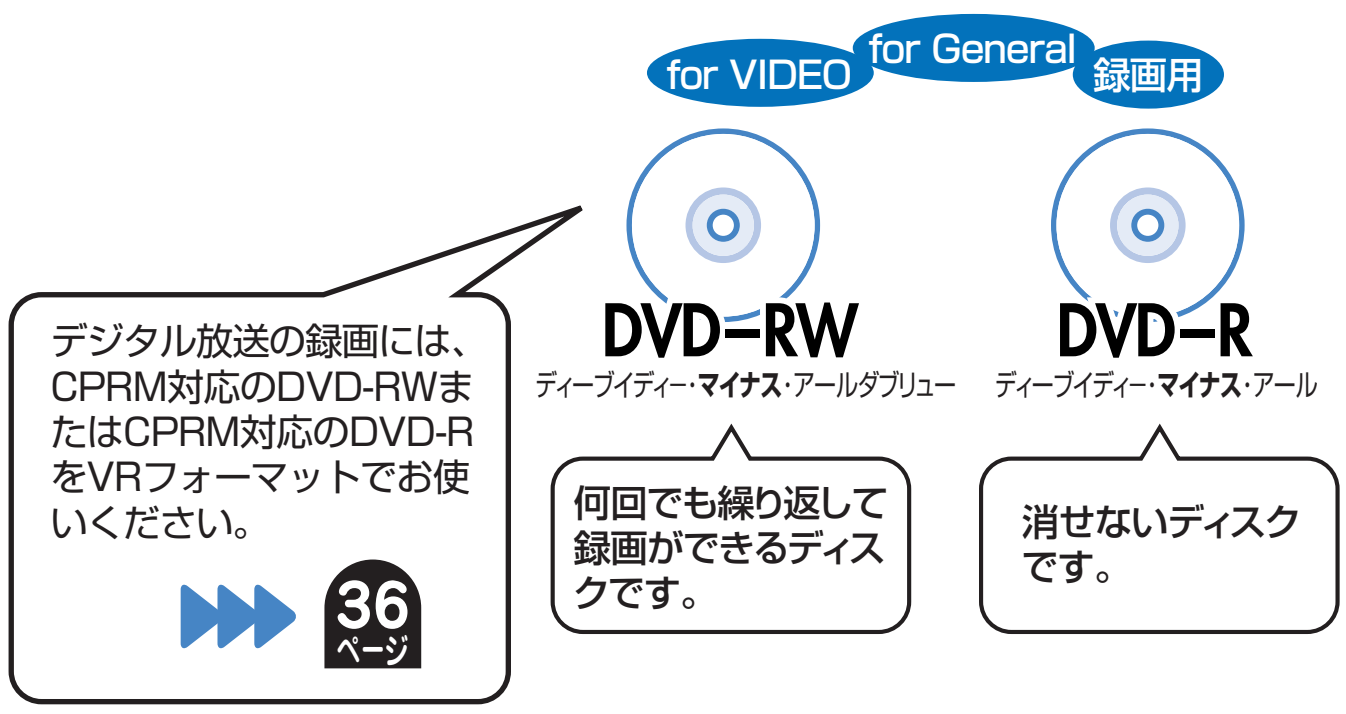

録画に使えないDVD

☞ DVD+RW、DVD+R、DVD-RAMは録画に使えません。DVDをご購入の前に必ずご確認ください。



リモコンの操作でよくあるお問い合わせ（つづき）

本機のリモコンで操作すると、他のDVD機器（当社製）も動作してしまう


☞ リモコン番号を変更してください。

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」212、213ページ

D映像出力端子またはHDMI出力端子にケーブルを接続したときは…

☞ デジタル放送の受信中は、S映像出力端子や映像出力端子からはスタートメニューや画面表示などの信号が出力されません。
スタートメニューや画面表示を表示させたいときは、テレビの入力切換を、D映像出力端子またはHDMI出力端子を接続した外部入力に切り換えてお楽しみください。

☞ D映像出力端子とHDMI出力端子の両方にケーブルを接続すると、どちらかの端子しか使えません。
本体表示部に「 H-oP 」または「 D-oP 」が表示されるまでリモコンふた内の［HDMI切換］を長押しして、出力を切り換えてください。

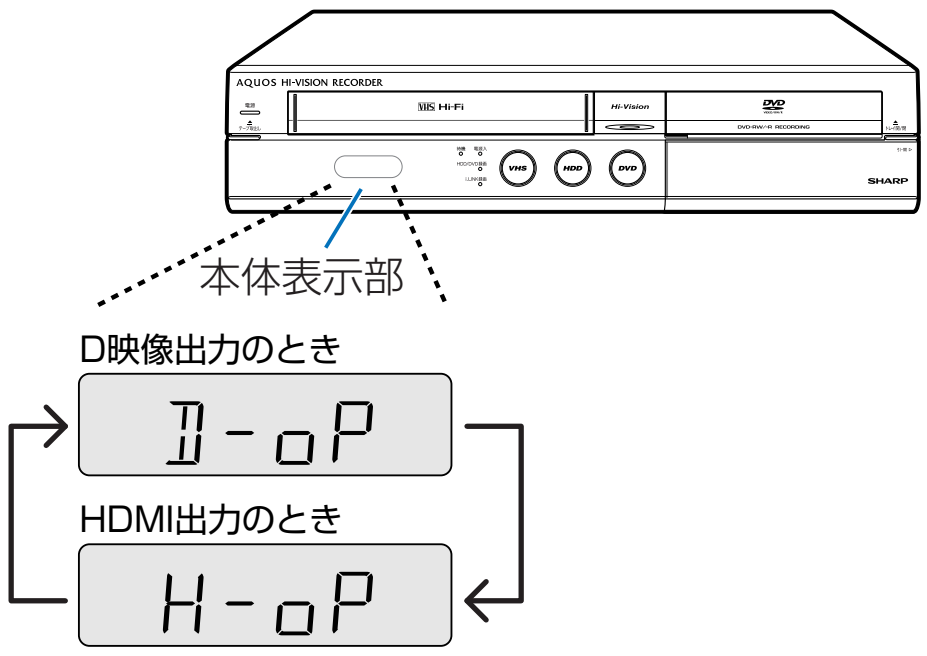

録画やダビングでよくあるお問い合わせ


デジタル放送がDVDに録画またはダビングできない

☞ デジタル放送の録画またはダビングには、次のディスクをご使用ください。
- CPRM対応のDVD-RW（VRフォーマット）
- CPRM対応のDVD-R（VRフォーマット）

☞ 次のディスクでは、デジタル放送が録画できません。
- CPRM対応していないDVD-RW
- CPRM対応していないDVD-R
- ビデオフォーマットのDVD-RW
- ビデオフォーマットのDVD-R

デジタル放送の録画について ▶▶▶ 36ページ

デジタル放送の録画には、**CPRM対応のDVD-RW**または**CPRM対応のDVD-R**をVRフォーマットでお使いください。

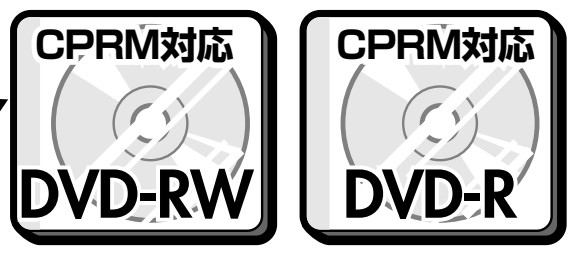

ダビング中の画面表示を消すには

☞ リモコンの［画面表示］を押すと消えます。

ハードディスクに録画した「1回だけ録画可能」の番組をDVDにダビングするには

☞ DVDにダビングすると、ハードディスクのデータが消去されます。つまり、移動（ムーブ）になります。

☞ ダビングには、次のディスクをご使用ください。
- CPRM対応のDVD-RW（VRフォーマット）
- CPRM対応のDVD-R（VRフォーマット）


デジタル放送のダビングについて ▶▶▶ 36ページ

「1回だけ録画可能」のタイトルを、DVD-RWまたはDVD-Rからハードディスクに移動（ムーブ）できない

☞ DVD-RWまたはDVD-Rからハードディスクへの移動（ムーブ）はできません。

直接DVDに録画したい

☞ ▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」「放送中の番組を録画する」（52ページ）をご覧ください。

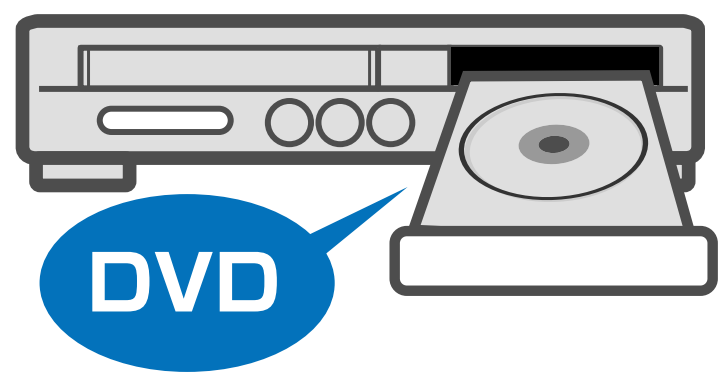

再生でよくあるお問い合わせ

録画したDVDを他のプレーヤーでも再生するには

☞ ビデオフォーマットのDVD-RWまたはDVD-Rに録画し、ファイナライズをしてください。

※ DVD-R DL（2層）ディスクは、2005年2月にDVDフォーラムで承認された新しい規格です。そのため、機器によっては、ファイナライズを行ったディスクでも再生できない場合があります。

☞ VRフォーマットのDVD-RWに録画した場合は、DVD-RW対応（RW COMPATIBLE マークの付いた）のDVDプレーヤーで再生してください。
「1回だけ録画可能」の番組を録画したDVD-RWは、さらにCPRM対応もされたDVDプレーヤーで再生してください。

☞ VRフォーマットのDVD-Rに録画した場合は、DVD-R VRフォーマット対応のDVDプレーヤーで再生してください。
「1回だけ録画可能」の番組を録画したDVD-Rは、さらにCPRM対応もされたDVDプレーヤーで再生してください。

ファイナライズについて ▶▶▶ 37ページ

DVDビデオカメラで録画したディスクが編集できない

☞ 8cm盤のDVD-RW/DVD-Rは、再生だけお楽しみいただけます。

操作の途中で画面が止まり、操作ボタンを受けつけない

☞ 一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してください。

☞ 電源が切れない、あるいは症状が改善しない場合は、本体表示部に「RESET」が表示されるまで（約10秒間）本体の電源ボタンを押し続けて、本機をリセットしてください。
（リセットしても、録画した番組や予約情報などはそのまま保存されています。ただし、録画途中や保存前の情報は、残らない場合があります。）

☞ 本機のリセット操作をしても改善されない場合は、電源プラグを一度コンセントから抜き、再度差し込んでください。

※ 状況が改善されない場合は、販売店またはシャープお客様相談センターにご相談ください。

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」282ページ

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。

ハードディスク・DVD・ビデオ一体型レコーダー DV-ACV52

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 省スペース／低消費電力

ハードディスク、DVDドライブの2つのドライブとビデオを搭載しつつ、幅430mm×奥行き343mm×高さ95mmのコンパクト設計。（突起部含まず。）
また、消費電力も動作時39W、待機時1.4W（BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切時・本体時計表示切時）の業界トップクラスの低消費電力を実現しました。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎自動的に電源を切る設定を

① 当機では、予約録画実行中に録画開始地点から再生できる「追いかけ再生」をしたり、別のタイトルを再生したりといった同時操作が可能です。
予約実行中にこのような操作を行ったときは、同時動作終了後に「電源」ボタンを1回押すと、予約録画実行後に自動的に電源を切ることができますので、効率的な省エネになります。

② 各種設定内の「無操作オフ設定」により、操作をしない状態が約3時間続くと自動的に電源が切れるように設定できます。

使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】

0120 - 001 - 251
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話：043 - 331 - 1626　FAX：043 - 297 - 2696
〒261-8520　千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～20:00　●日曜・祝日：9:00～17:00　（年末年始を除く）

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2007.02）

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

シャープサポートページ
http://www.sharp.co.jp/support/

シャープ株式会社

本　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号
AVシステム事業本部　〒329-2193　栃木県矢板市早川町174番地

Printed in Malaysia

TINSJA172WJQZⒶ
07P04-MA-NM